Série RISO CZ

Manuel de l'utilisateur

180/100

RISO

Veuillez contacter les adresses suivantes pour les fournitures et l'entretien :

RISO

042-000FR-000

Pour les modèles CZ180(120) et CZ100
Copieur
Modèle : CZ180(120) et CZ100
Système RFID
Modèle : 042-50501
Contient identificateur FCC : RPARFA4
Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
L'utilisateur est averti que tout changement ou toute modification non approuvé(e) peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la règlementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio et télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Ré-orienter ou changer l'antenne réceptrice de place.
-Augmenter l'espace qui sépare l'appareil et le récepteur.
-Brancher l'appareil à une prise de secteur se trouvant sur un circuit électrique différent de celui où est branché le récepteur.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Contient IC : 4819A-RFA4
L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Matériau contenant du perchlorate - peut nécessiter une manipulation particulière. Consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Ce produit peut contenir certaines substances qui sont restreintes lors de leur mise au rebut.
Veuillez donc consulter votre technicien d'entretien.

MASCHINENLÄRMINFORMATION
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Hinweis :
Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäss BildscharbV vorgesehen.

Pour les modèles CZ180 et CZ100

CE

Pays concernés
Autriche/Belgique/Danemark/Finlande/France/Allemagne/Grèce/Islande/Irlande/Italie/Luxembourg/Pays-Bas/Norvège/Portugal/Espagne/Suède/Suisse/R.U.

- Ce produit contient un système RFID (Radio Frequency Identification - Identification de radio-fréquence).

Notification à l'attention des États membres de l'Union européenne

RISO, l'environnement et la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

Qu'est-ce que la directive DEEE ?
La directive DEEE vise à réduire les déchets et à assurer le recyclage des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils arrivent en fin de vie utile.

Que signifie le symbole de la poubelle sur roues barrée ?
Le symbole de la poubelle sur roues barrée indique que ce produit doit être mis au rebut indépendamment des déchets courants.
Veuillez contacter votre représentant de service après-vente RISO pour obtenir des informations sur la mise au rebut.

Que signifie le trait plein ?
Le trait plein apparaissant sous la poubelle sur roues barrée indique que ce produit a été commercialisé après le 13 août 2005.

Qui dois-je contacter pour obtenir plus d'informations sur la directive DEEE ?
Vous devez contacter votre représentant de service après-vente local RISO pour obtenir de plus amples informations.

Riso n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de frais pouvant résulter de l'utilisation de ce manuel.
Riso ne sera responsable d'aucun dommage direct, accidentel ou indirect de quelque nature que ce soit, ni d'aucune perte ou frais résultant de l'utilisation de ce produit ou des manuels associés.
Riso n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de frais pouvant résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce manuel.

⚠Mise en garde:

- Lisez les informations importantes en matière de sécurité de fonctionnement.
- Conservez ce manuel à proximité et familiarisez-vous avec l'imprimante.

RISO est une marque déposée de RISO KAGAKU CORPORATION pour le Japon et les autres pays.

RISO iQualitySystem™ est une marque de RISO KAGAKU CORPORATION.

est une marque de RISO KAGAKU CORPORATION.

- **Comme nous sommes constamment en train d'améliorer nos produits, il se peut que l'appareil diffère légèrement par rapport aux illustrations utilisées dans ce manuel.**
- **Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.**

Copyright © 2008 RISO KAGAKU CORPORATION

TABLE DES MATIERES

Bienvenue au modèle de la série CZ de RISO 5
À propos des annotations d'explication 5

Avant de commencer 6

Guide de sécurité - Installation 6
Installation 6
Branchement électrique 6
Guide de sécurité - Manipulation et opération 7
Environnements d'utilisation 7
Manipulation de l'appareil 7
Consommables 8
Manipulation de l'encre 8
Raccordement à un ordinateur (option) 9
Recommandations pour le papier 10
Restrictions de format et de poids 10
Astuces pour une meilleure alimentation du papier 11
Environnement de stockage 11
Originaux 12
Restrictions de format et de poids 12
Marges 12
Zones d'impression maximum 13
Documents à ne pas imprimer 13
Présentation 14
Fonction et nom de chaque pièce 14
Panneau de contrôle 16
Procédures de base 18

Opérations de base 20

Préparation à l'impression 20
Préparation du plateau d'originaux 20
Préparation du bac d'alimentation du papier et chargement du papier 20
Pour ajouter ou remplacer du papier 22
Préparation du réceptacle du papier 22
Impression à partir d'un document papier 24
Impression des données créées sur un ordinateur (Kit optionnel requis) 26

Fonctions de la création de master 28

Sélection du mode de traitement d'image [Line (Trait)/Photo/Duo] 28
Scannérisation d'originaux écrits au crayon [Pencil (Crayon)] 29
Pour agrandir ou réduire des originaux à l'aide de taux standards [Agrandissement/Réduction] 30
Scannérisation d'originaux au contenu pâle ou foncé [Scanning Level Adjustment (Réglage du niveau de scannérisation)] 31
Pour imprimer des originaux côte-à-côte [2-UP (Impression 2 poses)] 32
Impression original simple et impression à deux originaux 32

Restrictions concernant l'impression 2 poses....33
Procédure de fonctionnement 34
Impression automatique [Auto-Process (Marche automatique)] 35

Fonctions d'impression 36

Copies d'essai [Proof (Essai)] 36
Comment régler la position d'impression
[Print Position Adjustment (Réglage de la position d'impression)] 37
Pour régler la position verticale 37
Pour régler la position d'impression horizontale 37
Comment régler la vitesse d'impression
[Print Speed Adjustment (Réglage de la vitesse d'impression)] 38

Fonctions avancées 40

Tri automatique par groupes [Programme]....40
Comment préparer l'impression programmée 42
Comment enregistrer des programmes 46
Comment rappeler un programme 47
Comment modifier des programmes enregistrés 48
Comment supprimer des programmes 49
Pour protéger des documents confidentiels [Confidential (Confidentiel)]....51
Pour changer les réglages initiaux
[Custom Setting Mode (mode de réglage personnalisé)] 52
Éléments que vous pouvez modifier....52
Procédure de modification 54

Comment remplacer et jeter les consommables 56

Remplacement de la cartouche d'encre 56
Comment remplacer le rouleau de masters 58
Comment vider la boîte de récupération des masters 60
Mise au rebut des consommables usagés 61
Comment enlever et installer le tambour 62

Maintenance 64

Guide de sécurité - Nettoyage....64
Nettoyage 64
Tête d'impression thermique 64
Vitre du scanner et feuille blanche de l'unité AAD 65
Rouleau presseur 66
L'extérieur....67

Dépannage 68

Affichage de vérification et d'erreur 68
Comment vérifier à l'aide de l'affichage de vérification et d'erreur 68
Conseils de dépannage 77

Appendices 84

Accessoires en option 84
Caractéristiques techniques 85
Index 90

À propos des annotations utilisées dans ce manuel

Les caractéristiques de cet appareil sont représentées soit en mm, soit en pouces. Quand cet appareil est installé, le personnel d'entretien règle les unités soit en mm, soit en pouces pour cet appareil.
Selon les caractéristiques de l'appareil, le taux d'agrandissement / réduction et la zone d'impression diffèrent. Si vous voulez modifier les réglages actuels, consultez votre revendeur.

- Une unité de mesure linéaire sera montrée à la fois en unité métrique et en pouces comme suit.
  Ex. : 297 mm (11 $^{11}/_{16}$")
- Une unité de poids sera montrée à la fois en g/m^2 et en lb bond / lb index comme suit.
  Ex. : 50 g/m^2 to 157 g/m^2 (14-lb bond to 87-lb index)
- Le format du papier est indiqué comme suit.
  Ex. : A4 (Letter) B4 (Legal)

Bienvenue au modèle de la série CZ de RISO

Merci d'avoir choisi cette imprimante, laquelle se distingue par la production d'épreuves nettes à l'aide d'opérations simplifiées. En plus des nombreuses fonctions utiles de l'imprimante, cet appareil vous offre différents aspects pratiques.
Ce manuel contient des instructions détaillées concernant l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Pour une meilleure utilisation de l'appareil, chaque opérateur doit lire et suivre avec attention les instructions contenues dans ce manuel. Ce manuel contient aussi un guide de dépannage auquel vous pouvez facilement vous référer. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Ouvrez ce manuel si vous avez une question ou chaque fois que nécessaire, et utilisez-le avec votre appareil.

À propos des annotations d'explication

Les marques et les symboles de mise en garde suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel.

⚠**ATTENTION**	**Si les instructions contenues dans les ATTENTION ne sont pas suivies, la personne qui manipule ou entretient l'appareil pourrait souffrir de blessures graves voire mortelles.**
⚠**MISE EN GARDE**	**Si les instructions de MISE EN GARDE ne sont pas suivies, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.**
Important!	Offre des informations qui doivent être suivies à la lettre et montre les opérations qui ne peuvent pas être effectuées. Veuillez lire avec soin les informations importantes et suivre leurs directives.
REMARQUE	Fournit des informations utiles.
Astuce	Apporte des astuces supplémentaires pour rendre la tâche plus commode.
☞	Indique une page de référence.

À propos des annotations relatives au fonctionnement et aux fonctions de l'appareil

Ce manuel décrit les fonctions de l'appareil et son fonctionnement en suivant les annotations suivantes.

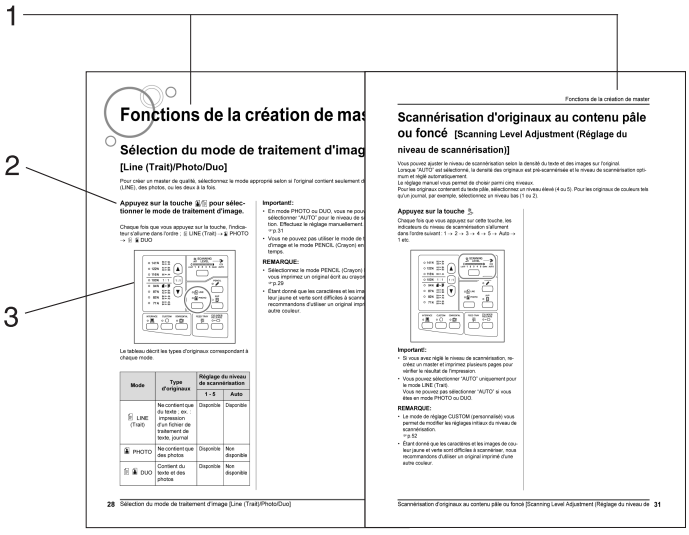
1
2
3
Fonctions de la création de mas
Sélection du mode de traitement d'imag
[Line (Trait)/Photo/Duo]
Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode de traitement d'image.
Important!:
REMARQUE:
Le tableau décrit les types d'originaux correspondant à chaque mode.
Mode
Type d'originaux
Réglage du niveau de scannérisation
1 - 5
Auto
LINE (Trait)
PHOTO
DUO
28 Sélection du mode de traitement d'image (Line (Trait)/Photo/Duo)
Fonctions de la création de master
Scannérisation d'originaux au contenu pâle ou foncé [Scanning Level Adjustment (Réglage du niveau de scannérisation)]
Appuyez sur la touche .
Important!:
REMARQUE:
Scannérisation d'originaux au contenu pâle ou foncé [Scanning Level Adjustment (Réglage du niveau de 31

1) Titre du chapitre

2) Procédure de fonctionnement
Le fonctionnement de l'appareil est décrit étape par étape. Utilisez l'appareil en suivant ces étapes dans l'ordre.

3) Fonctionnement illustré
Montre l'emplacement ou le panneau de contrôle lié à chaque étape.

À propos de la terminologie utilisée dans ce manuel

Création de master : Opération qui consiste à scannériser un original et à créer un master
Impression : Opération qui consiste à utiliser un master d'original et à l'imprimer sur papier
Réglage par défaut : Valeur du réglage quand l'appareil est allumé

À propos des informations et des illustrations dans ce manuel

Veuillez garder ce qui suit à l'esprit concernant les informations et les illustrations présentes dans ce manuel.
- Certaines fonctions décrites dans ce manuel n'existent que sur la CZ180 ; elles ne sont pas disponibles sur la CZ100.
- Les illustrations de l'appareil et de ses panneaux de contrôle correspondent à ceux du modèle CZ180.

Avant de commencer

Guide de sécurité - Installation

Cette section décrit les précautions à observer lors de l'installation de l'appareil. Veuillez lire cette section avant d'installer l'appareil.

REMARQUE:

- Votre revendeur vous aidera à déterminer l'emplacement approprié pour l'appareil au moment de la livraison.

Installation

⚠ATTENTION:

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Vous risquez de vous blesser si l'appareil tombe.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé. La non-observation de cette règle peut provoquer de graves problèmes de santé.

⚠Mise en garde:

- Maintenez l'appareil éloigné de tout environnement poussiéreux. La non-observation de cette règle peut provoquer un incendie.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise murale pour éviter l'utilisation d'une rallonge entre l'appareil et la prise. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, veillez à ce que sa longueur soit inférieure à 5 m (15 pieds).

Important!:

- Pour installer l'appareil, choisissez un endroit où il pourra être placé à l'horizontale. (Niveau du sol : jusqu'à 10 mm ($^3/_8$ pouces) dans le sens de la longueur et de la largeur)
- Évitez d'installer l'appareil dans les emplacements mentionnés ci-dessous. En cas de non-observation de cette règle, l'appareil pourrait tomber en panne.
  - Les emplacements exposés à la lumière directe du soleil, comme par exemple près des fenêtres (veuillez mettre un rideau à toute fenêtre pouvant exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.)
  - Les emplacements sujets à des changements soudains de température
  - Les emplacements très chauds et humides ou froids et secs
  - Les emplacements chauffés
  - Les emplacements exposés à une arrivée directe d'air froid, d'air chaud ou de chaleur rayonnante
  - Si vous installez l'appareil sur un support (comme un bureau), utilisez-en un qui soit plus grand que l'appareil.
- L'extrémité de droite du réceptacle du papier de l'appareil doit se trouver à 15 cm maximum (5 $^{29}/_{32}$") de l'extrémité droite du support (un bureau, par exemple). Si la distance dépasse les 15 cm (5 $^{29}/_{32}$"), le réceptacle du papier interfère avec la surface du support, et vous ne pouvez pas régler le réceptacle à sa position correcte.

Branchement électrique

⚠ATTENTION:

- Ne surchargez pas la prise murale ni la rallonge et n'endommagez pas le cordon électrique en y posant des objets lourds, en le tirant ou en le pliant. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique mais saisissez sa fiche pour le débrancher. Sinon, cela pourrait endommager le cordon et causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas brancher ni débrancher le cordon électrique avec les mains mouillées. Cela pourrait causer un choc électrique.

⚠Mise en garde:

- Débranchez la fiche du cordon électrique de la prise murale plusieurs fois par an et nettoyez les broches métalliques de la fiche ainsi que les parties qui l'entourent. La poussière qui s'accumule sur ces parties peut provoquer un incendie.

Important!:

- Assurez-vous que les connexions de la fiche et du cordon électrique ne sont pas lâches. Branchez fermement le cordon électrique à une prise murale située à proximité.
- Veillez à placer l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt lors du branchement ou du débranchement d'un câble.

Guide de sécurité - Manipulation et opération

Cette section décrit les précautions à observer et les informations que l'utilisateurs doit connaître lors de l'utilisation de l'appareil.

Environnements d'utilisation

Important!:

- Cet appareil doit être utilisé dans les conditions d'environnement appropriées suivantes.
  Plage de température : entre 15°C et 30°C (59°F et 86°F)
  Humidité : 40% à 70% (sans condensation)

Manipulation de l'appareil

⚠ATTENTION:

- Ne posez pas de récipients contenant de l'eau ni d'objets métalliques sur l'appareil. Un incendie ou un choc électrique peut se produire si de l'eau ou des objets métalliques tombent dans l'appareil.
- N'introduisez pas d'objet métallique ni de substance inflammable dans l'appareil par une ouverture. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas les capots de l'appareil. L'exposition de pièces internes peut provoquer un choc électrique.
- Ne démontez ni ne remontez pas l'appareil par vous-même. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil émet une chaleur excessive, de la fumée ou une mauvaise odeur, coupez immédiatement l'alimentation électrique, débranchez le cordon électrique et contactez votre représentant de service après-vente. Si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si quelque chose tombe à l'intérieur de l'appareil, coupez l'alimentation électrique immédiatement, débranchez le cordon électrique et contactez votre représentant de service après-vente. Si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts dans les ouvertures de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Éloignez les vêtements amples ou les cheveux longs des pièces mobiles pour éviter qu'ils ne soient happés.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'appareil. Ils pourraient tomber et provoquer des blessures.
- Contactez votre représentant de service après-vente si vous souhaitez déplacer l'appareil.

⚠Mise en garde:

- N'ouvrez aucun capot et ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Débranchez le cordon électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.
- L'appareil contient des composants de haute précision et des pièces mobiles. Le manipuler conformément aux instructions de ce manuel.
- N'infligez aucun choc à l'appareil.

Consommables

Important!:

- Pour l'encre et le rouleau de master, il est recommandé d'utiliser les produits spécifiés par RISO.
- Stockez les consommables tels que le papier, le rouleau de master et l'encre correctement.
  Ne stockez pas les consommables dans les endroits suivants :
  - Les emplacements soumis aux rayons directs du soleil ou très illuminés près de fenêtres (s'il n'y a pas le choix, tirez les rideaux de la fenêtre.)
  - Les emplacements sujets à des changements rapides de température
  - Les emplacements très chauds et humides ou très froids et secs

Manipulation de l'encre

⚠Mise en garde:

- En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau.
- En cas de contact avec la peau, nettoyez-la soigneusement avec du savon.
- Aérez abondamment pendant l'impression.
- En cas de malaise pendant l'utilisation, consultez un médecin.
- Utilisez l'encre uniquement à des fins d'impression.
- Conservez l'encre hors de portée des enfants.

Raccordement à un ordinateur (option)

Grâce à l'installation d'une carte d'interface optionnelle (Carte de commande d'imprimante RISORINC3N), vous pouvez envoyer directement des données d'un ordinateur vers l'appareil comme original à imprimer. Comme le master est créé à partir de données numériques, la finition des épreuves est impressionnante.

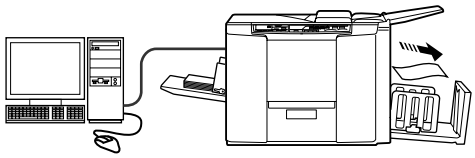

Important!:

- Avant d'effectuer les connexions, veuillez éteindre l'appareil ainsi que l'ordinateur.
- La tension maximum permise à l'entrée et à la sortie du connecteur parallèle est de 5 V.

Méthode de connexion	Option nécessaire	Câble	
Connexion un-à-un avec un PC Windows	Carte de commande d'imprimante RISORINC3N	Câble parallèle d'imprimante	Homologué à la norme IEEE 1284
	Carte de commande d'imprimante RISORINC3N RISORINC-NET	Câble Ethernet (croisé)	Câble blindé 10BASE-T ou 100BASE-TX
Raccordements au réseau	Carte de commande d'imprimante RISORINC3N RISORINC-NET	Câble Ethernet (droit)	Câble blindé 10BASE-T ou 100BASE-TX

Recommandations pour le papier

Restrictions de format et de poids

Le tableau suivant montre les caractéristiques du papier d'impression utilisable.

Modèle	Papier d'impression utilisable		
	Unité	Format	Poids
CZ180	mm	Entre 100 mm × 148 mm et 297 mm × 420 mm	Entre 50 g/m² et 157 g/m²
	pouce	Entre 3 15/16" × 5 27/32" et 11 11/16" × 16 17/32"	Entre 14-lb bond et 87-lb index
CZ100	mm	Entre 100 mm × 148 mm et 257 mm × 364 mm	Entre 50 g/m² et 157 g/m²
	pouce	Entre 3 15/16" × 5 27/32" et 8 1/2" × 14"	Entre 14-lb bond et 87-lb index

Important!:

- Veillez à charger du papier d'un format supérieur à celui des images à créer. Si le papier d'impression est plus petit que les images, les rouleaux internes pourraient se tacher, ce qui provoquerait des taches d'encre sur les copies.
- Veillez à vérifier la zone d'impression maximum et les marges avant d'imprimer (☞p.13).
- Si vous imprimez un original ayant pratiquement la même taille que la zone d'impression maximum sur du papier dont la longueur est supérieure à 410 mm (16 1/8"), les images se trouvant dans la zone à environ 360 mm (14 5/32") du bord supérieur du papier imprimé peuvent apparaître en flou. (☞p.13) (Pour la CZ180 uniquement)
- Il se peut que le papier ne passe pas dans l'appareil même si son format et son poids correspondent aux valeurs acceptées par l'appareil ; ceci est dû à des facteurs tels que la finition du papier, les conditions ambiantes et les conditions de stockage. Gardez cela à l'esprit lors de l'utilisation de l'appareil. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur.

N'utilisez pas les types de papier suivants car ils peuvent provoquer des bourrages ou des incidents papier :

- Papier extrêmement fin (moins de 50 g/m² (14-lb bond))
- Papier extrêmement épais ou lourd [plus de 157 g/m² (87-lb index)]
- Papier froissé, ondulé, plié ou déchiré
- Papier chimiquement traité (tel que le papier thermique ou le papier carbone)
- Papier couché sur le recto ou le verso
- Papier avec une section collante ou à trous (comme une enveloppe et du papier d'étiquette)

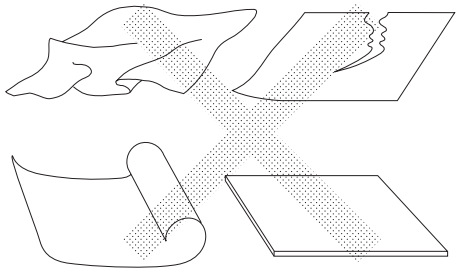

REMARQUE:

- Le papier ayant une direction de grain horizontale peut provoquer des problèmes d'alimentation du papier. Utilisez un papier à direction de grain verticale.
- Les images ne sont pas reproduites sur la zone complète utilisable du papier d'impression.

Si du papier dont le format dépasse les limites spécifiées est utilisé, l'alimentation du papier et la qualité de l'impression n'est pas garantie.

Astuces pour une meilleure alimentation du papier

Pour éviter les bourrages et les incidents papier, suivez les instructions ci-dessous :

- Quand vous utilisez du papier de type standard, réglez le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier sur puis, réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction sur sa position standard (**0** ●). Réglez ensuite l'aile d'éjection du papier en fonction du format du papier. (☞p.21)
- Quand vous utilisez du papier fin, réglez le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier sur puis, réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction sur sa position élevée (**+1**▲). (☞p.21)
- Quand vous utilisez du papier épais (comme du papier cartonné), réglez le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier sur puis, réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction sur sa position basse (**−1**▼). (☞p.21)
- Réglez toujours le guide d'alimentation du papier et le guide de réception du papier en fonction du format du papier d'impression. (☞p.20)
- Utilisez du papier d'impression plat, sans plis. Si l'utilisation de papier ondulé est inévitable, placez le papier d'impression de telle sorte que l'ondulation soit orientée vers le bas.
- Il arrive que le papier se colle à la surface du tambour si la marge du haut est trop étroite sur l'original, ou si la partie supérieure de l'original utilise une grande quantité d'encre. Pour résoudre ce problème, abaissez la position d'impression pour augmenter la marge supérieure, ou inversez le haut et le bas de l'original. Redémarrez le processus de création du master et l'impression depuis le début quand vous faites tourner l'original.

Environnement de stockage

Stockez le papier d'impression dans un endroit plat et sec. Le stockage du papier dans un endroit trop humide peut provoquer des bourrages papier ou une mauvaise qualité d'impression.
Une fois le papier d'impression déballé, conservez le papier restant dans son emballage et rangez-le dans une boîte étanche à l'humidité. Il est fortement conseillé de placer du gel de silice dans la boîte de rangement du papier.

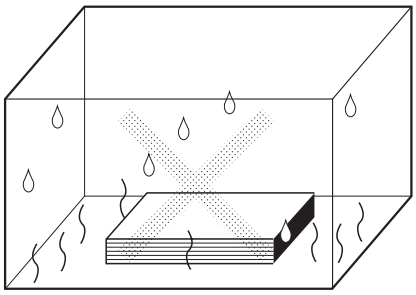

Originaux

Restrictions de format et de poids

Les originaux utilisables sont les suivants.

Unité	Format	Poids
mm	Entre 90 mm × 140 mm et 310 mm × 435 mm	Entre 50 g/m² et 107 g/m²
pouce	Entre 3 $^{9}/_{16}$" × 5 $^{17}/_{32}$" et 12 $^{3}/_{16}$" × 17 $^{1}/_{8}$"	Entre 14-lb bond et 59-lb index

- CZ180 -

- La zone d'impression maximum de l'appareil réglée en "mm" est 251 mm × 357 mm. Si la taille de l'image de l'original est supérieure à cette limite, il vous faudra réduire l'original lors de la création du master.
- La zone d'impression maximum de l'appareil réglée en "pouces" est 8 $^{1}/_{4}$" × 13 $^{3}/_{4}$". Si la taille de l'image de l'original est supérieure à cette limite, il vous faudra réduire l'original lors de la création du master.
- Un maximum de 10 originaux (64 g/m² (17-lb bond), jusqu'à une hauteur de 1 mm ($^{3}/_{64}$")) peuvent être chargés dans le plateau d'originaux en même temps.

- CZ100 -

- La zone d'impression maximum de l'appareil réglée en "mm" est 210 mm × 290 mm. Si la taille de l'image de l'original est supérieure à cette limite, il vous faudra réduire l'original lors de la création du master.
- La zone d'impression maximum de l'appareil réglée en "pouces" est 8 $^{1}/_{4}$" × 10 $^{3}/_{4}$". Si la taille de l'image de l'original est supérieure à cette limite, il vous faudra réduire l'original lors de la création du master.
- Un maximum de 10 originaux (64 g/m² (17-lb bond), jusqu'à une hauteur de 1 mm ($^{3}/_{64}$")) peuvent être chargés dans le plateau d'originaux en même temps.

REMARQUE:

- Utilisez la feuille de support lors de l'impression des originaux suivants :
  - Originaux rapiécés ou usés
  - Originaux froissés, ondulés, pliés ou déchirés
  - Originaux transparents (papier calque ou transparent pour rétroprojecteur)
  - Originaux traités chimiquement (papier thermique ou papier carbone)
  - Originaux avec du liquide correcteur ou de la colle
  - Originaux extrêmement fins (moins de 50 g/m² (14-lb bond))
- Vous ne pouvez pas utiliser les originaux suivants avec cet appareil.
  - Originaux à plusieurs couches, ou plusieurs originaux agrafés ou accrochés par trombone
  - Originaux extrêmement épais (plus de 107 g/m² (59-lb index))

Marges

Quel que soit le format des originaux, ceux-ci doivent obligatoirement posséder une marge de 5 mm sur leur bord supérieur. De plus, veillez à créer des marges autour de l'original. La zone d'impression qui dépasse le papier d'impression tache le rouleau presseur et souille le papier.

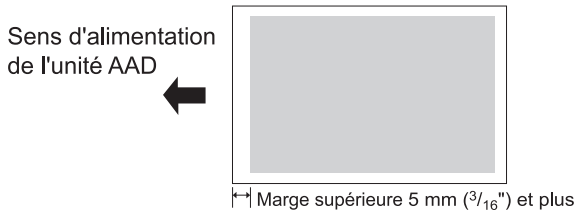

Zones d'impression maximum

Les zones d'impression maximum sont les suivantes.
La zone d'impression maximum est scannérisée et les originaux sont imprimés quels que soient les formats de l'original et du papier dans l'imprimante.

Modèle	Unité	Zone d'impression maximum	Format de papier d'impression maximum utilisable
CZ180	mm	251 mm x 357 mm	297 mm x 420 mm
	pouce	8 1/4" × 13 3/4"	11 11/16" × 16 17/32"
CZ100	mm	210 mm x 290 mm	257 mm x 364 mm
	pouce	8 1/4" × 10 3/4"	8 1/2" × 14"

Important!:

- La marge de 5 mm (3/16") sur le bord supérieur ne peut pas être scannérisée lors de la création du master. Si une lettre est placée dans la marge, le master ne peut pas être créé.
- Si la zone originale est supérieure au papier d'impression, réduisez toujours l'original de sorte à ce que celui-ci puisse rentrer à l'intérieur des marges.

REMARQUE:

- Si le papier d'impression se colle au tambour ou si vous trouvez une partie floue à environ 10 mm (3/8") du bord supérieur, utilisez la touche de réglage de la position d'impression pour créer une marge suffisante sur le bord supérieur ou créer une marge supérieure à 10 mm (3/8") sur le bord supérieur de l'original, et recommencez la création du master depuis le début.

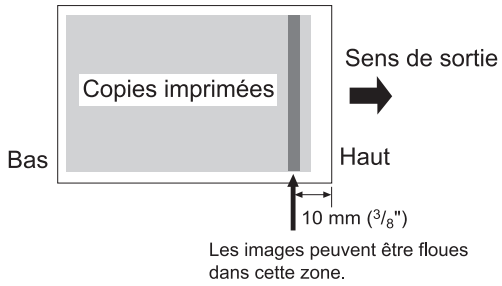

- CZ180 -

- Si un original, dont le format est presque le même que la zone d'impression maximum, est imprimé sur du papier d'une longueur supérieure à 410 mm (16 5/32"), la zone d'impression risque d'être maculée d'encre.

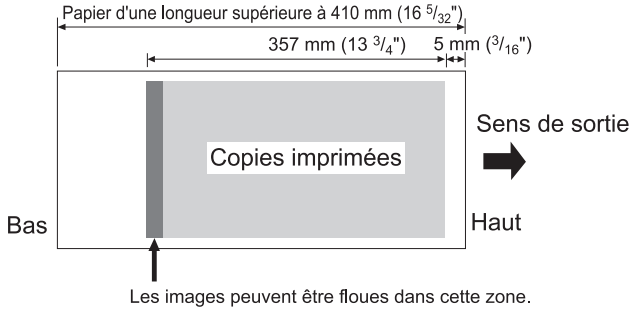

Documents à ne pas imprimer

N'utilisez pas l'appareil à des fins illégales ou pour violer des droits d'auteur, même si vous effectuez des copies pour votre utilisation personnelle. Pour plus de détails, consultez les autorités locales. En règle générale, faites preuve de discrétion et de bon sens.

Présentation

Fonction et nom de chaque pièce

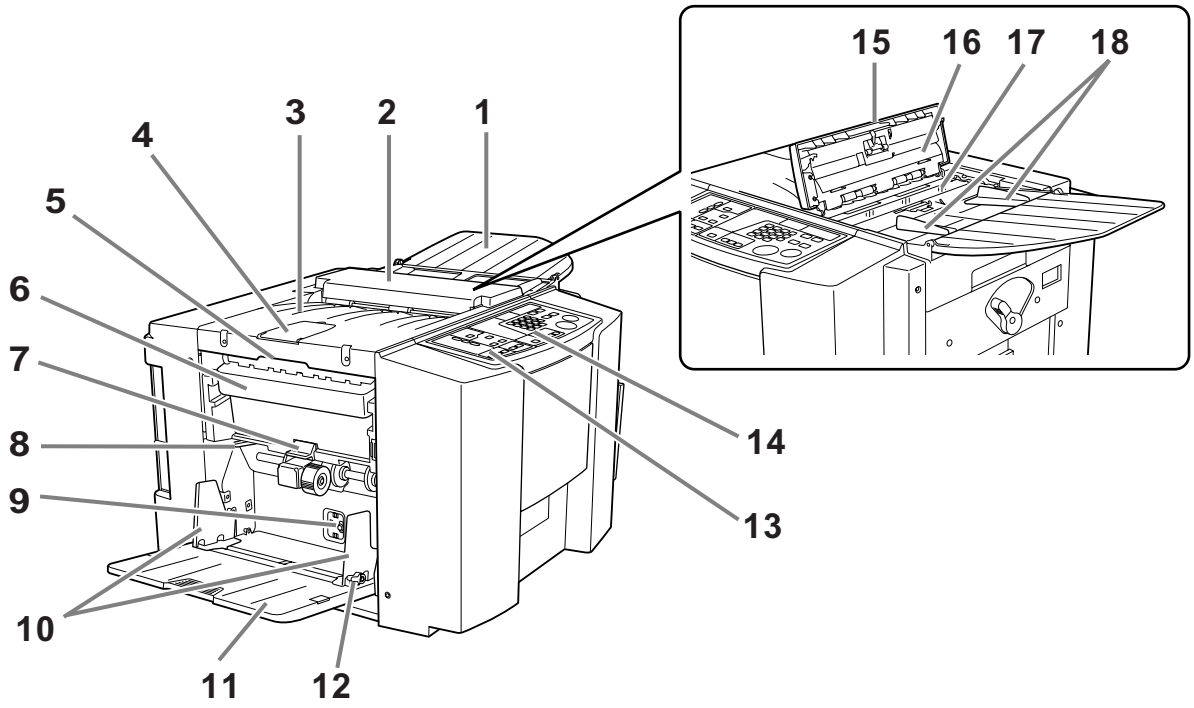

1) Plateau d'originaux (☞p.20)
Placez un original face vers le bas.

2) Unité AAD
Alimente automatiquement l'original situé dans le plateau d'originaux vers le scanner.

3) Unité de récupération des masters (Réception d'originaux)
L'original scannérisé est éjecté.

4) Butée d'original
Arrête l'original scannérisé par l'unité AAD.

5) Levier de déblocage de l'unité de récupération des masters
Empoignez ce levier pour ouvrir l'unité de récupération des masters quand le master est coincé ou autre.

6) Boîte de récupération des masters (☞p.60)
Recueille les masters usagés.

7) Levier de déblocage de la boîte de récupération des masters (☞p.60)
Appuyez sur ce levier tout en tirant la boîte de récupération des masters quand la boîte est remplie de masters usagés.

8) Levier de réglage de la pression d'alimentation du papier (☞p.21)
Permet de régler la pression d'alimentation du papier suivant le papier utilisé.

9) Bouton de réglage de la pression d'extraction du papier (☞p.21)
Permet de régler la pression d'extraction du papier en fonction du papier utilisé.

10) Guide d'alimentation du papier (☞p.20)
Encadre et guide le papier. Faites-le glisser pour l'ajuster au format du papier.

11) Bac d'alimentation du papier (☞p.20)
Chargez le papier d'impression dans ce bac.

12) Levier de blocage du guide d'alimentation du papier (☞p.20)
Permet de bloquer les guides d'alimentation du papier.

13) Panneau de contrôle secondaire (☞p.17)

14) Panneau de contrôle principal (☞p.16)

15) Levier de déblocage des originaux
Utilisez ce levier pour ouvrir l'unité AAD si le papier est coincé ou les originaux ont besoin d'être repositionnés.

16) Feuille blanche

17) Vitre du scanner

18) Guide d'originaux
Permet de maintenir et de guider les originaux dans le plateau d'originaux. Faites-le glisser pour l'ajuster aux côtés de l'original.

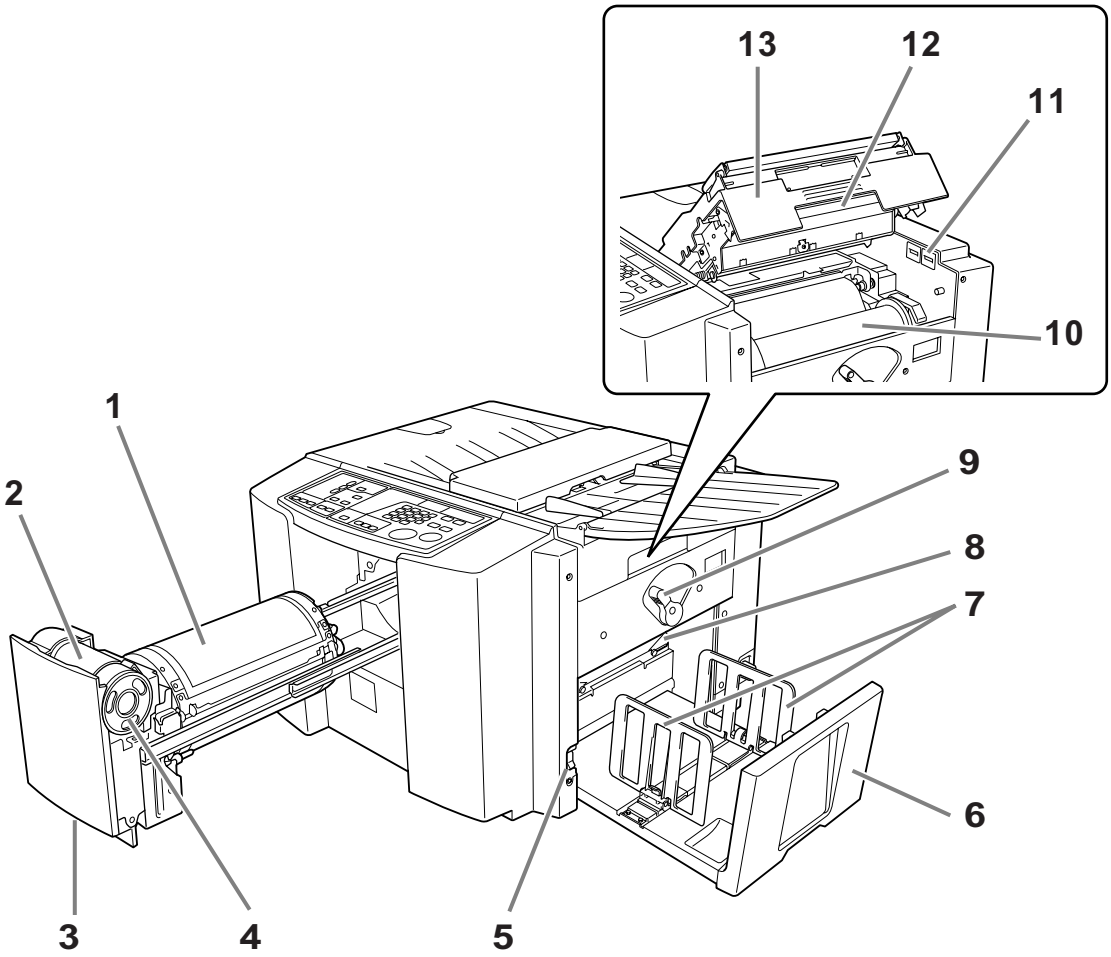

1) Tambour (☞p.62)

2) Support de cartouche d'encre

3) Levier du tambour (☞p.56)
Sortez le tambour en agrippant ce levier.

4) Cartouche d'encre (☞p.56)

5) Interrupteur d'alimentation (☞p.24)
Permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

6) Réceptacle du papier (☞p.22)
Les copies imprimées sont envoyées dans ce réceptacle.

7) Guides de réception du papier (☞p.22)
Permet d'aligner soigneusement les copies imprimées. Faites-les glisser jusqu'à obtenir la largeur du papier avant d'imprimer.

8) Aile d'éjection du papier (☞p.23)
Réglez-la en fonction de la finition et du format du papier afin d'aligner le papier imprimé.

9) Levier de verrouillage du rouleau de master (☞p.58)
Permet de verrouiller le rouleau de master en position.

10) Rouleau de master (☞p.58)

11) Compteur
Compte le nombre de pages (compteur du total de copies) et le nombre de masters créés (compteur de masters).

12) Poignée de l'unité de création de master (☞p.58)
Déverrouillez la poignée pour ouvrir l'unité de création de master.

13) Capot de l'unité de création de master (☞p.58)
Ouvrez ce capot pour mettre le master en position.

Panneau de contrôle

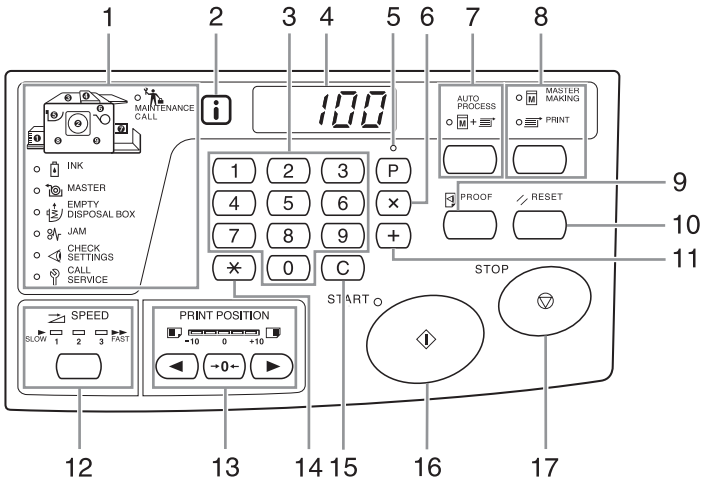

1) Affichage de vérification et d'erreur (☞p.68)
Indique les emplacements et le statut de l'erreur.

2) Indicateur ⓘ (☞p.68)

3) Print Quantity Keys (Touches du nombre de copies) (de 0 à 9)
Permet de saisir le nombre de pages à imprimer ou d'autres valeurs numériques.

4) Affichage du nombre de copies (affichage du numéro d'erreur)
Montre le nombre de pages imprimées, les valeurs numériques saisies pour différents réglages, et les numéros d'erreur.

5) Touche P/Indicateur (☞p.42)
S'utilise pour régler et rappeler des programmes. (impression programmée)
Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

6) Touche ×
Utiliser lors du réglage d'une impression programmée.

7) Auto-Process Key/Indicator (Touche/Indicateur de marche automatique) (☞p.35)
Effectue un fonctionnement sans interruption depuis la création du master jusqu'à l'impression.
Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

8) Master-Making/Print Charge over Key/Indicator (Touche/indicateur de changement/Création de master/Impression)
Permet de changer le fonctionnement de l'appareil pour le faire passer du mode de création de master au mode d'impression. Normalement, le mode approprié se sélectionne automatiquement selon l'opération effectuée (comme le chargement d'un original, par exemple) et l'indicateur du mode sélectionné s'allume.

9) Proof Key (Touche Essai) (☞p.36)
Utilisez cette touche quand vous voulez vérifier le résultat de l'impression après avoir réglé, par exemple, la position d'impression. Ceci vous permet d'imprimer des copies d'essai sans affecter la valeur indiquée sur l'affichage du nombre de copies.

10) Reset Key (Touche Réinitialiser)
Remet tous les réglages tels qu'ils étaient au départ.

11) Touche +
Utiliser lors du réglage d'une impression programmée ou lors du changement des réglages initiaux.

12) Print Speed Adjustment Key/Indicator (Touche/Indicateur de réglage de la vitesse d'impression) (☞p.38)
Permet de sélectionner un des trois niveaux de la vitesse d'impression.
L'indicateur situé au-dessus de la touche montre le niveau de vitesse actuel.

13) Vertical Print Position Adjustment Keys/ Indicator (Touches/Indicateur de réglage de la position d'impression verticale) (☞p.37)
Permet de régler la position d'impression dans le sens vertical (environ 10 mm (3/8")) après avoir créé un master. L'indicateur situé au-dessus des touches montre la quantité de décalage par rapport au centre.
Pour effacer la quantité de décalage, appuyez sur →0←.

14) Touche ✳
S'utilise pour effectuer une impression programmée ou pour afficher le numéro d'erreur si une erreur se produit.

15) Touche C
Annule les valeurs numériques saisies ou remet le compteur à zéro.

16) Start Key/Indicator (Touche/Indicateur Départ)
Démarre la procédure de création de master ou d'impression, ou exécute les opérations spécifiées.
La touche s'allume uniquement si la touche est active.

17) Stop Key (Touche Arrêt)
Arrête l'opération en cours.

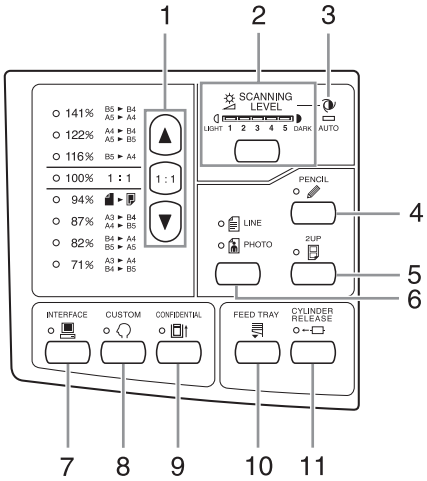

1) Reproduction Size Selection Key (Touche de sélection du taux de reproduction) (☞p.30)

Lorsque vous sélectionnez un taux parmi les taux standard de reproduction, appuyez sur ▲/ ▼ pour changer de sélection. L'indicateur correspondant s'allume pour indiquer la sélection actuelle.
Pour remettre à 100%, appuyez sur 1 : 1.

2) Scanning Level Adjustment Key/Indicator (Touche/Indicateur de réglage du niveau de scannérisation) (☞p.31)

Permet de sélectionner un niveau de scannérisation d'original. L'indicateur au-dessus de la touche montre le niveau de scannérisation actuel.

3) Auto Scanning Level Adjustment Indicator (Indicateur de réglage automatique du niveau de scannérisation) (☞p.31)

S'allume quand vous sélectionnez le réglage de niveau de scannérisation automatique.

4) Pencil Mode Key/Indicator (Touche/Indicateur de mode Crayon) (☞p.29)

Sélectionner si l'original a été écrit à l'aide d'un crayon de bois. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction s'active ou se désactive.
Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

5) 2-UP Key/Indicator (Touche 2 poses/ Indicateur) (☞p.34)

Permet l'impression côte-à-côte de plusieurs pages sur une seule feuille.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction s'active ou se désactive.
Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

6) Image Processing Selection Key/Indicator (Touche/Indicateur de sélection de traitement d'image/ (☞p.28)

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de traitement de l'image change.
Lorsque le mode Trait est sélectionné, s'allume. Lorsque le mode Photo est sélectionné, s'allume. Lorsque le mode Duo (texte/photo) est sélectionné, et s'allument ensemble.

7) Interface Key/Indicator (Touche/Indicateur Interface) (☞p.26)

Permet de sélectionner le mode En ligne ou Hors ligne lorsque l'appareil est en interface avec un ordinateur (une option d'interface est nécessaire).
Les modes En ligne et Hors ligne passent de l'un à l'autre chaque fois que cette touche est actionnée.
L'indicateur situé au dessus de la touche s'allume quand le mode En ligne est sélectionné.

8) Custom Key/Indicator (Touche/Indicateur Personnalisation) (☞p.54)

À utiliser quand vous changez les paramètres initiaux. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

9) Confidential Key/Indicator (Touche/Indicateur Confidentiel) (☞p.51)

Empêche de copier des documents confidentiels.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction s'active ou se désactive.
Lorsqu'elle est activée, l'indicateur au-dessus de la touche s'allume.

10) Feed Tray Descent Key (Touche d'abaissement du bac d'alimentation du papier) (☞p.22)

Appuyez sur cette touche pour abaisser le bac d'alimentation du papier si vous remplacez du papier ou si vous enlevez la boîte de récupération des masters quand elle est pleine.

11) Print Drum Release Key/Indicator (Touche/ Indicateur de désengagement du tambour) (☞p.56)

Appuyez sur cette touche, et quand l'indicateur s'allume, vous pouvez sortir le tambour manuellement. Quand l'indicateur n'est pas allumé, appuyez sur la touche pour l'allumer. Et vous pourrez sortir le tambour.

Procédures de base

L'appareil offre les deux procédures de fonctionnement de base suivantes :

- Procédure de création de master : pour créer un master en scannérisant l'original (Mode de création de master)
- Procédure d'impression : pour imprimer les données du master sur papier (Mode d'impression)

◆ Procédure pour l'impression à partir d'un document sur papier

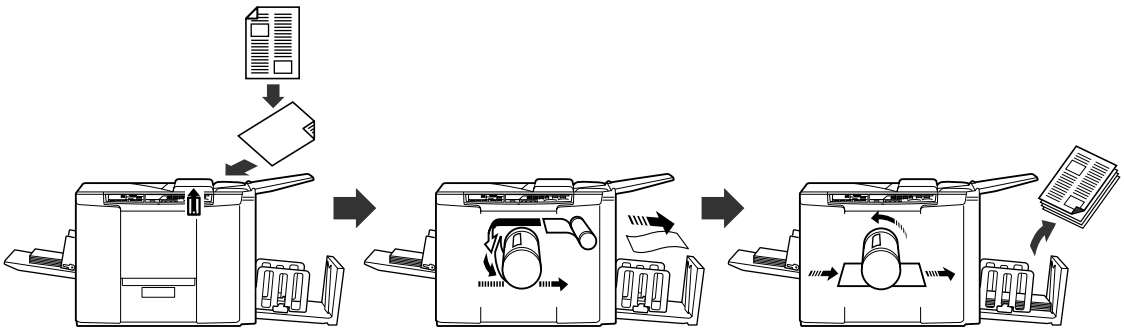

L'original est scannérisé par le scanner, puis un master est créé et enroulé autour du tambour.
Après un certain temps, une copie d'essai est imprimée. Après avoir vérifié le résultat de l'impression, saisissez le nombre de pages à imprimer et démarrez l'impression.

◆ Procédure d'impression à partir de données générées à l'aide d'un ordinateur

Les données envoyées depuis un ordinateur sont transformées en images et un master est créé et enroulé autour du tambour.

Vous pouvez envoyer des instructions pour imprimer à partir de l'ordinateur (par le biais du pilote d'imprimante).

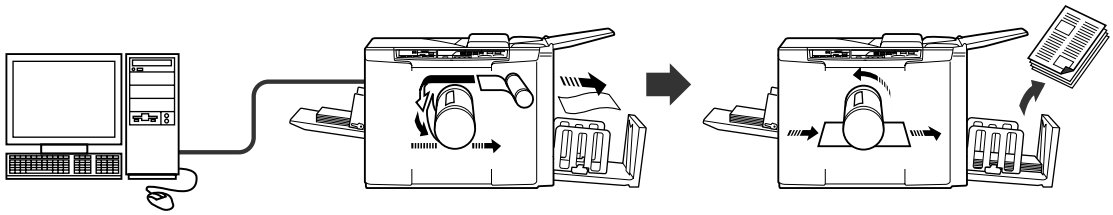

Important!:

- L'option d'interface est nécessaire pour la connexion à un ordinateur. ☞p.9

Opérations de base

Préparation à l'impression

Préparation du plateau d'originaux

Ouvrez le plateau d'originaux vers l'extérieur.

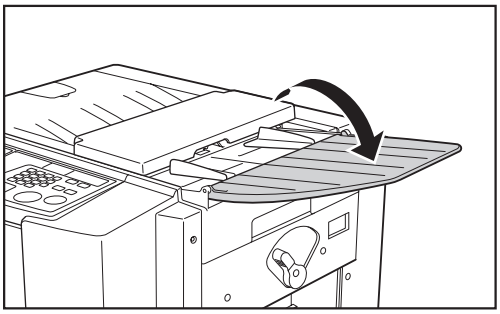

Préparation du bac d'alimentation du papier et chargement du papier

1 **Ouvrez le bac d'alimentation du papier.**

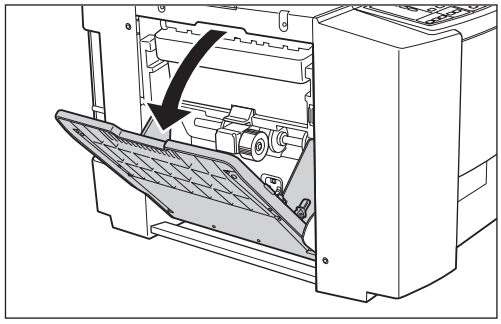

2 **Chargez le papier.**

Faites glisser les guides d'alimentation du papier et réglez-les en fonction de la largeur du papier comme suit.

1) Réglez le guide d'alimentation du papier "droit" en fonction de la graduation du bac d'alimentation du papier, et bloquez le guide à l'aide du levier de blocage du guide d'alimentation du papier.

2) Placez le papier dans le sens d'impression.

REMARQUE:

- Voir la section "Recommandations pour le papier" (☞p.10) pour connaître les types de papier d'impression appropriés.

3) Ajustez le guide d'alimentation du papier "gauche" sur le côté du papier, et bloquez le guide à l'aide du levier de blocage.

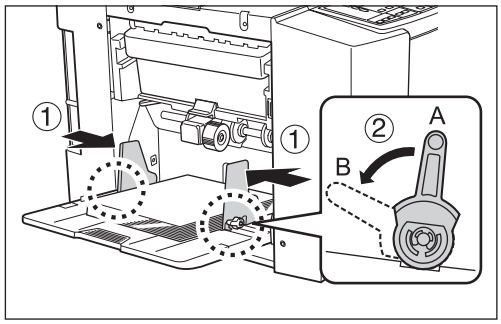

A: Déblocage
B: Blocage

Important!:

- Ne pas utiliser de papier de format inapproprié ni mélanger des feuilles de formats différents.
- Avant de faire glisser les guides d'alimentation du papier, relâchez leurs leviers de blocage.
- Veillez à bien positionner les guides d'alimentation du papier sur les côtés du papier. Sinon, l'alimentation du papier peut ne pas s'effectuer correctement.
- Le papier de format B4/Legal ou plus petit peut passer dans la CZ100. Le papier de format supérieur à B4/Legal ne peut pas être utilisé.

REMARQUE:

- Quand vous utilisez du papier au format personnalisé, chargez le papier de façon à ce que son centre corresponde au centre du bac d'alimentation du papier, et positionnez les guides d'alimentation du papier le long des côtés du papier.

3 Sélectionnez la pression d'alimentation du papier et la pression d'extraction du papier.

Positionnez le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier et le bouton de réglage de la pression d'extraction du papier en fonction de la finition du papier.

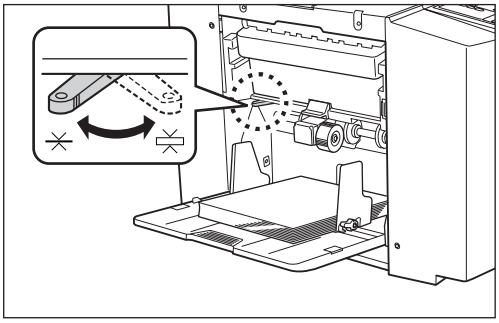

Levier de réglage de la pression d'alimentation du papier

: Pour le papier standard

: Pour le papier épais

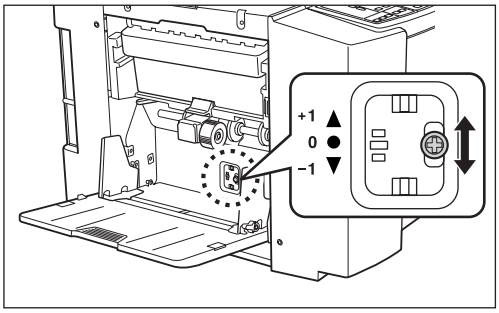

Bouton de réglage de la pression d'extraction du papier

+1▲ :Pression élevée

0 ● :Pression standard

−1▼ :Pression faible

	Pression d'alimentation du papier	Pression d'extraction du papier
Quand vous utilisez du papier brut ou fin		**+1▲**
Quand vous utilisez du papier standard		**0 ●**
Quand vous utilisez du papier épais		**−1▼**

Fermeture du bac d'alimentation du papier

Avant de fermer le bac d'alimentation du papier, enlevez d'abord le papier. Le bac d'alimentation du papier descendra automatiquement. Quand il s'arrête, débloquez les leviers de blocage des guides d'alimentation du papier et élargissez les guides d'alimentation du papier au maximum. Refermez ensuite le bac d'alimentation du papier.

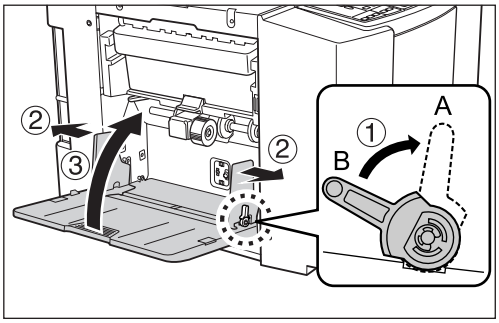

A: Déblocage
B: Blocage

Pour ajouter ou remplacer du papier

Lorsque vous ajoutez ou remplacez du papier par des feuilles de format différent pendant l'impression, appuyez sur la touche du panneau de contrôle pour abaisser le bac d'alimentation du papier.
Quand le bac d'alimentation tombe à court de papier ou si vous enlevez tout le papier, le bac s'abaisse automatiquement jusqu'en bas.

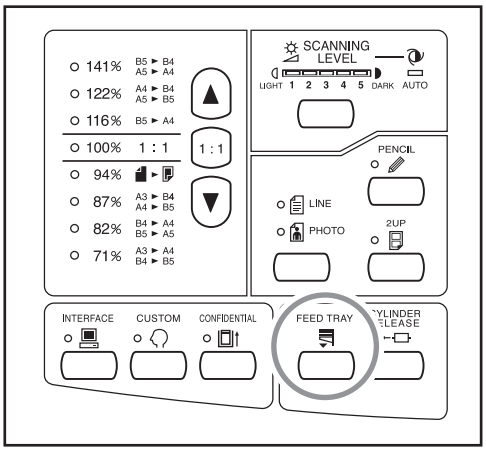

Important!:

- Ne pas mélanger de feuilles de différents formats.
- Après avoir remplacé le papier par des feuilles de format différent, repositionnez les guides de réception du papier et le réceptacle du papier en fonction du format du papier de remplacement.
- Quand vous remplacez le papier par un autre de qualité différente, ajustez la position du levier de réglage de la pression d'alimentation du papier et le bouton de réglage de la pression d'extraction du papier.

Préparation du réceptacle du papier

1 Tirez sur le réceptacle du papier en fonction de la longueur du papier d'impression.

Positionnez le réceptacle du papier en fonction de la graduation du format du papier.

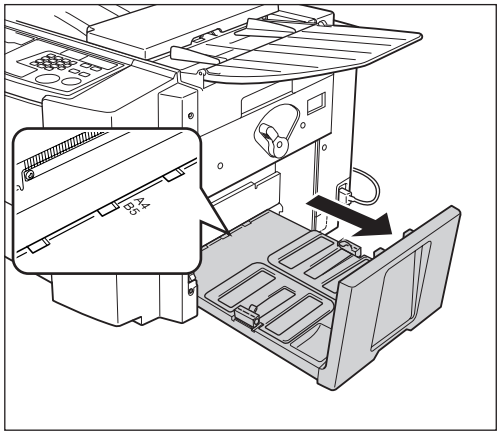

2 Positionnez les guides de réception du papier.

Soulevez les guides de réception du papier, maintenez leur partie inférieure, puis faites les glisser en fonction de la graduation du réceptacle du papier.

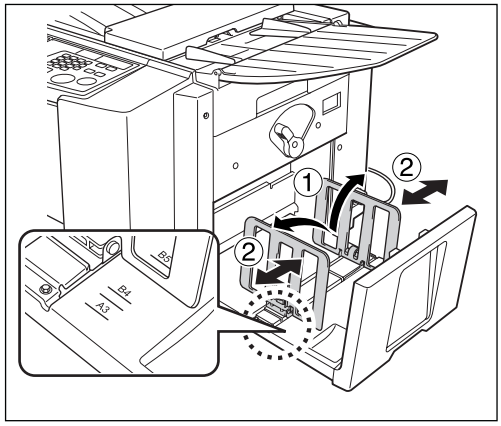

Important!:

- Pour le papier épais, élargissez les guides de réception du papier un peu plus que la véritable largeur du papier.
- Si vous avez déplacé les guides d'alimentation du papier, repositionnez les guides de réception du papier de la même façon. Si les guides ne sont pas correctement positionnés, il peut se produire un bourrage du papier ou autre.

3 Ajustez l'aile d'éjection du papier.

Ajustez l'aile d'éjection du papier en fonction du format du papier.

Desserrez la vis de réglage de chaque aile d'éjection du papier, et réglez ▼ à la position adéquate. Ensuite, serrez la vis de réglage pour fixer chaque aile d'éjection du papier.

Format du papier	Position de l'aile d'éjection du papier
B4 et plus grand* Legal et plus grand*	B4 A3
Plus petit que B4 Plus petit que Legal	B5 A4

*Seul le modèle CZ180 peut utiliser du papier au format B4 ou plus grand.

◆ Papier de format B4 (Legal) et plus grand

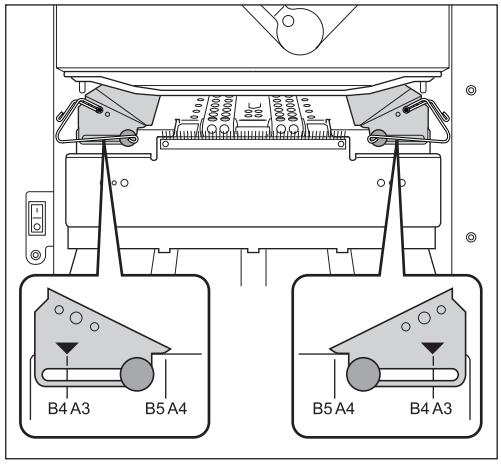

◆ Papier de format plus petit que B4 (Legal)

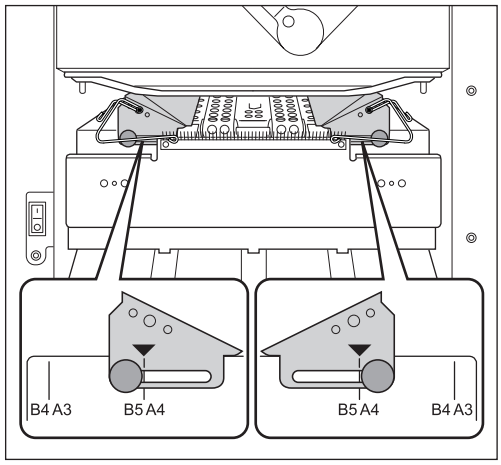

Fermeture du réceptacle du papier

Repliez les guides de réception du papier vers l'intérieur, puis soulevez légèrement et repoussez le réceptacle du papier pour le refermer.

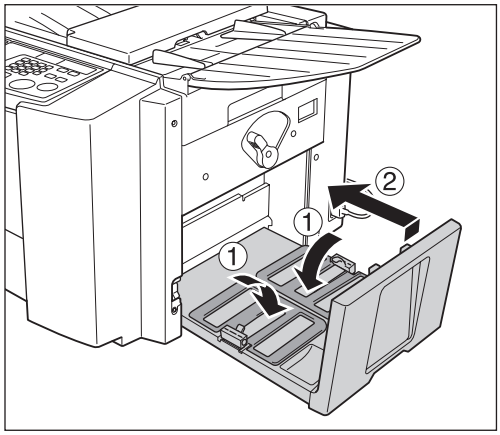

Important!:

- Si les guides de réception du papier sont en dehors de la position B4/Legal, faites-les glisser jusqu'à la position B4/Legal et repliez-les vers l'intérieur.

Impression à partir d'un document papier

1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur | (MARCHE).

L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté inférieur droit de l'appareil.

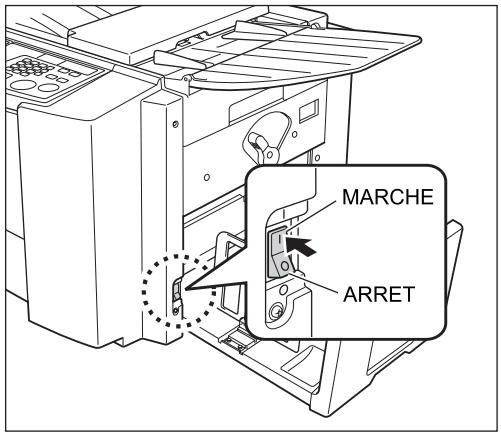

2 Vérifier l'affichage.

Vérifiez qu'aucune section de l'affichage de vérification et d'erreur ne soit allumée ou ne clignote.
☞p.68

REMARQUE:

- Si l'indicateur 💻 s'allume, vous ne pouvez pas créer de master à partir du document papier. Appuyez sur la touche 💻 pour éteindre son indicateur.

3 Placez un original face en bas.

Réglez le guide d'original en fonction de la largeur des originaux, et placez les originaux face en bas.
Quand plusieurs originaux sont placés sur le plateau d'originaux, l'original qui se trouve en bas sera scannérisé le premier.
Quand vous placez un original de format A3/Ledger ou plusieurs originaux, ouvrez la butée d'originaux.

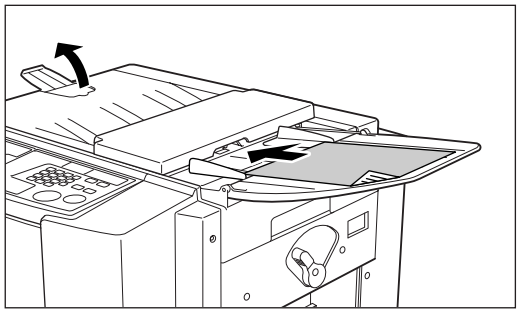

REMARQUE:

- Vous pouvez placer un maximum d'environ 10 originaux (64 g/m² (17-lb bond)) dans l'unité AAD.
- Quand vous utilisez le mode de réglage personnalisé, si vous sélectionnez ON (activé) pour la fonction semi-automatique, la création de master suivante débutera automatiquement, puis l'appareil imprimera une copie d'essai et s'arrêtera si l'unité AAD contient des originaux.
☞p.53

4 Effectuez les réglages nécessaires.

Effectuez les réglages, y compris la sélection du mode de traitement d'image.
☞p.28~☞p.35

5 Appuyez sur la touche ◇.

L'original est alors scannérisé, et un master se crée.
Une copie d'essai s'imprime.
Vérifiez la copie d'essai, par exemple, la position et la densité d'impression.

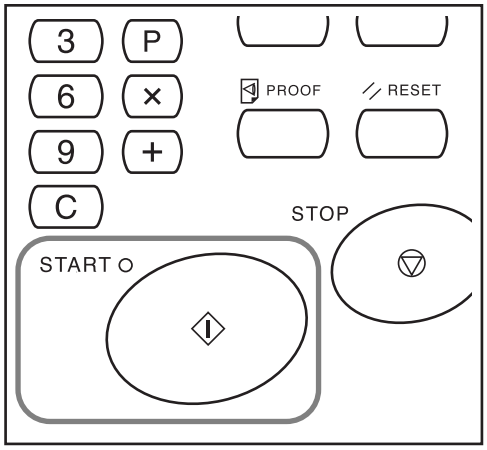

REMARQUE:

- Si vous activez la fonction “Préconditionnement” dans le mode de réglage personnalisé, l'appareil effectue une action de préconditionnement avant de créer un master.
☞p.53
- Si vous avez réglé la position d'impression ou la densité, appuyez sur la touche pour imprimer une copie d'essai à nouveau.
☞p.36~☞p.38

6 Saisissez le nombre de pages à imprimer à l'aide des touches de nombre de copies.

Le nombre spécifié apparaît sur l'affichage du nombre de copies.

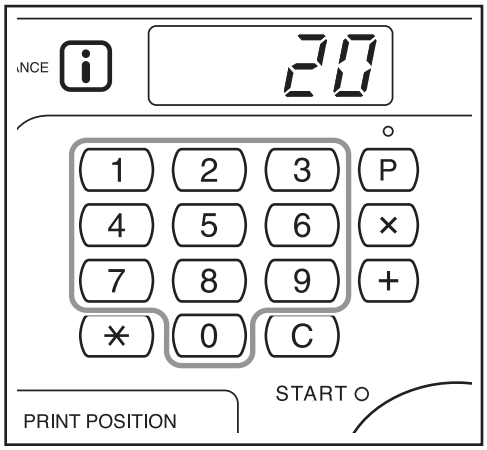

REMARQUE:

- Si vous saisissez un nombre incorrect, appuyez sur la touche C pour l'annuler et saisissez le nombre de pages à nouveau.

7 Appuyez sur la touche ◇.

Le nombre de pages spécifié s'imprime.

REMARQUE:

- Vous pouvez modifier la vitesse d'impression à l'aide des touches de réglage SPEED (vitesse d'impression).
  ☞p.38
- Si l'impression s'arrête en cours, vérifiez l'affichage.
  ☞p.68~☞p.76

8 Appuyez sur la touche ⁄⁄.

Une fois l'impression terminée, rétablissez les réglages initiaux.

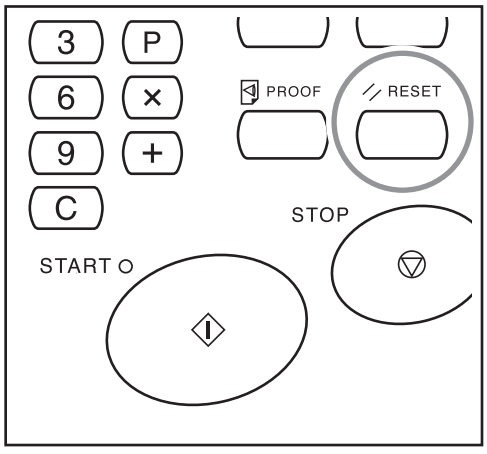

9 Retirez les copies imprimées.

Ouvrez les guides du réceptacle du papier en tirant, puis retirez le papier.

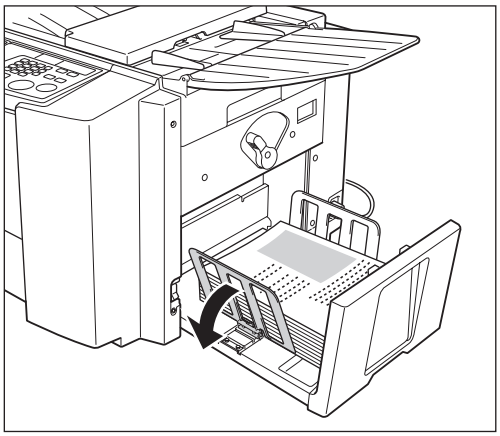

Impression des données créées sur un ordinateur (Kit optionnel requis)

1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur | (MARCHE).

L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté inférieur droit de l'appareil.

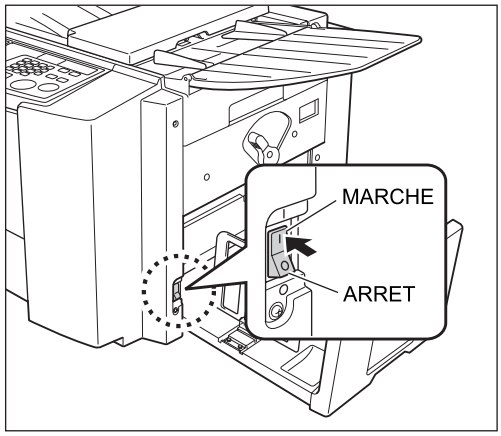

2 Appuyez sur la touche pour allumer son indicateur.

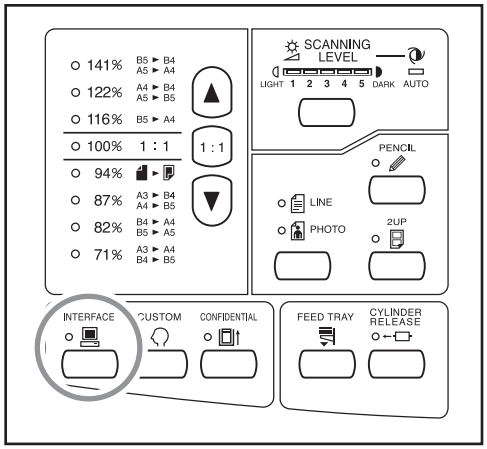

Important!:

- Quand vous appuyez sur la touche alors que l'indicateur clignote, les données en cours de réception ou en attente de sortie sont supprimées.

3 Vérifiez le format du papier.

Pour changer le papier, remplacez le papier qui se trouve dans le bac d'alimentation du papier. (☞p.22)

4 Envoyez les données du document provenant de l'ordinateur.

Pendant la réception des données par l'appareil, l'indicateur clignote.

Quand la réception des données est terminée, l'appareil démarre automatiquement l'impression en fonction des réglages du pilote d'imprimante.

Important!:

- Il y a de nombreux réglages que vous ne pouvez alors pas effectuer à partir de l'appareil, y compris le mode de traitement d'image. Seul le pilote d'imprimante permet de faire ces réglages. Pour plus de détails, voir le guide de l'utilisateur du pilote d'imprimante.

REMARQUE:

- Les données sont imprimées dans l'ordre de leur réception.
- Vous pouvez aussi utiliser le pilote d'imprimante pour arrêter les processus de création de master ou d'impression à tout moment. (Pour plus de détails, voir le guide de l'utilisateur du pilote d'imprimante.)

Astuce:

À propos de l'indicateur

L'indicateur s'allume / clignote pour vous informer des conditions de l'appareil et des conditions de réception des données.

Éclairage de l'indicateur	Description
☼ clignote (rapidement)	Réception en cours
☼ clignote (lentement)	En attente d'instructions de sortie. (les données reçues, après avoir été décompressées, attendent les instructions de sortie.) Ou les données décompressées sont en procédure de création de master ou d'impression.
○ s'allume	Les données de l'ordinateur peuvent être reçues.
● s'éteint	La réception des données est désactivée.

REMARQUE:

- Quand vous appuyez sur la touche quand l'indicateur clignote, vous pouvez supprimer les données en attente de sortie ou en cours de réception.

Fonctions de la création de master

Sélection du mode de traitement d'image

[Line (Trait)/Photo/Duo]

Pour créer un master de qualité, sélectionnez le mode approprié selon si l'original contient seulement du texte (LINE), des photos, ou les deux à la fois.

Appuyez sur la touche / pour sélectionner le mode de traitement d'image.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur s'allume dans l'ordre ; Line (Trait) → Photo → Duo

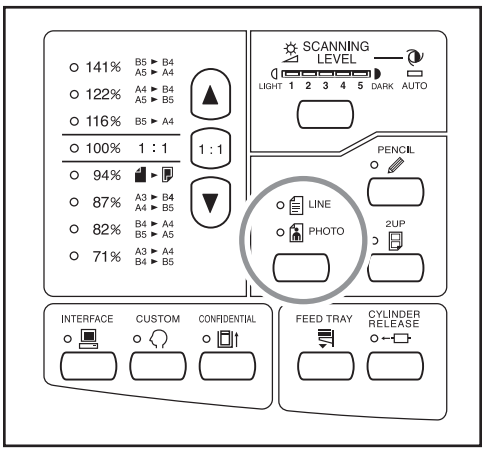

Le tableau décrit les types d'originaux correspondant à chaque mode.

Mode	Type d'originaux	Réglage du niveau de scannérisation	
		1 - 5	Auto
Line (Trait)	Ne contient que du texte ; ex. : impression d'un fichier de traitement de texte, journal	Disponible	Disponible
Photo	Ne contient que des photos	Disponible	Non disponible
Duo	Contient du texte et des photos	Disponible	Non disponible

Important!:

- En mode Photo ou Duo, vous ne pouvez pas sélectionner “Auto” pour le niveau de scannérisation. Effectuez le réglage manuellement. ☞p.31
- Vous ne pouvez pas utiliser le mode de traitement d'image et le mode Pencil (Crayon) en même temps.

REMARQUE:

- Sélectionnez le mode Pencil (Crayon) lorsque vous imprimez un original écrit au crayon de bois. ☞p.29
- Étant donné que les caractères et les images de couleur jaune et verte sont difficiles à scannériser, nous recommandons d'utiliser un original imprimé d'une autre couleur.

Scannérisation d'originaux écrits au crayon

[Pencil (Crayon)]

Cette fonction permet d'obtenir des copies plus claires à partir d'originaux contenant des inscriptions légères telles que celles écrites au crayon de bois.

Appuyez sur la touche ✎ pour allumer son indicateur.

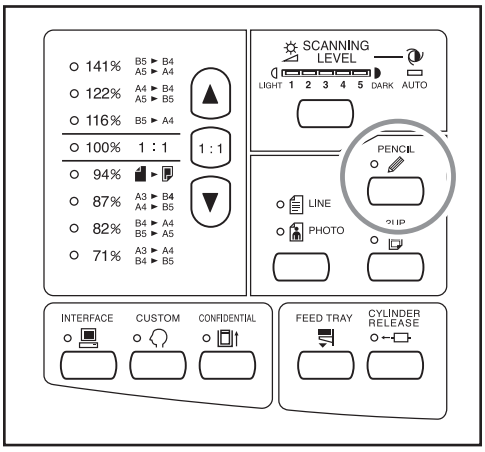

Important!:

- Vous ne pouvez pas utiliser le mode Pencil (Crayon) et le mode de traitement d'image en même temps.
- En mode Pencil (Crayon), réglez le niveau de scannérisation manuellement. Vous ne pouvez pas sélectionner “Auto”.
  ☞p.31

REMARQUE:

- Pour quitter le mode Pencil (Crayon), appuyez sur la touche ✎ à nouveau pour éteindre son indicateur ou sélectionnez un autre type de mode de traitement d'image.

Pour agrandir ou réduire des originaux à l'aide de taux standards [Agrandissement/ Réduction]

Vous pouvez agrandir ou réduire des originaux lors de la création d'un master.
Spécifiez le taux standard d'agrandissement ou de réduction de l'original.

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour spécifier le taux d'agrandissement/réduction.

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indicateur correspondant au taux sélectionné s'allume.
Pour remettre à 100%, appuyez sur la touche 1 : 1.

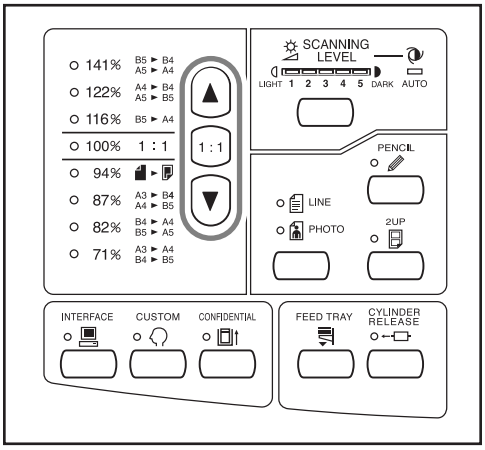

REMARQUE:

- Un original doit posséder une marge de 5 mm ($^3/_{16}$") ou plus sur son bord supérieur quand il est placé dans le plateau d'originaux. La marge supérieure n'est pas ajoutée, même si vous avez assigné une réduction de 94%.

Astuce:
Le taux d'agrandissement / réduction peut différer selon les spécifications de votre appareil (unité réglée en "mm" ou en "pouces").

Unité en "mm"

141%	B5 ► B4, A5 ► A4
122%	A4 ► B4, A5 ► B5
116%	B5 ► A4
100%	1 : 1
94%	►
87%	A3 ► B4, A4 ► B5
82%	B4 ► A4, B5 ► A5
71%	A3 ► A4, B4 ► B5

Unité en "pouces"

154%	
129%	$5^1/_2$x$8^1/_2$ ► $8^1/_2$x11
121%	
100%	1 : 1
94%	BORDER INCREASE
78%	$8^1/_2$x14 ► $8^1/_2$x11
65%	11 x 17, $8^1/_2$x11 ► $8^1/_2$ x 11, $5^1/_2$x$8^1/_2$
61%	$8^1/_2$x14 ► $5^1/_2$x$8^1/_2$

Scannérisation d'originaux au contenu pâle ou foncé [Scanning Level Adjustment (Réglage du niveau de scannérisation)]

Vous pouvez ajuster le niveau de scannérisation selon la densité du texte et des images sur l'original.
Lorsque “Auto” est sélectionné, la densité des originaux est pré-scannérisée et le niveau de scannérisation optimum et réglé automatiquement.
Le réglage manuel vous permet de choisir parmi cinq niveaux.
Pour les originaux contenant du texte pâle, sélectionnez un niveau élevé (4 ou 5). Pour les originaux de couleurs tels qu'un journal, par exemple, sélectionnez un niveau bas (1 ou 2).

Appuyez sur la touche ☼.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les indicateurs du niveau de scannérisation s'allument dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Auto → 1 etc.

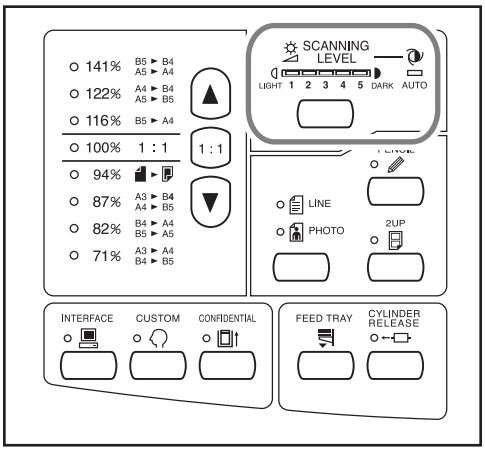

Important!:

- Si vous avez réglé le niveau de scannérisation, re-créez un master et imprimez plusieurs pages pour vérifier le résultat de l'impression.
- Vous pouvez sélectionner “Auto” uniquement pour le mode Line (Trait).
  Vous ne pouvez pas sélectionner “Auto” si vous êtes en mode Photo ou Duo.

REMARQUE:

- Le mode de réglage Custom (personnalisé) vous permet de modifier les réglages initiaux du niveau de scannérisation.
  ☞p.52
- Étant donné que les caractères et les images de couleur jaune et verte sont difficiles à scannériser, nous recommandons d'utiliser un original imprimé d'une autre couleur.

Pour imprimer des originaux côte-à-côte [2-UP (Impression 2 poses)]

Les mêmes originaux ou des originaux différents peuvent être imprimés côte-à-côte.
C'est ce que l'on appelle l'impression 2 poses.
L'impression 2 poses se divise en “Impression original simple” et “Impression à deux originaux”.

Important!:

- CZ180 -

- Les formats de papier pouvant être utilisés pour cette fonction sont les formats B4 ou A4 (Legal ou Letter) uniquement.
- Réglez d'avance le format du papier à utiliser dans le mode de réglage CUSTOM (personnalisé) (No.12). ☞p.53
- Quand un format de papier autre que le format B4 ou A4 (Legal ou Letter) est utilisé, l'impression 2 poses appropriée ne peut pas être effectuée.

- CZ100 -

- Le format de papier pouvant être utilisé pour cette fonction est le format A4 (Letter) uniquement.
- Quand un format de papier autre que le format A4 (Letter) est utilisé, l'impression 2 poses appropriée ne peut pas être effectuée.

Impression original simple et impression à deux originaux

Impression original simple

Permet de travailler à partir du même original et de l'imprimer en double côte à côte sur une seule feuille de papier.

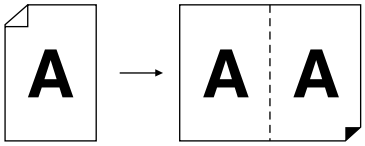

Impression à deux originaux

Permet de travailler à partir de deux originaux différents et de les imprimer côte-à-côte sur une seule feuille de papier.
L'ombre des originaux n'apparaîtra pas au centre des copies imprimées.

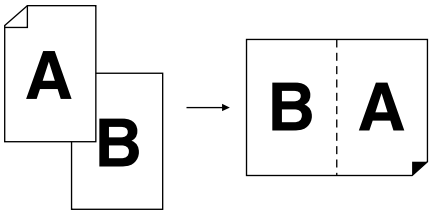

Important!:

- Quand vous placez deux originaux l'un après l'autre, placez le second original sur le plateau d'originaux pendant l'“intervalle de temps pour l'impression 2 poses”. Vous pouvez régler l'“intervalle de temps pour l'impression 2 poses” entre 15 et 30 secondes dans le mode de réglage personnalisé. (La valeur par défaut est de 15 secondes.) ☞p.52

REMARQUE:

- Quand deux originaux sont placés sur le plateau d'originaux, l'original qui se trouve en bas est scannérisé en premier et automatiquement positionné côté-à-côte.

Restrictions concernant l'impression 2 poses

L'impression 2 poses restreint les formats de papier à utiliser, l'orientation du papier, et les taux d'agrandissement/réduction.

Taux d'agrandissement/réduction

Le tableau décrit les taux d'agrandissement/réduction adéquats pour l'impression 2 poses.

Unité : mm

		Original			
		A4	**B5**	**A5**	**B6**
Papier d'impression	B4	87%	100%	122%	141%
	A4	71%	82%	100%	116%

Unité : pouce

		Original	
		Letter	**Statement**
Papier d'impression	Legal	78%	100%
	Letter	65%	129%

Orientation des originaux

Placez toujours les originaux dans le sens décrit ci-dessous.

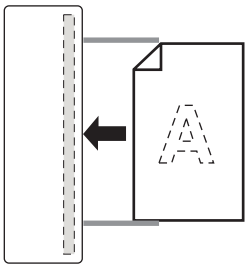

Orientation du papier d'impression

Placez toujours le papier d'impression dans le sens décrit ci-dessous.

REMARQUE:

- Les originaux doivent avoir des marges suffisantes. L'insuffisance de marges peut provoquer une disposition de page non appropriée.
  ☞p.13
- La marge supérieure de 5 mm ($^{3}/_{16}$") se maintient, quel que soit le taux d'agrandissement/réduction.
- Pour l'impression à deux originaux, vous pouvez sélectionner séparément les fonctions suivantes pour chaque original. Mode de traitement d'image / Pencil (Crayon) / Agrandissement/Réduction / Réglage du niveau de scannérisation

Procédure de fonctionnement

1 Placez un original.

Placez les originaux empilés sur le plateau d'originaux. Si vous voulez imprimer des originaux de différents types et de formats différents, placez un original à la fois.

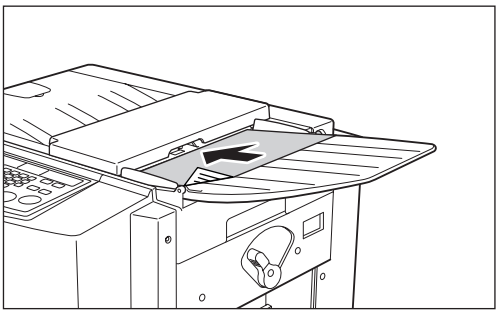

L'original situé au fond est scannérisé en premier.

2 Appuyez sur la touche pour allumer son indicateur.

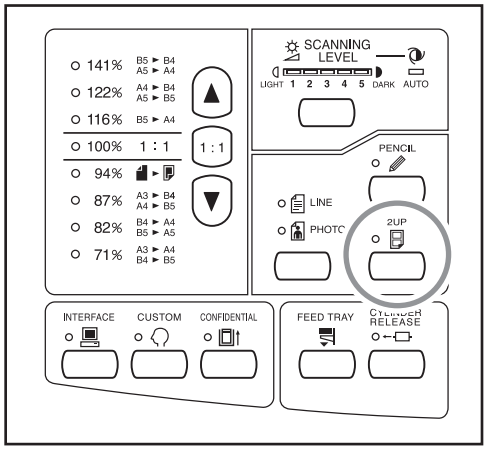

REMARQUE:

- Pour effacer le mode, appuyez sur la touche à nouveau afin d'éteindre l'indicateur.

3 Effectuez les réglages nécessaires.

Sélectionnez le traitement d'image, les taux de réduction et autres fonctions nécessaires.
☞p.28~☞p.33

4 Démarrez le processus de création de master.

◆ Impression original simple

Appuyez sur la touche ◇ pour lancer la première scannérisation. Placez à nouveau l'original dans l'intervalle de temps. La deuxième scannérisation démarre automatiquement.

REMARQUE:

- Si l'intervalle de temps de l'impression 2 poses n'est pas réglé dans le mode de réglage personnalisé, vous ne pouvez pas utiliser l'impression original simple.

◆ Impression à deux originaux

Placez deux originaux empilés sur le plateau d'originaux. Appuyez sur la touche ◇ pour exécuter en séquence l'impression 2 poses à l'aide des deux originaux. Si vous désirez effectuer différents réglages pour chaque original, placez uniquement le premier original, puis appuyez sur la touche ◇. Pendant l'intervalle de temps, modifiez les réglages, puis placez le second original. La scannérisation du second original démarre automatiquement.

5 Saisissez le nombre de pages à imprimer à l'aide des touches de nombre de copies.

Vérifiez la qualité de la copie d'essai. Saisissez le nombre de pages à imprimer.
Le nombre spécifié apparaît sur l'affichage du nombre de copies.

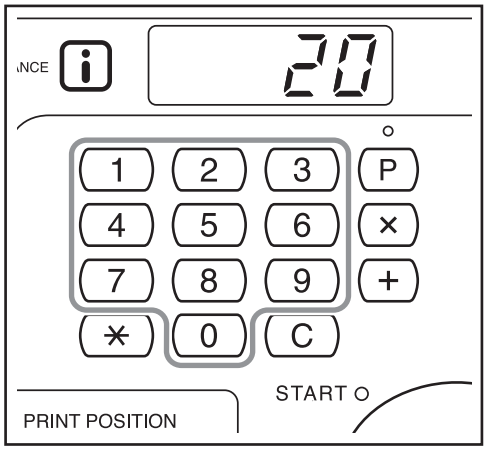

6 Appuyez sur la touche ◇.

Les copies en impression 2 poses s'impriment.

REMARQUE:

- S'il y a un original dans l'unité AAD lorsque Auto-Process (Marche automatique) est activée pour l'impression à deux originaux, l'impression 2 poses s'exécute séquentiellement.

Impression automatique

[Auto-Process (Marche automatique)]

Les masters peuvent être créés et l'impression lancée automatiquement en séquence.
Quand "Auto-Process" (Marche automatique) est sélectionné, il suffit de saisir le nombre de copies à imprimer, puis d'appuyer sur la touche ◇.

Appuyez sur la touche M+≡ pour allumer son indicateur.

Lorsque l'indicateur M est allumé, appuyez sur la touche M+≡.

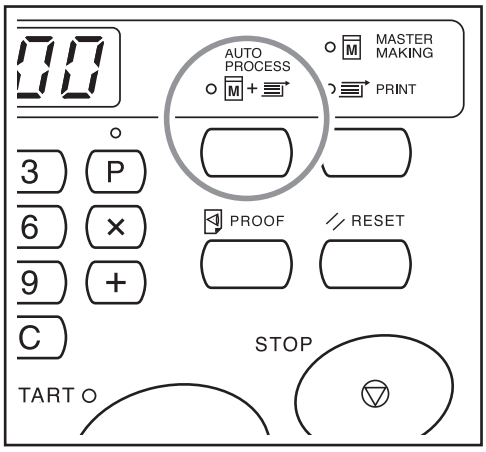

REMARQUE:

- Une fois l'impression terminée, l'affichage du nombre de copies montre à nouveau le nombre saisi au départ.
- Pour annuler le mode de Marche automatique, appuyez sur la touche M+≡ à nouveau afin d'éteindre l'indicateur.
- Si vous placez des originaux multiples dans l'unité AAD, lorsque vous appuyez sur la touche ◇, les originaux en place sont imprimés automatiquement au nombre de copies spécifié.
- Si vous sélectionnez la Marche automatique quand l'indicateur ≡ est allumé, la Marche automatique s'active à partir du master suivant, une fois imprimé le contenu du master en cours de chargement sur le tambour.
- À l'aide du mode de réglage personnalisé, vous pouvez configurer “Auto-Process” (Marche automatique) pour que ce mode soit toujours sur “ON” (activé) chaque fois que vous réinitialisez ou démarrez l'appareil. ☞p.52

Fonctions d'impression

Copies d'essai [Proof (Essai)]

Après avoir ajusté la position d'impression et la densité, vous pouvez tirer des copies d'essai pour vérifier la qualité de l'impression.

Appuyez sur la touche .

La copie d'essai n'affecte pas la quantité apparaissant à l'affichage du nombre de copies.

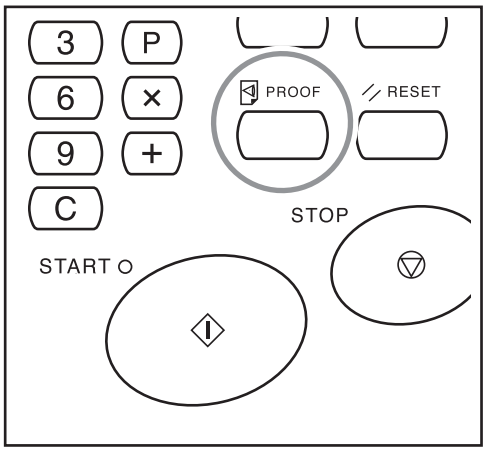

REMARQUE:

- Si vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez effectuer des copies d'essai de façon continue.

Comment régler la position d'impression

[Print Position Adjustment (Réglage de la position d'impression)]

Vous pouvez régler la position d'impression dans le sens vertical à l'aide des touches de réglage de la position d'impression. Vous pouvez aussi la régler dans le sens horizontal en faisant glisser les guides d'alimentation du papier.
Plage de réglage
Sens vertical : ±10 mm (±3/8")
Sens horizontal : ±10 mm (±3/8") (pour le papier de format B4/Legal) jusqu'à environ ±20 mm (25/32") (pour le papier au format inférieur à B4/Legal)
*Quand vous utilisez du papier au format supérieur à B4/Legal, vous ne pouvez pas régler la position horizontale.

Important!:

- Après avoir réglé la position d'impression, effectuez des copies d'essais pour vérifier la nouvelle position d'impression. ☞p.36

Pour régler la position verticale

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler la position verticale.

Touche	Méthodes de réglage
◀	À chaque pression, la position d'impression se déplace vers le bas d'environ 0,5 mm (1/64").
▶	À chaque pression, la position d'impression se déplace vers le haut d'environ 0,5 mm (1/64").
→0←	Permet de remettre le papier d'impression à sa position de départ.

Vous pouvez vérifier la position d'impression actuelle dans le sens vertical à l'aide de l'indicateur Print Position de position d'impression verticale.

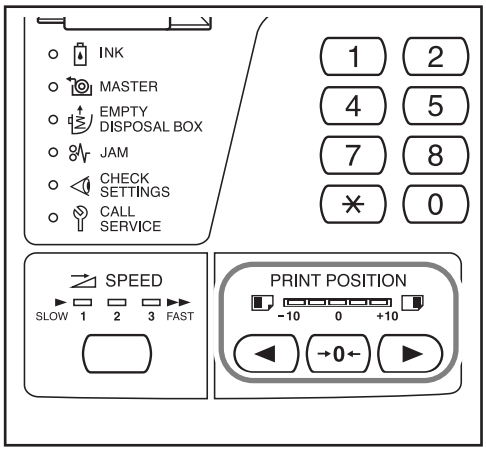

: Déplace la position d'impression vers le bas.
: Déplace la position d'impression vers le haut.

Pour régler la position d'impression horizontale

1 Appuyez sur la touche pour abaisser le bac d'alimentation du papier.

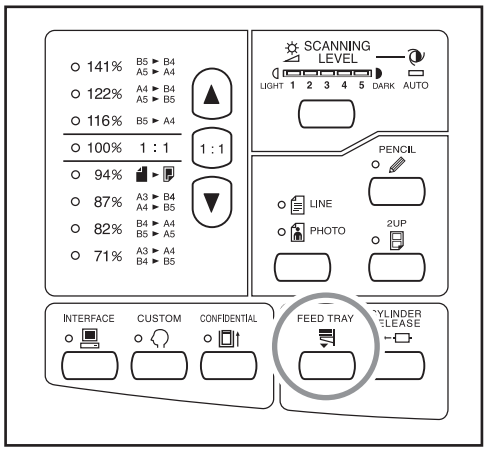

2 Réglez la position horizontale en faisant glisser les guides d'alimentation du papier.

1) Débloquez les leviers de blocage des guides d'alimentation du papier
2) Réglez la position horizontale en faisant glisser les guides d'alimentation du papier.
3) Bloquez les leviers de blocage des guides d'alimentation du papier.

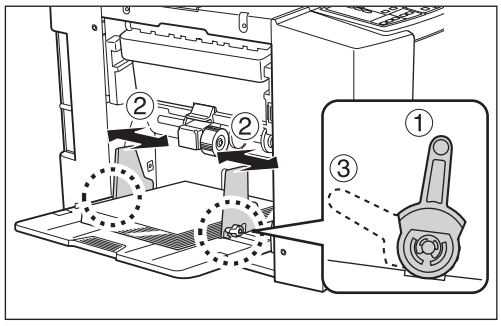

Important!:

- Si vous avez réglé la position horizontale, réglez aussi les guides de réception du papier.

Comment régler la vitesse d'impression

[Print Speed Adjustment (Réglage de la vitesse d'impression)]

Vous pouvez sélectionner la vitesse d'impression parmi trois niveaux; de 60 pages par minute à 130 pages par minute.
Vous pouvez changer la vitesse d'impression même pendant l'impression.

Appuyez sur la touche pour régler la vitesse d'impression.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la vitesse d'impression change dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3 → 1 → etc.

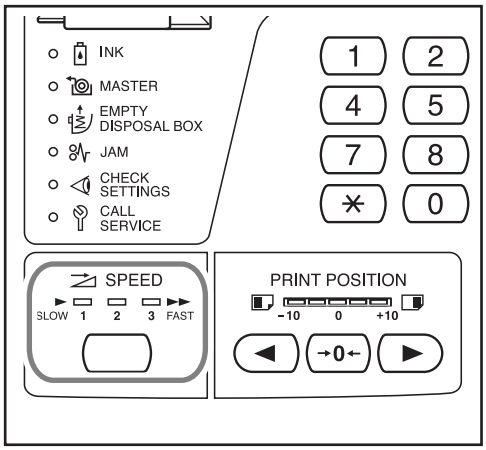

Le tableau décrit la relation entre la position du segment sur l'indicateur et la vitesse d'impression.

Position du segment	1	2	3
Vitesse d'impression (nombre de pages par minute)	Environ 60	Environ 90	Environ 130

REMARQUE:

- Le mode de réglage Custom (personnalisé) vous permet de modifier le réglage initial pour la vitesse d'impression.
☞p.52

Fonctions avancées

Tri automatique par groupes [Programme]

Le mode "Programme" permet d'imprimer en plusieurs groupes de jeux différents à partir d'un seul document original (Programme A) et de reproduire un nombre de pages prédéterminé à partir de plusieurs documents originaux (Programme B).

◆ Programme A (Mode page seule)

À partir d'un seul document original, vous pouvez imprimer plusieurs groupes de jeux différents.
Vous pouvez créer 50 groupes maximum ayant chacun 99 jeux maximum. Chaque groupe peut comprendre jusqu'à 9999 pages.
L'appareil peut être configuré pour spécifier le nombre de pages (feuilles) par jeu, puis le nombre de jeux devant être créés pour chaque groupe.

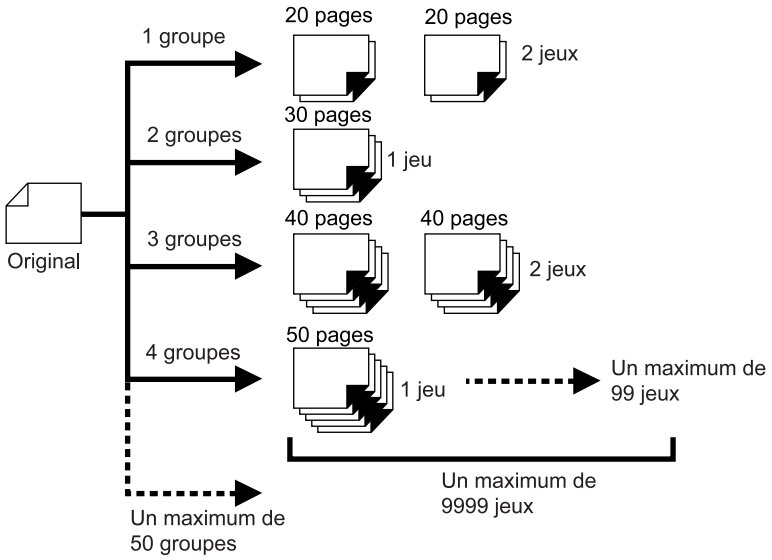

◆ Programme B (Mode multi-page)

À partir d'un seul original, vous pouvez réaliser jusqu'à 9999 copies.
Un maximum de 20 originaux peuvent être utilisés, et chaque original peut reproduire un nombre de copies prédéterminé.

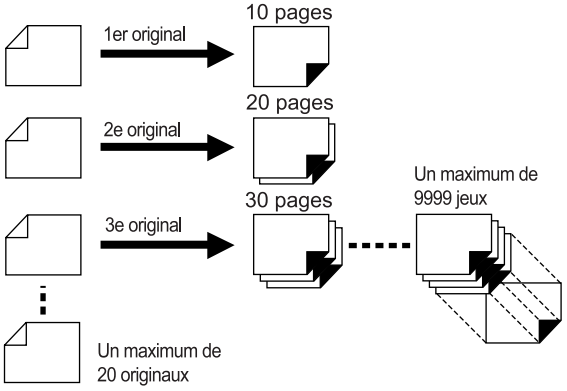

◆ Comment programmer l'impression

Deux méthodes s'offrent à vous pour imprimer par jeux à l'aide de la fonction d'impression “Programme”.

- Programmez, puis imprimez (sans enregistrer les réglages)
- Récupérez un programme enregistré, puis imprimez (lorsque le programme est enregistré)

REMARQUE:

- L'inserteur bandes (option) peut être utile pour l'impression programmée.
  L'inserteur bandes libère un morceau de ruban adhésif après chaque jeu et chaque groupe, séparant ainsi automatiquement les jeux ou les groupes. Il élimine la nécessité d'enlever manuellement une pile de feuilles ou d'insérer un marqueur entre les jeux.

Comment préparer l'impression programmée

◆ À partir d'un seul document original, imprimez plusieurs groupes de jeux différents (Programme A)

1 Appuyez sur la touche P pour allumer son indicateur.

[P-a] apparaît sur l'affichage du nombre de copies.

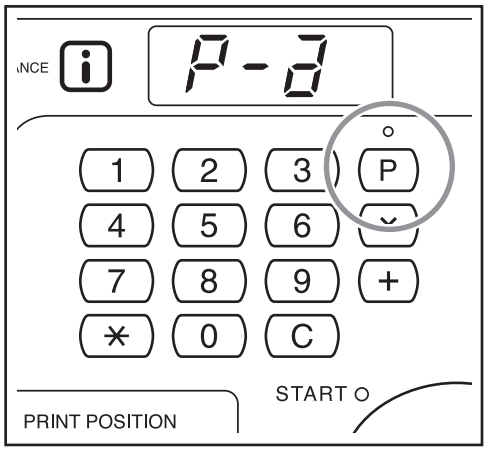

REMARQUE:

- Le mode passe de **[Programme A]** à **[Programme B]** et à **[Annuler programme]** en appuyant sur la touche P.

2 Appuyez sur la touche +.

Le mode d'introduction du nombre de copies démarre.

REMARQUE:

- Appuyez sur la touche × pour retourner à l'étape précédente.

3 Saisissez le nombre de pages à imprimer à l'aide des touches de nombre de copies.

Saisissez le nombre de pages pour le premier groupe.

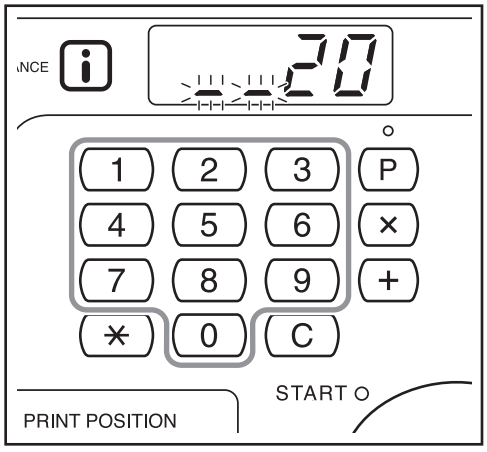

REMARQUE:

- Si vous saisissez un nombre incorrect, appuyez sur la touche C pour effacer ce nombre, puis saisissez le nombre correct.

4 Appuyez sur la touche +.

Le mode de saisie du nombre de jeux démarre.

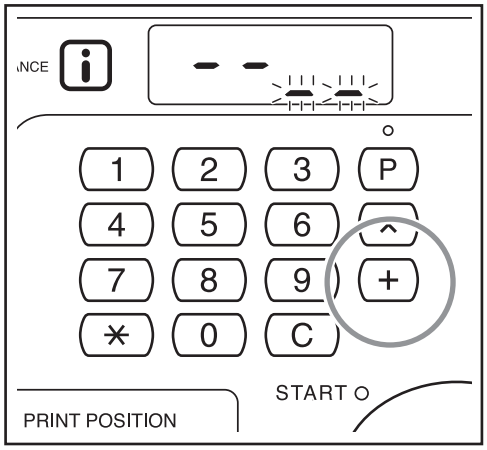

5 Saisissez le nombre de jeux à l'aide des touches de nombre de copies.

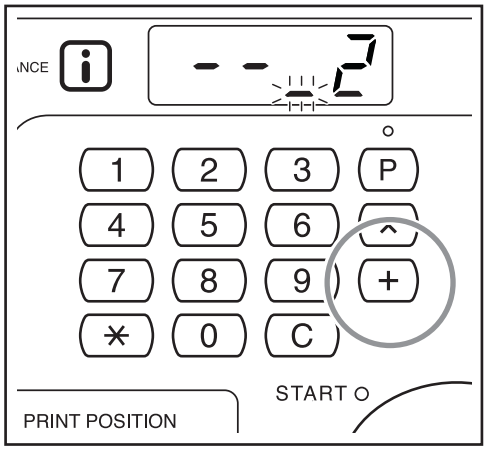

Pour programmer le groupe suivant, allez à l'étape 6.
Pour terminer la programmation et démarrer l'impression, allez à l'étape 7.

REMARQUE:

- Si vous saisissez un nombre incorrect, appuyez sur la touche C pour effacer ce nombre, puis saisissez le nombre correct.
- Si vous n'introduisez pas de nombre, 1 (un seul jeu) sera sélectionné.

6 Appuyez sur la touche +.

Le mode de saisie du nombre de copies démarre pour le deuxième groupe.

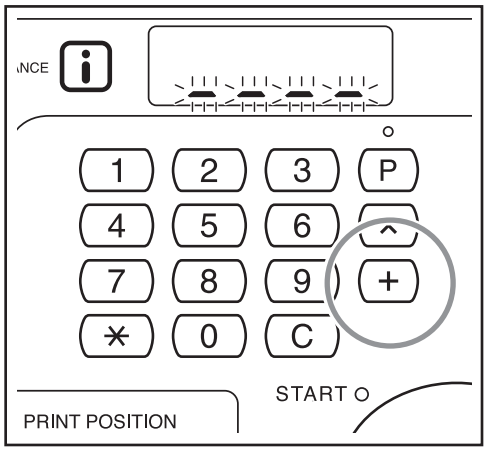

Répétez les étapes de 3 à 6 pour spécifier le nombre de pages et de jeux pour chaque groupe.

7 Placez un original.

Réglez le guide d'original en fonction de la largeur des originaux, et placez les originaux face en bas.

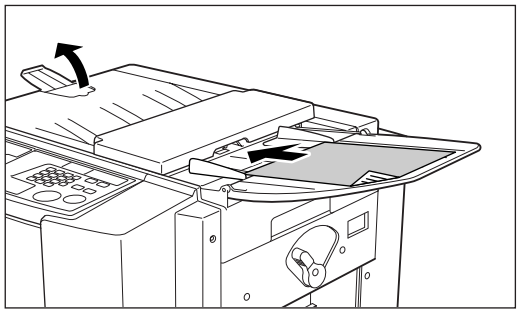

REMARQUE:

- Si vous placez des originaux multiples dans l'unité AAD et sélectionnez ON (Activé) pour Auto-Process (Marche automatique), la routine programmée se répète pour chaque original.

8 Effectuez les réglages nécessaires.

Effectuez différents réglages suivant vos besoins. Vous pouvez régler les fonctions suivantes :

- Mode de traitement d'image
- Crayon
- Réglage du niveau de scannérisation
- Agrandissement/Réduction
- Marche automatique

Important!:

- Pour enregistrer les réglages du programme actuel, voir la section “Comment enregistrer des programmes” (☞p.46) pour de plus amples informations.
  Une fois l'impression terminée, vous ne pouvez plus enregistrer les réglages.

9 Appuyez sur la touche ◇.

Une copie d'essai s'imprime.
Vérifiez le résultat de l'impression, et si nécessaire, réglez la position d'impression et autres éléments.

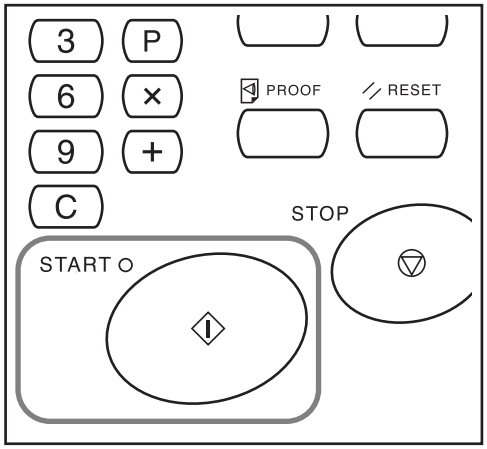

10 Appuyez sur la touche ◇ encore une fois.

L'impression commence par le groupe programmé en premier.

Important!:

- Lorsque l'impression est terminée pour tous les groupes, le contenu du programme s'efface. Cependant, il ne s'efface pas lorsque le mode “Auto-Process” (Marche automatique) a été activé.

REMARQUE:

- L'impression s'arrête à chaque fois qu'une routine correspondant à un jeu s'arrête. Si vous n'utilisez pas l'inserteur bande (option), enlevez les pages imprimées du réceptacle du papier ou placez une feuille de séparation.
- Pour interrompre l'impression, appuyez sur la touche ▽. Appuyer sur la touche ◇ pour relancer l'impression.

◆ À partir de plusieurs documents originaux, reproduisez un nombre prédéterminé de pages (Programme B)

1 Appuyez sur la touche P deux fois pour allumer son indicateur.

[P-b] apparaît sur l'affichage du nombre de copies.

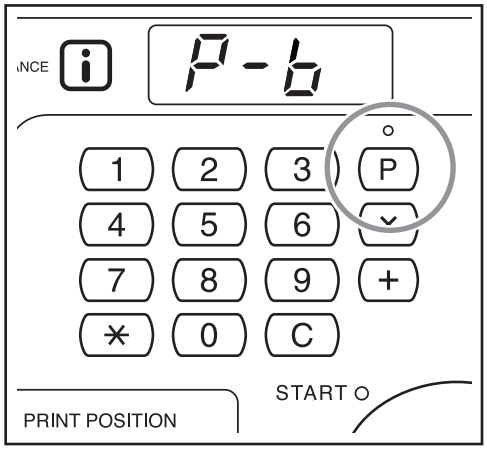

REMARQUE:

- Le mode passe de **[Programme A]** à **[Programme B]** et à **[Annuler programme]** chaque fois que vous appuyez sur la touche P.

2 Appuyez sur la touche +.

Le mode d'introduction du nombre de copies démarre.

REMARQUE:

- Appuyez sur la touche × pour retourner à l'étape précédente.

3 Saisissez le nombre de pages à imprimer à l'aide des touches de nombre de copies.

Saisissez le nombre de copies pour le premier original.

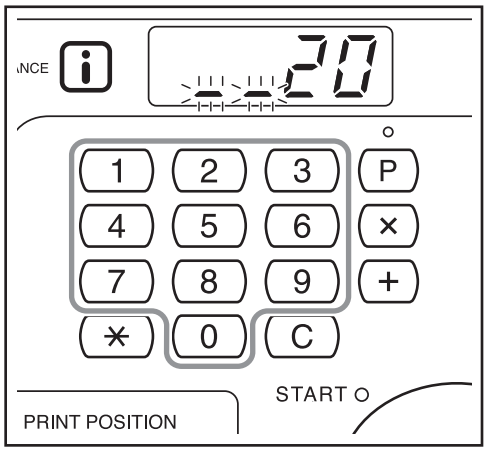

REMARQUE:

- Si vous avez saisi un nombre incorrect, appuyez sur la touche C pour l'effacer. Saisissez ensuite le nombre correct.

4 Appuyez sur la touche +.

Le mode de saisie du nombre de copies démarre pour l'original suivant.

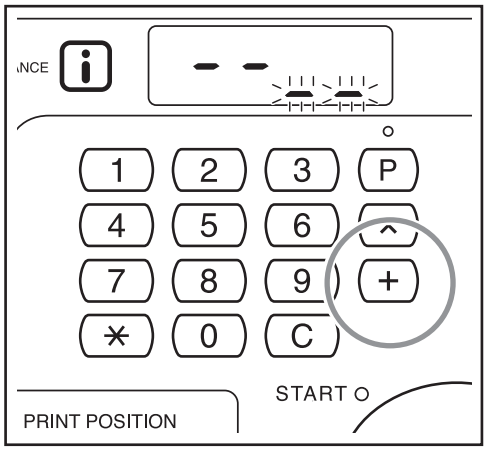

5 Saisissez le nombre de copies pour chaque original à l'aide des touches de nombre de copies.

Répétez les étapes de 2 à 3 pour spécifier le nombre de copies pour chaque original.

6 Placez les originaux.

Réglez le guide d'original en fonction de la largeur des originaux, et placez les originaux face en bas.

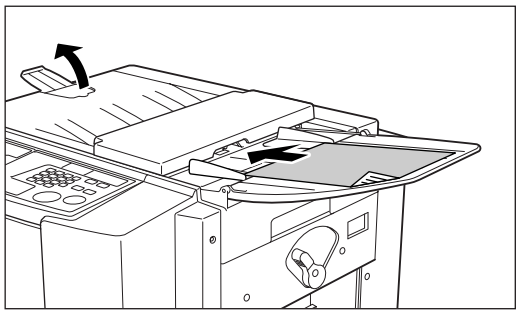

REMARQUE:

- Si vous activez le mode Auto-Process (Marche automatique), tous les originaux seront imprimés au nombre de copies spécifié automatiquement.

7 Effectuez les réglages nécessaires.

Effectuez différents réglages suivant vos besoins. Vous pouvez régler les fonctions suivantes :

- Mode de traitement d'image
- Crayon
- Réglage du niveau de scannérisation
- Agrandissement/Réduction
- Marche automatique

Important!:

- Pour enregistrer les réglages du programme actuel, voir la section “Comment enregistrer des programmes” (☞p.46) pour de plus amples informations.
  Une fois l'impression terminée, vous ne pouvez plus enregistrer les réglages.

8 Appuyez sur la touche ◇.

Une copie d'essai s'imprime.
Vérifiez le résultat de l'impression, et si nécessaire, réglez la position d'impression et autres éléments.

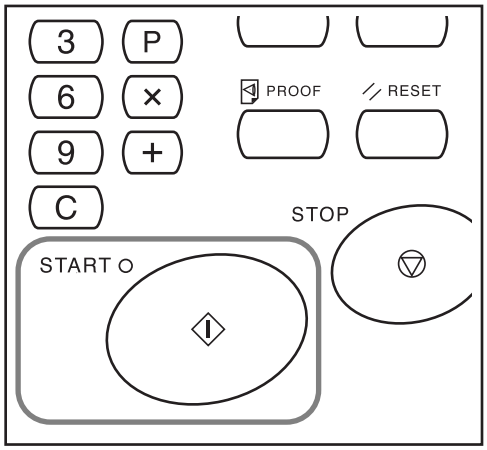

9 Appuyez sur la touche ◇ encore une fois.

L'impression commence par l'original programmé en premier.

REMARQUE:

- L'impression s'arrête à chaque fois qu'une routine correspondant à un original s'arrête. Si vous n'utilisez pas l'inserteur bande (option), enlevez les copies du réceptacle du papier ou placez une feuille de séparation.
- Pour interrompre l'impression, appuyez sur la touche ▽. Appuyer sur la touche ◇ pour relancer l'impression.

Comment enregistrer des programmes

Si vous avez enregistré les réglages du programme fréquemment utilisé en mémoire, vous pouvez les rappeler pour une impression ultérieure.
Un total de 6 réglages (Programme A (page simple) ou Programme B (Mode multi-page)) peuvent être enregistrés.

1 Réglez le programme.

Saisissez les réglages du programme requis sur le panneau de contrôle.
Pour plus de détails sur les opérations de réglage, reportez-vous aux étapes suivantes.
Programme A : étapes 1 (☞p.42) à 8 (☞p.43)
Programme B : étapes 1 (☞p.44) à 7 (☞p.45)

2 Appuyez sur la touche ✳.

Enregistrez les réglages du programme.

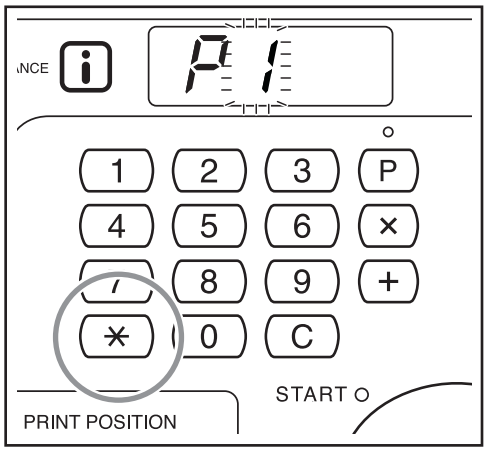

3 Saisissez le numéro de programme à l'aide des touches de nombre de copies.

Sélectionnez un numéro de programme entre 1 et 6.

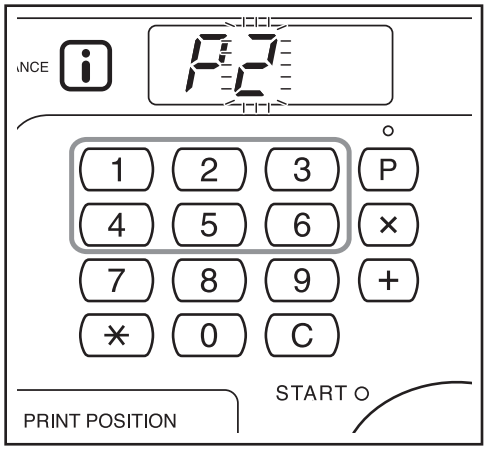

Important!:

- Quand un numéro de programme qui a déjà été enregistré est sélectionné, **[a]** ou **[b]** s'affiche à la place du chiffre situé à l'extrême droite.
- Si l'on sélectionne un numéro qui a déjà été enregistré, les nouveaux réglages remplaceront les réglages précédents ; vérifiez les réglages sur l'affichage avant d'enregistrer avec le même numéro.

4 Appuyez sur la touche ✳.

Le réglage du programme est enregistrée et **[Programme A]** ou **[Programme B]** s'affiche.

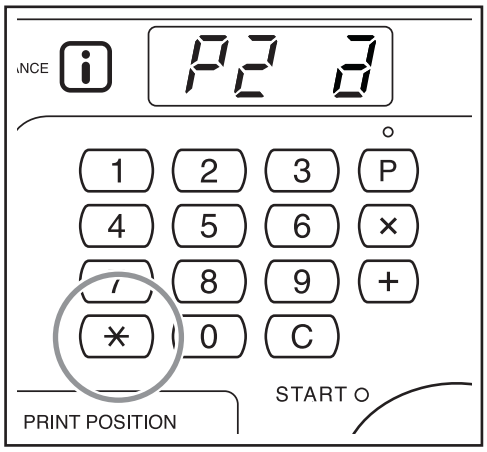

REMARQUE:

- Après avoir enregistré un programme, appuyez sur la touche P pour terminer d'enregistrer le programme. En appuyant sur la touche ◇, vous pouvez imprimer avec un programme enregistré.

Comment rappeler un programme

Les programmes enregistrés peuvent être rappelés pour l'impression.

1 Appuyez sur la touche P pour allumer son indicateur.

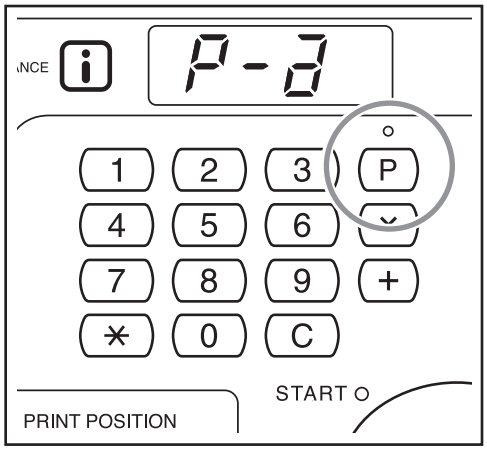

REMARQUE:

- Pour annuler le mode programme, appuyez sur la touche P deux fois.

2 Appuyez sur la touche *.

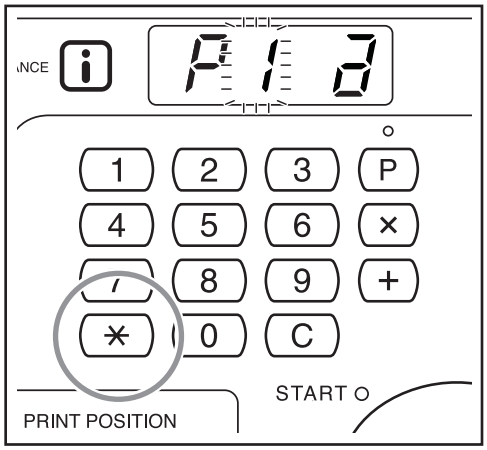

3 Saisissez le numéro de programme à l'aide des touches de nombre de copies.

Le programme enregistrés est alors rappelé.

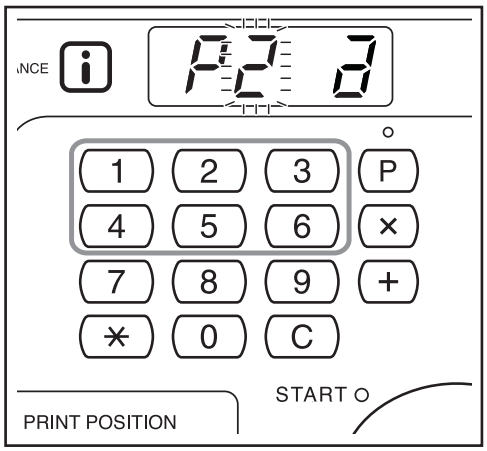

REMARQUE:

- Appuyez sur la touche ◇ pour démarrer l'impression avec le programme rappelé.
- Vous ne pouvez pas saisir un numéro de programme non enregistré.

Comment modifier des programmes enregistrés

Modification de ses réglages.

1 Rappelez un programme à modifier.

Suivez les étapes 1 à 3 de la section “Comment rappeler un programme” (☞p.47)

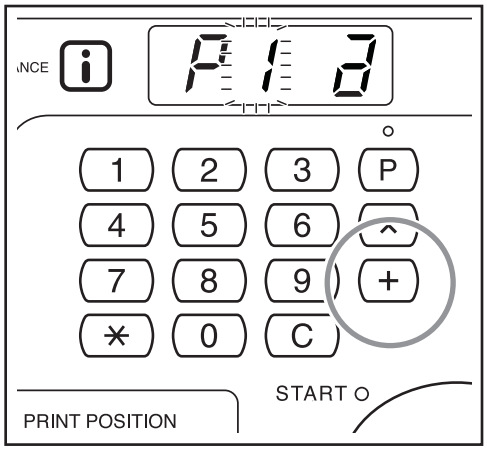

2 Appuyez sur la touche +.

Affiche le nombre de copies ou de jeux enregistré. Appuyez sur la touche + à plusieurs reprises jusqu'à ce que la valeur à modifier apparaisse.

3 Appuyez sur la touche C et sur les touches de nombre de copies pour changer le nombre de copies ou de jeux.

4 Appuyez sur la touche ✳.

Le réglage du programme est modifié.

5 Enregistrez un programme.

Les réglages modifiés du programme sont enregistrés. Pour remplacer le programme rappelé par un autre, appuyez sur la touche ✳ à nouveau. Pour enregistrer le nouveau numéro de programme, saisissez et affichez le numéro de programme à l'aide des touches de nombre de copies et appuyez sur la touche ✳.

Important!:

- Si vous sélectionnez un numéro de programme déjà enregistré, les réglages existants seront remplacés par vos nouveaux réglages.

REMARQUE:

- Consultez la section “Comment enregistrer des programmes” (☞p.46) pour plus de détails sur la façon d'enregistrer un programme.

Comment supprimer des programmes

1 Appuyez sur la touche P pour allumer son indicateur.

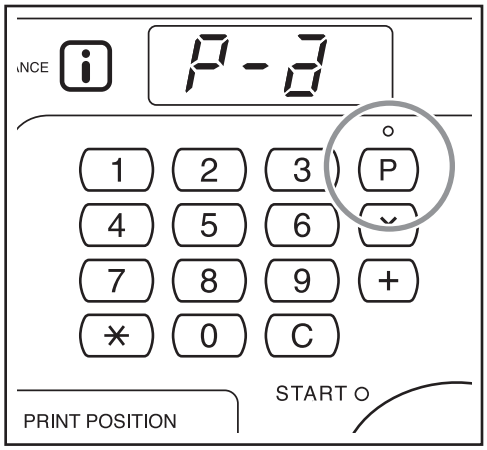

REMARQUE:

- Pour annuler le mode programme, appuyez sur la touche P deux fois.

2 Appuyez sur la touche *.

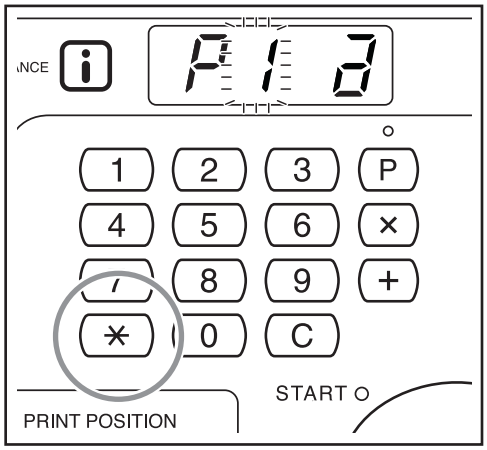

3 Saisissez le numéro de programme à supprimer à l'aide des touches de nombre de copies.

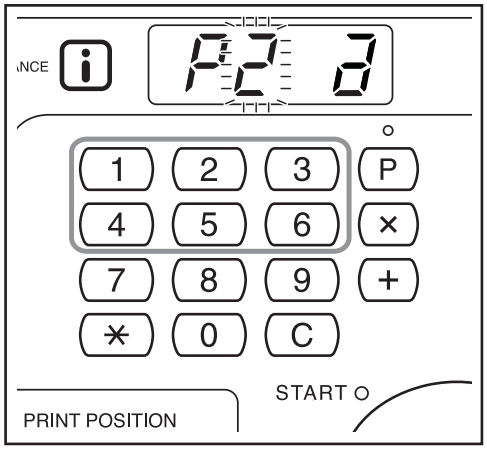

REMARQUE:

- Vous ne pouvez pas saisir un numéro de programme non enregistré. Sélectionnez un numéro de programme enregistré.

4 Appuyez sur la touche C.

Le type de programme clignote à l'affichage.

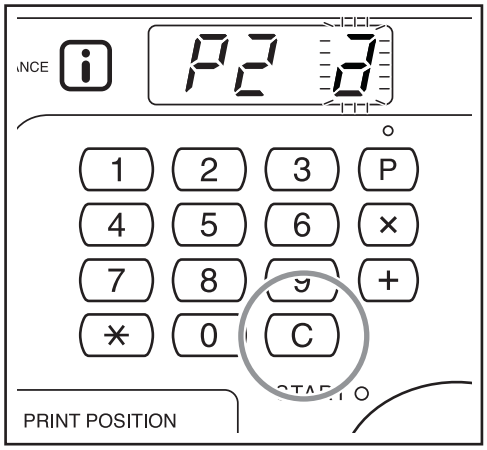

Important!:

- Appuyez sur la touche ⊽ pour annuler la suppression du programme.

5 Appuyez sur la touche ◇.

Les réglages du programme sélectionné sont supprimés.

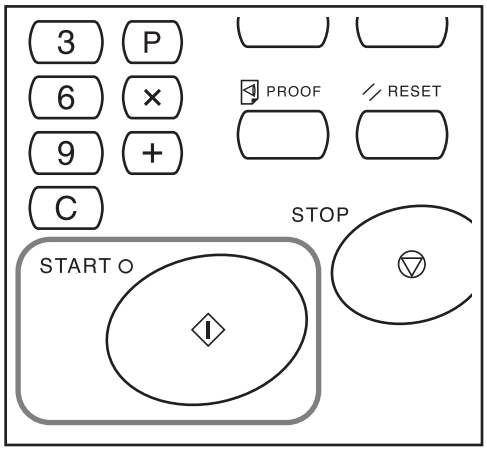

Appuyez sur la touche P pour annuler le mode programme.

Pour protéger des documents confidentiels

[Confidential (Confidentiel)]

Une fois l'impression terminée, le master reste sur le tambour et il est prêt à imprimer un autre jeu de copies. Pour protéger les documents confidentiels de toute duplication non autorisée, utilisez le mode confidentiel pour détruire le master après l'impression.

1 S'assurer que l'impression est bien terminée.

L'impression doit être complètement terminée.

2 Appuyez sur la touche pour allumer son indicateur.

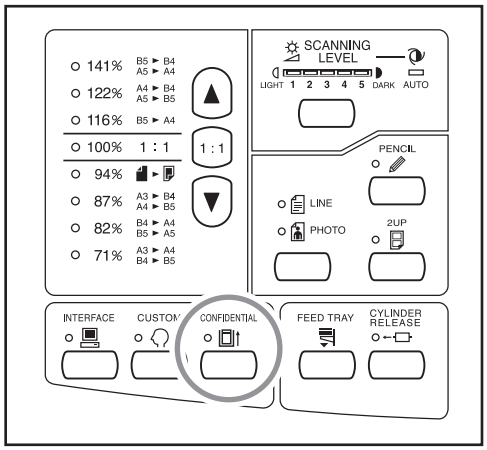

REMARQUE:

- Pour annuler le mode, appuyez sur la touche pour éteindre son indicateur.

3 Appuyez sur la touche .

Le master actuel est éjecté et remplacé par un master vierge.

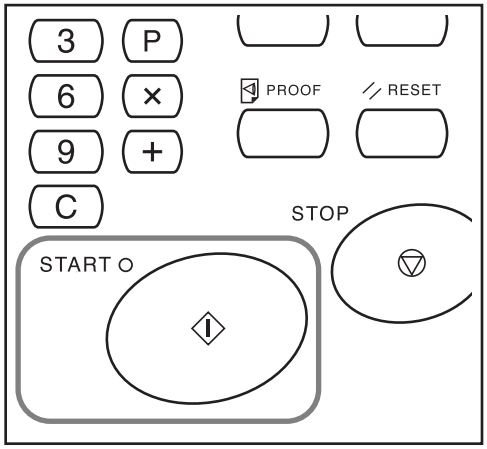

REMARQUE:

- Après l'éjection et le remplacement, le mode confidentiel est annulé.

Pour changer les réglages initiaux

[Custom Setting Mode (mode de réglage personnalisé)]

Vous pouvez modifier les réglages initiaux qui sont restaurés lorsque vous rallumez l'appareil ou lorsque vous appuyez sur la touche ⁄⁄. Les réglages personnalisés seront utilisés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau. Les éléments modifiables et leur description sont les suivants :
═ : réglages initiaux (par défaut)

Éléments que vous pouvez modifier

No. d'élément	Eléments modifiables	Sélection de paramètre					
		0	1	2	3	4	5
01	Vitesse d'impression Modifiez les réglages initiaux de vitesse d'impression.	1	**2**	3			
02	Marche automatique Modifiez les réglages initiaux de la marche automatique.	**DÉSACTIVÉ**	ACTIVÉ				
03	Niveau de scannérisation Modifiez les réglages initiaux du niveau de scannérisation.	1	2	3	4	5	**Auto**
04	Intervalle de temps pour l'impression 2 poses Modifiez le réglage initial de l'intervalle de temps pour l'impression 2 poses.	Aucun	**15 secondes**	30 secondes			
05	Temps d'auto-effacement Sélectionnez le temps d'attente désiré avant que l'appareil n'efface les réglages automatiquement.	**Aucun**	Environ 3 mn	Environ 5 mn			
06	Nombre de copies minimum Spécifiez le nombre minimum de copies à imprimer à partir d'un master. Si un nombre inférieur au nombre minimum spécifié est introduit, le processus de création de master ne s'exécutera pas. Vous pouvez verrouiller cette fonction et empêcher que ce réglage ne soit changé. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur.	**0 page**	10 pages	20 pages	30 pages	40 pages	50 pages
07	Signal sonore Personnalisez le réglage d'activation/désactivation du signal sonore pendant l'actionnement des touches ou lorsqu'une erreur se produit. • Niveau 2 Le signal sonore retentit à toutes les occasions prédéfinies, comme par exemple lorsqu'une touche est actionnée et quand un évènement se produit ou se termine. • Niveau 1 Le signal sonore retentit uniquement quand une erreur se produit, quand le réglage d'un élément est terminé, quand une opération d'extraction est activée ou pendant l'intervalle de temps d'impression 2 poses. • Niveau 0 Aucun signal sonore ne retentit à aucun moment.	**Niveau 2**	Niveau 1	Niveau 0			

No. d'élément	Eléments modifiables	Sélection de paramètre					
		0	1	2	3	4	5
08	Semi-Automatique Si “ON” (activé) est sélectionné, s'il y a un original dans le plateau d'originaux après l'impression, la procédure de création de master suivante s'exécute suivie d'une copie d'essai, puis l'appareil s'arrête. **Important!:** • Si le mode Auto-Process (Marche automatique) est sur “ON” (Activé), vous ne pouvez pas régler le mode semi-automatique sur “ON” (Activé).	**DÉSACTIVÉ**	ACTIVÉ				
09	Insertion bandes Sélectionnez “activé” si vous utilisez un inserteur bande (option).	**DÉSACTIVÉ**	ACTIVÉ				
10	Préconditionnement Prépare le préconditionnement. L'action de préconditionnement empêche l'appareil d'imprimer les premières copies avec une intensité d'encre faible après un changement de tambour ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps. L'action de préconditionnement avant le processus de création de master assure une qualité d'impression consistante dès le départ. Activez “Idling” (préconditionnement) pour utiliser le préconditionnement de l'appareil. **Important!:** • Quand vous activez “Idling” (préconditionnement) et quand la première création de master est terminée, le mode “Idling” (préconditionnement) se désactive automatiquement.	**DÉSACTIVÉ**	ACTIVÉ				
11	Réglage de l'éjection du papier Modifiez le réglage initial du réglage du débit d'air. Si le papier d'impression colle fréquemment au tambour, sélectionnez un réglage de niveau plus élevé.	DÉSACTIVÉ	**Bas**	Moyen	Élevé		
12	Format de papier pour l'impression 2 poses (Pour le modèle CZ180 uniquement) Réglez le format du papier d'impression.	A4/ Letter	**B4/ Legal**				
30	Affichage du nombre total Le nombre total de copies imprimées avec l'appareil s'affiche. Ce nombre s'affiche alternativement sur les deux écrans, est consiste en une barre de soulignement + un nombre à 3 chiffres et un nombre à 4 chiffres. Exemple : Pour 1234567 pages : _123 → 4567 → _123 → 4567	Suivez les étapes de 1 à 3 de la “Procédure de modification”. ☞p.54 Le nombre total de copies imprimées apparaît sur l'affichage du nombre de copies.					
31	Affichage du nombre de masters Le nombre total de masters créés avec l'appareil s'affiche. Ce nombre s'affiche alternativement sur les deux écrans, est consiste en une barre de soulignement + un nombre à 3 chiffres et un nombre à 4 chiffres. Exemple : Pour 1234567 masters : _123 → 4567 → _123 → 4567	Suivez les étapes de 1 à 3 de la “Procédure de modification”. ☞p.54 Le nombre total de masters créés apparaît sur l'affichage du nombre total.					
99	Restauration des réglages initiaux Remettez tous les réglages effectués en mode de réglage personnalisé à leur réglage initial (par défaut).	Suivez les étapes 1 et 2 de la “Procédure de modification”. ☞p.54					

Procédure de modification

1 Appuyez sur la touche pour allumer son indicateur.

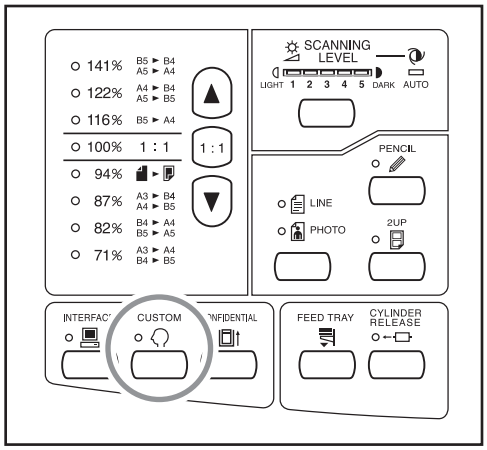

Important!:

- Si la carte RISORINC-NET (option) est installée, vous ne pouvez pas entrer en mode de réglage personnalisé pendant une minute après avoir mis l'appareil sous tension.

REMARQUE:

- Pour sortir du mode de réglage personnalisé, éteignez l'indicateur en appuyant sur la touche à nouveau.

2 Introduisez le numéro de l'élément à modifier à l'aide des touches de nombre de copies.

L'affichage du nombre de copies indique le réglage du paramètre actuel pour le numéro d'élément sélectionné.

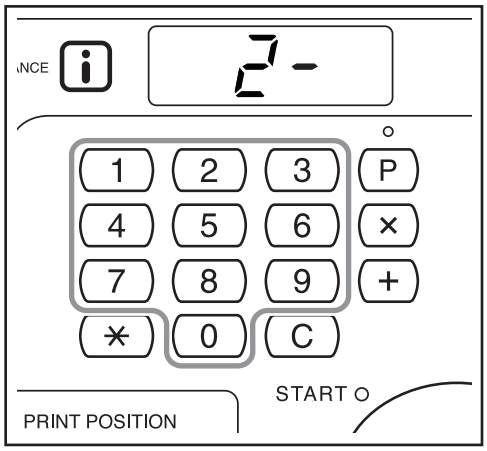

REMARQUE:

- Pour restaurer les réglages initiaux pour le mode de réglage personnalisé, introduisez “99” et appuyez sur la touche +, puis appuyez sur la touche ◈.

3 Appuyez sur la touche +.

En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner un numéro de paramètre.
Le numéro de paramètre actuellement programmé clignote.

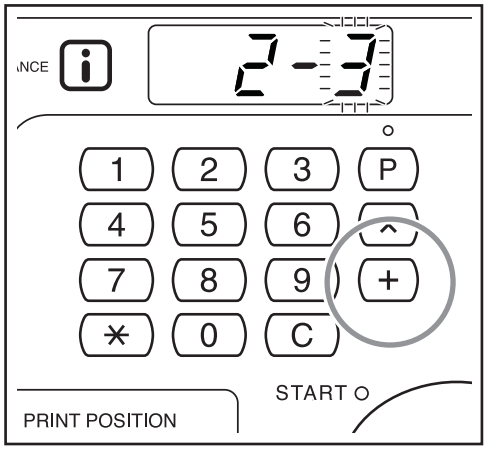

4 Introduisez un numéro de paramètre à l'aide des touches de nombre de copies.

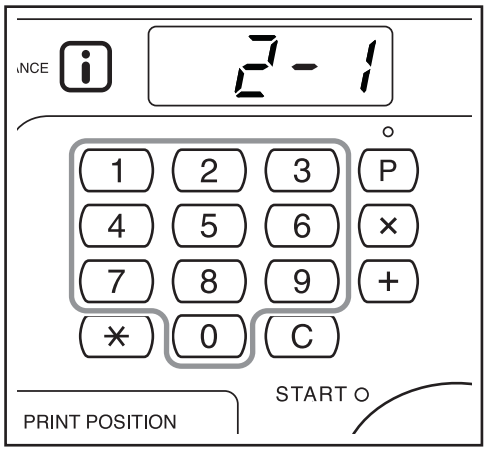

Si vous souhaitez modifier plusieurs paramètres, appuyez sur la touche + et répétez les étapes de 2 à 4 pour chacun d'entre eux.

5 Appuyez sur la touche ◇ pour terminer les réglages.

Le contenu modifié est alors programmé et le mode normal est restauré.

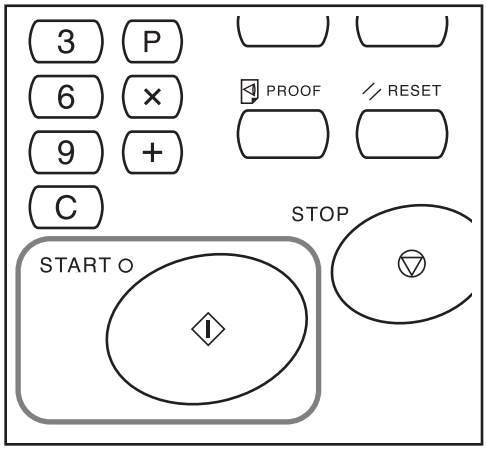

Comment remplacer et jeter les consommables

Remplacement de la cartouche d'encre

Quand la cartouche d'encre est presque vide, l'indicateur remplacer la cartouche d'encre s'allume. Remplacez par une cartouche d'encre neuve.

⚠Mise en garde:

- Il se peut que de l'encre adhère à la surface de sortie du tambour, alors faites attention à ne pas salir vos mains et vos vêtements.
  Rincez-vous immédiatement les mains à l'aide d'un détergent si elles sont tachées d'encre.

Important!:

- Pour la cartouche d'encre, il est recommandé d'utiliser les produits spécifiés par RISO.
- Avant de remplacer la cartouche d'encre, mettez l'appareil sous tension.
- Assurez-vous de bien utiliser une cartouche d'encre de la même couleur. Si vous désirez changer la couleur d'encre, remplacez le tambour.

1 Appuyez sur la touche ○←□.

Veillez à ce que l'indicateur de désengagement du tambour soit bien allumé.

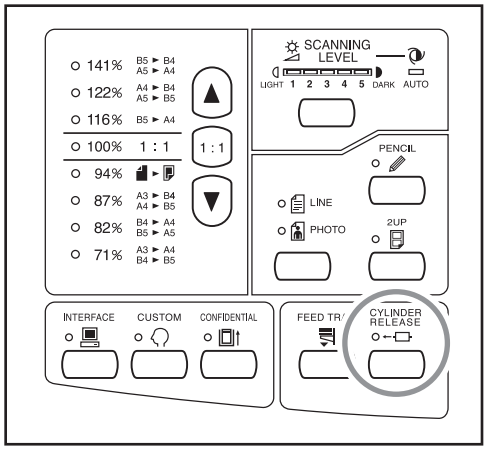

Important!:

- Si vous forcez sur le tambour pour le sortir alors que son indicateur de désengagement est éteint, ceci pourrait endommager le tambour.

2 Retirez le tambour.

Attrapez la poignée du tambour et tirez sur le tambour jusqu'à ce qu'il s'arrête.

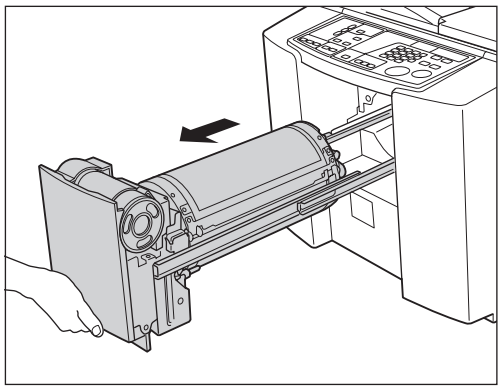

3 Retirez la cartouche d'encre vide du support.

Faites tourner la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-la.

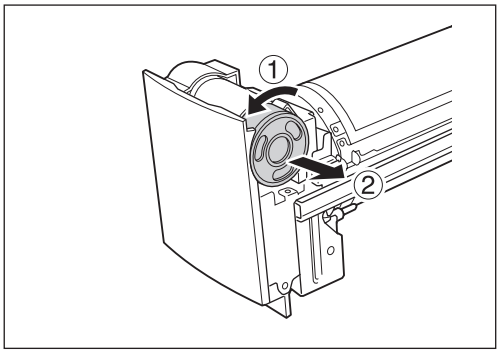

REMARQUE:

- Veuillez jeter la cartouche d'encre vide conformément aux règles en vigueur dans votre pays ou région. ☞p.61

4 Retirez le capuchon de la nouvelle cartouche d'encre.

Faites tourner le capuchon de la cartouche d'encre pour l'enlever.

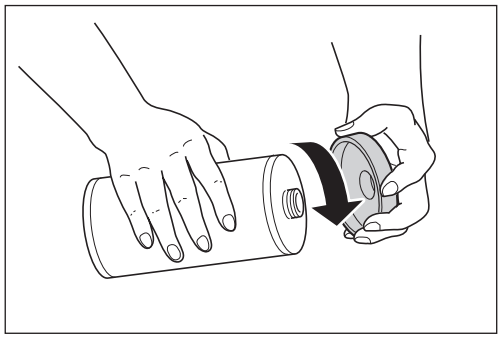

Important!:

- Ne touchez pas et ne cognez pas la surface de sortie de la nouvelle cartouche d'encre. N'enlevez pas l'étiquette collée sur la surface de sortie de la cartouche d'encre.

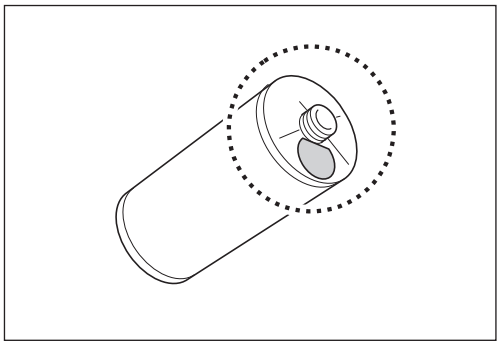

5 Insérez la nouvelle cartouche d'encre.

Alignez la flèche de la cartouche d'encre sur la marque ▼ du support et insérez la cartouche d'encre jusqu'au bout.

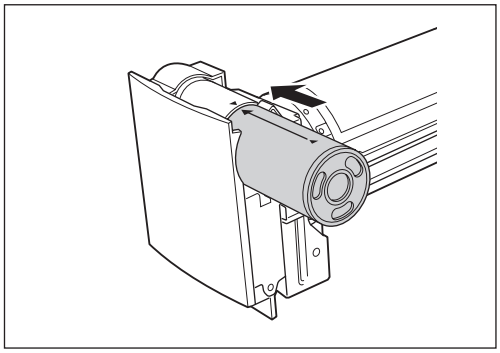

6 Verrouillez la cartouche d'encre.

Faites tourner la cartouche d'encre dans le sens des aiguilles d'une montre (🔒) pour la verrouiller.

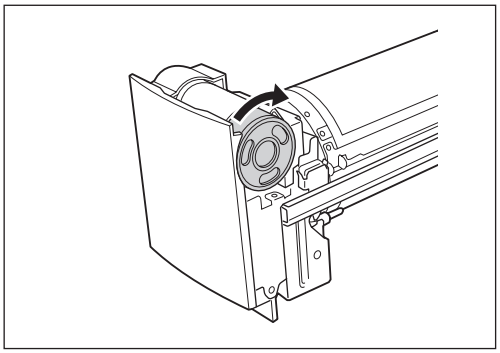

7 Remettez le tambour à sa position de départ.

Insérez le tambour jusqu'à ce qu'il s'arrête.

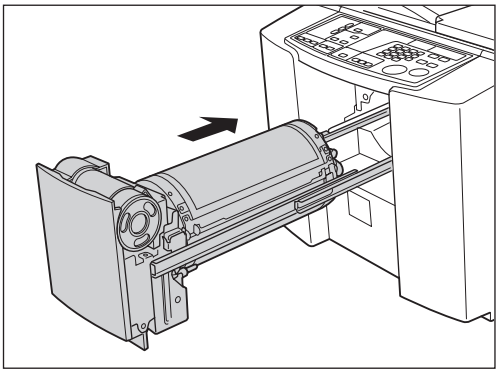

Comment remplacer le rouleau de masters

Quand le rouleau de masters a été complètement utilisé, l'indicateur Remplacer le rouleau de masters s'allume. Remplacez-le par un nouveau rouleau de masters.

Important!:

- Pour le rouleau de masters, il est recommandé d'utiliser les produits spécifiés par RISO.
- Avant de remplacer le rouleau de masters, mettez l'appareil sous tension.

1 Ouvrez le capot de l'unité de création de masters.

Retournez le plateau d'originaux, puis soulevez et ouvrez le capot de l'unité de création de master en tenant la poignée du capot de l'unité de création de master.

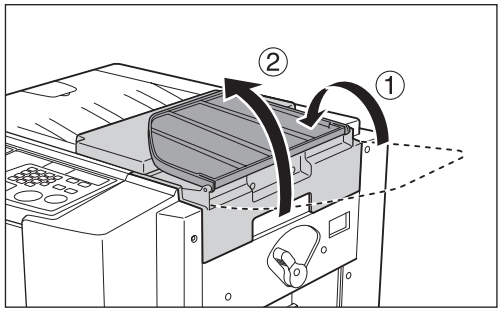

2 Tournez le levier de verrouillage du rouleau de master dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le rouleau de master.

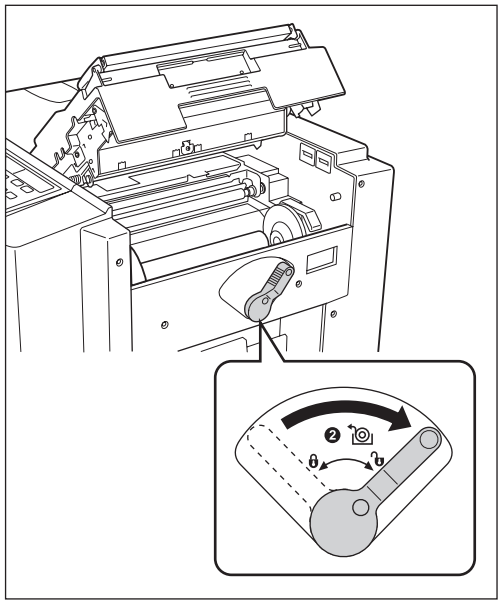

3 Retirez le rouleau de masters usagé.

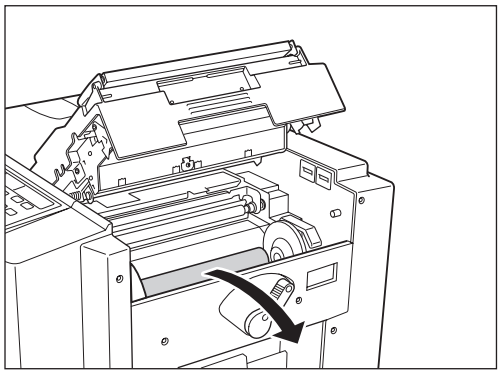

REMARQUE:

- Veuillez jeter le rouleau de masters usagé conformément aux règles en vigueur dans votre pays ou région.
☞p.61

4 Installez un nouveau rouleau de masters.

Enlevez l'emballage sous-vide (film transparent) du nouveau rouleau de masters, et placez le rouleau de sorte que la marque ⓘ située sur l'axe du rouleau soit orientée à gauche.

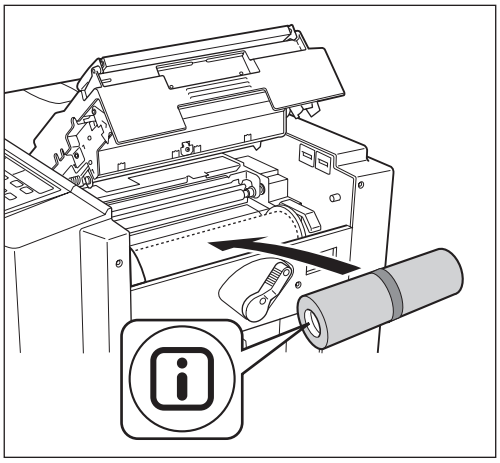

Important!:

- N'enlevez pas encore l'emballage.

5 Tournez le levier de verrouillage du rouleau de masters dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller le rouleau de masters.

Une fois le rouleau de masters verrouillé, enlevez l'emballage.

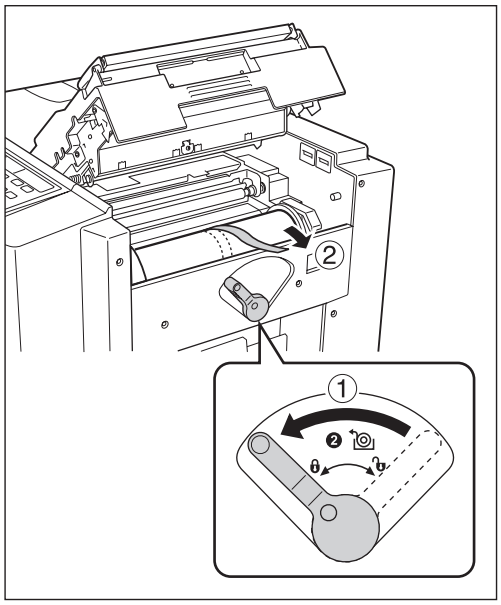

6 Insérez le bord d'attaque du rouleau de masters dans son entrée sous le rabat du guide de masters.

Insérez le bord d'attaque sous le rabat du guide de masters jusqu'à ce qu'il s'arrête (①).
Si le master est lâche, faites tourner la bride de droite vers l'intérieur pour rembobiner (②).

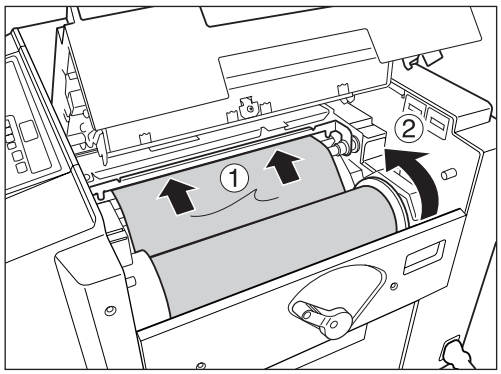

7 Fermez le capot de l'unité de création de master.

Une fois le capot de l'unité de création de master fermé, remettez le plateau d'originaux en place.

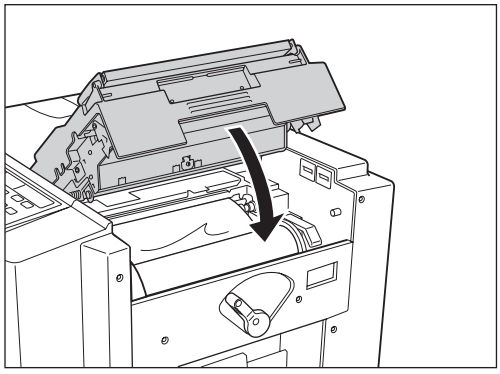

Comment vider la boîte de récupération des masters

Le master usagé est rejeté dans la boîte de récupération des masters.
Quand la boîte de récupération des masters est pleine de masters usagés, l'indicateur Vider la boîte de récupération s'allume. Enlevez les masters éjectés de la boîte de récupération des masters et jetez-les.

1 Sortez la boîte de récupération des masters.

Appuyez sur le levier de déblocage de la boîte de récupération des masters en le maintenant et tirez la boîte.

Important!:

- Veillez à ce que le bac d'alimentation du papier soit bien abaissé jusqu'en bas et tirez la boîte de récupération des masters. Sinon, appuyez sur la touche du panneau de contrôle pour abaisser le bac d'alimentation du papier jusqu'en bas.

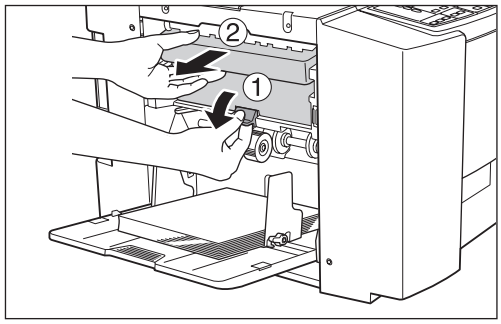

2 Jetez les masters éjectés.

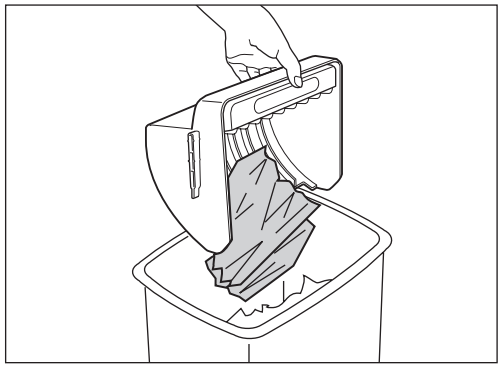

3 Placez la boîte de récupération des masters en position.

Appuyez et maintenez le levier de déblocage de la boîte de récupération des masters et insérez la boîte jusqu'à son arrêt complet.

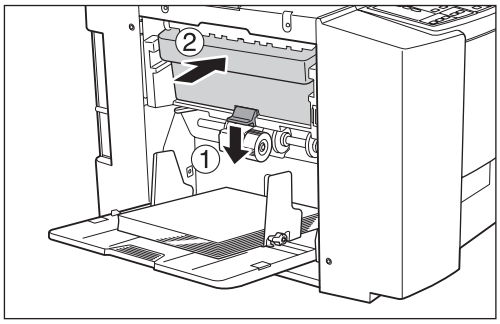

Important!:

- Une fois que vous avez retiré la boîte de récupération des masters, veillez à ce qu'elle soit bien vide avant de la remettre en position.

REMARQUE:

- Veuillez jeter les masters éjectés conformément aux règles en vigueur dans votre pays ou région. ☞p.61

Mise au rebut des consommables usagés

Veuillez jeter les consommables usagés tels que les cartouches d'encre, les rouleaux de masters et les masters éjectés conformément aux règles en vigueur. Si nécessaire, séparez les composants spécifiques en suivant les procédures ci-dessous pour les mettre au rebut de manière appropriée.

Cartouche d'encre

Enlevez l'étiquette (métal compris) au niveau de la flèche de la surface de sortie de la cartouche d'encre, puis jetez-les séparément.
Il se peut que de l'encre adhère à la surface de sortie de la cartouche, alors faites attention à ne pas salir vos vêtements.

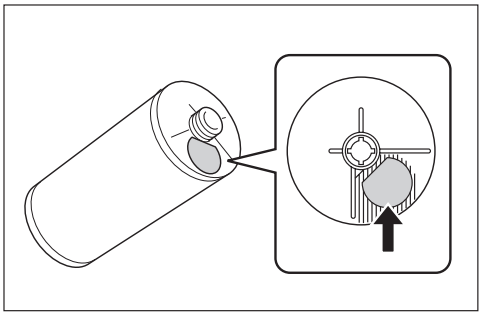

Nom de la pièce	Composition
Cartouche d'encre	Plastique (polypropylène ou polyéthylène)
Étiquette	Plastique (métal inclus)
Encre	Hybride pétrole carbone, eau et pigment

Axe du rouleau de masters

Un composant métallique a été attaché en bas de l'extrémité où la marque ⓘ est imprimée.
Enlevez le capuchon en plastique de l'axe du rouleau de masters, et décollez le composant métallique de la surface arrière du capuchon.

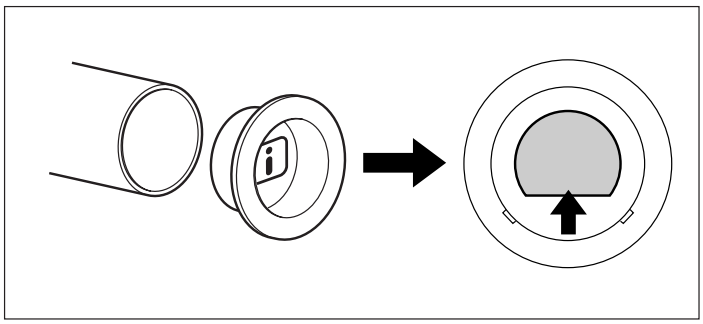

Nom de la pièce	Composition
Axe du rouleau de master	Papier
Master	Plastique et papier japon
Capuchon en plastique	Plastique (polypropylène)
Étiquette	Plastique (métal inclus)

Master éjecté

Nom de la pièce	Composition
Composition du master	Plastique et papier japon
Composition de l'encre	Hybride pétrole carbone, eau et pigment

REMARQUE:

- Comme il s'agit d'un composé chimique fait de carbone et d'hydrogène, celui-ci se transforme en gaz carbonique et en eau quand il brûle complètement.

Comment enlever et installer le tambour

Lorsque vous remplacez le tambour par un autre de couleur ou que vous essayez de débloquer un bourrage de papier, enlevez le tambour, effectuez la procédure nécessaire, puis installez le tambour.

⚠Mise en garde:

- Assurez-vous de bien placer et de garder le tambour enlevé en position horizontale. S'il est placé dans le sens vertical, le sol pourrait se retrouver maculé d'encre.

Important!:

- Pour le tambour, utilisez les produits spécifiés par RISO.
- Avant d'enlever et d'installer le tambour, mettez l'appareil sous tension.
- Assurez-vous de bien replacer le tambour dans le boîtier à tambour et de le garder en position horizontale.

1 Appuyez sur la touche ○←▭.

Veillez à ce que l'indicateur de désengagement du tambour soit bien allumé.

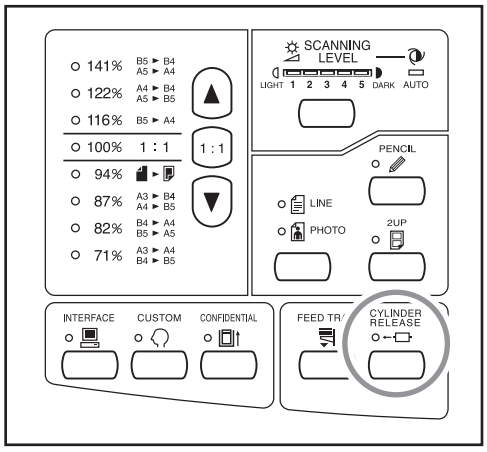

Important!:

- Si vous forcez sur le tambour pour le sortir alors que son indicateur de désengagement est éteint, ceci pourrait endommager le tambour.

2 Sortez le tambour.

Attrapez la poignée du tambour et tirez sur le tambour jusqu'à ce qu'il s'arrête.

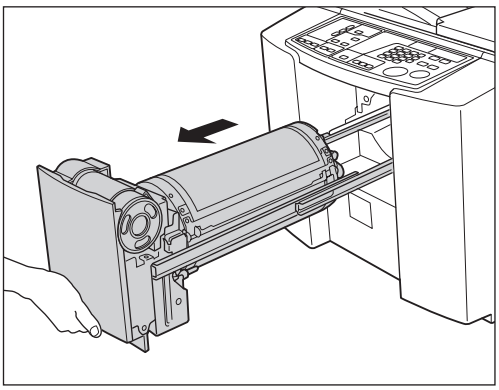

3 Enlevez le tambour.

Soulever le tambour des deux mains pour le sortir du guide.

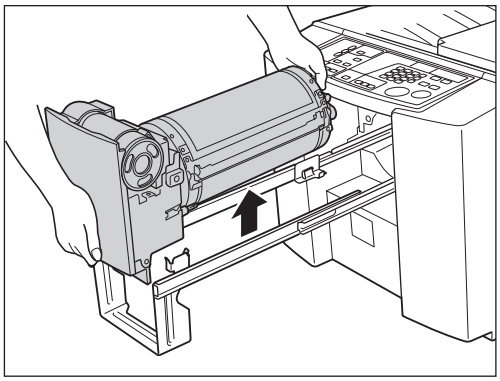

⚠Mise en garde:

- Ne touchez pas au connecteur situé sur le tambour.
  Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du tambour dû à l'électricité statique ou à d'autres facteurs.

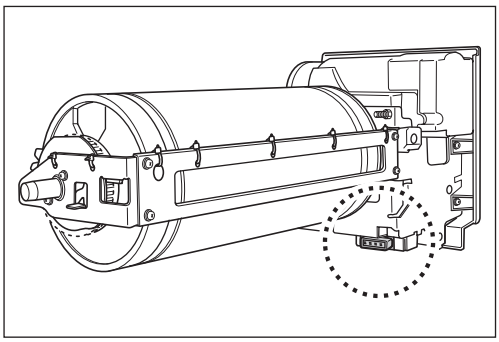

4 Installez le tambour.

Alignez la saillie située sur le tambour avec le support d'attache situé sur le guide, et positionnez le tambour horizontalement par rapport au guide.

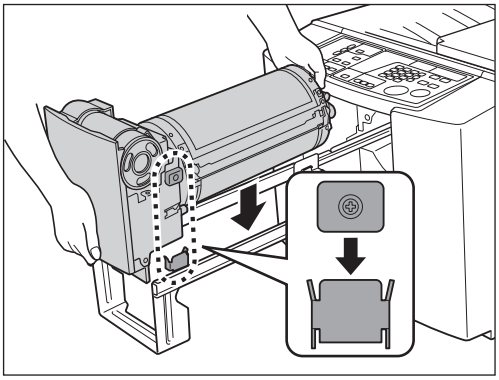

5 Remettez le tambour à sa position de départ.

Insérez le tambour jusqu'à ce qu'il s'arrête.

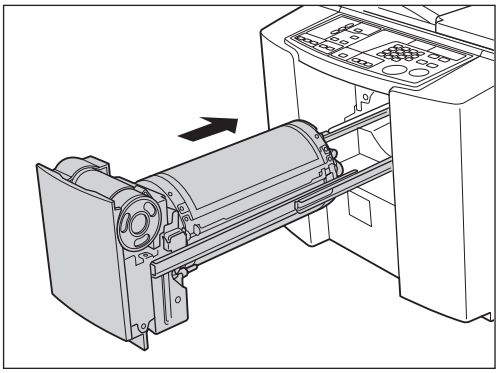

Maintenance

Guide de sécurité - Nettoyage

Cette section décrit les précautions à observer lors du nettoyage de l'appareil. Veuillez lire cette section avant de nettoyer l'appareil.

⚠ATTENTION:

- Mettez l'appareil hors tension avant de nettoyer les pièces.
- Ne retirez pas de capots fixes.
- Contactez immédiatement votre représentant de service après-vente en cas de situation dangereuse, en cas de problème ou si vous avez des questions.
- Contactez votre représentant de service après-vente avant de déplacer l'appareil.
- Interdisez à toute personne non autorisée d'effectuer des réglages ou des réparations.

⚠Mise en garde:

- L'appareil possède des pièces mobiles de précision. Manipulez l'appareil conformément aux instructions de ce guide.
- Attention aux bords des pièces en métal, vous pourriez vous blesser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil et n'enlevez aucune pièce.
- Ni RISO, ni son revendeur ne pourront être tenus pour responsables de toute opération de maintenance effectuée par des réparateurs non agréés par RISO.

Nettoyage

Tête d'impression thermique

Nettoyez la tête d'impression thermique à chaque fois que vous remplacez le rouleau de masters.
Ouvrez le capot de l'unité de création de master, puis essuyez doucement la tête d'impression thermique (section recouverte d'une pellicule verte) à l'arrière de l'unité plusieurs fois à l'aide d'un tissu ou d'un essuie-tout doux.

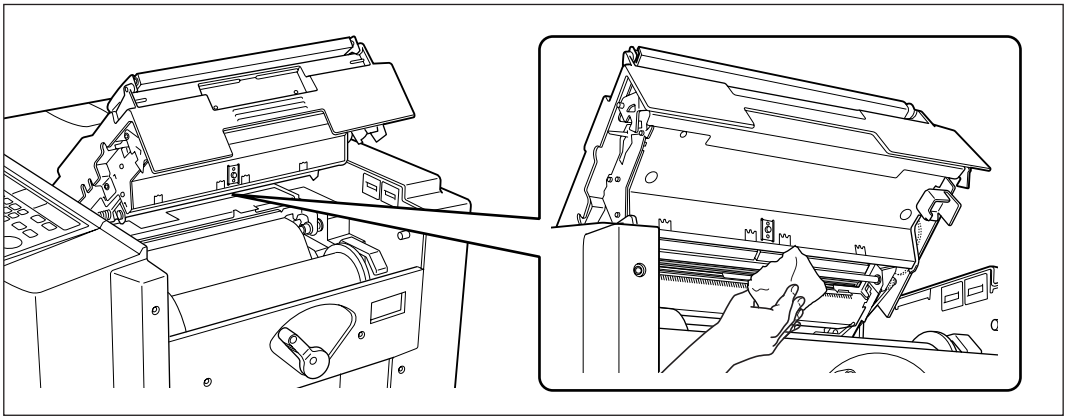

⚠Mise en garde:

- Comme la tête d'impression thermique peut être chaude, ne la touchez pas directement avec les doigts.

Important!:

- La tête d'impression thermique étant une pièce très fragile, évitez de la heurter ou de la rayer avec un objet dur.
- Comme la tête d'impression thermique est sensible (endommageable) à l'électricité statique, veuillez vous assurer de bien vous débarrasser de toute charge d'électricité statique sur le corps avant de nettoyer.

REMARQUE:

- Pour un nettoyage plus efficace, imbiber un chiffon doux ou un essuie-tout d'une petite quantité d'alcool avant d'essuyer la tête d'impression thermique.

Vitre du scanner et feuille blanche de l'unité AAD

Agrippez le levier de déblocage des originaux et ouvrez le couvercle de l'AAD.

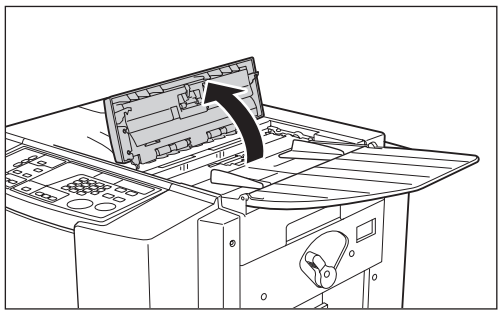

Essuyez délicatement et nettoyez la vitre du scanner et la feuille blanche avec un chiffon doux ou un essuie-tout.

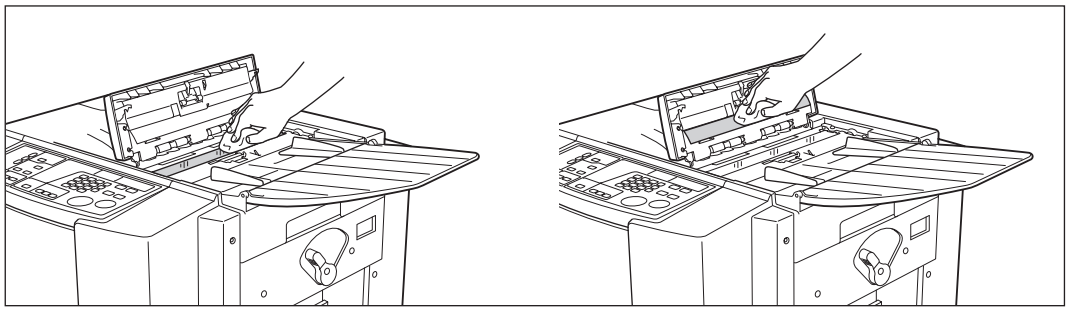

Important!:

- La vitre du scanner étant très fragile, évitez de la heurter ou de la rayer avec un objet dur.

REMARQUE:

- Pour un nettoyage plus efficace, imbibez un tissu ou essuie-tout doux d'une petite quantité d'alcool avant d'essuyer la vitre du scanner et la feuille blanche.

Rouleau presseur

Si le rouleau presseur, qui presse le papier d'impression contre le tambour d'impression, est taché, des bandes de souillures risquent d'apparaître au verso des copies.
Si cela se produit, essuyez doucement le rouleau presseur à l'aide d'un chiffon doux ou d'un essuie-tout.

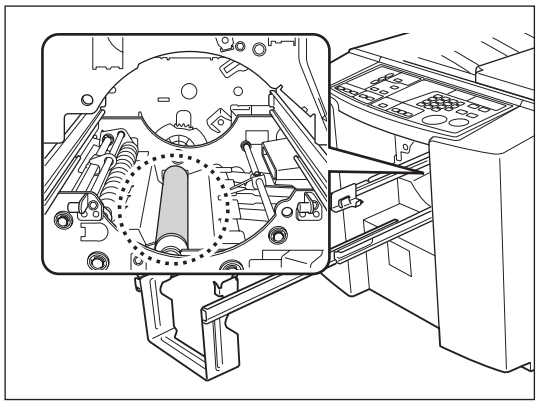

⚠Mise en garde:

- Avant de nettoyer le rouleau presseur, éteignez l'appareil.
- Quand vous mettez votre main dans l'unité, attention de ne pas toucher le crochet de séparation du papier. L'extrémité pointue du crochet peut vous blesser la main.
- Il se peut que de l'encre adhère à la surface située autour du tambour, alors faites attention à ne pas salir vos mains et vos vêtements. Rincez-vous les mains immédiatement avec un détergent si elles sont tachées d'encre.

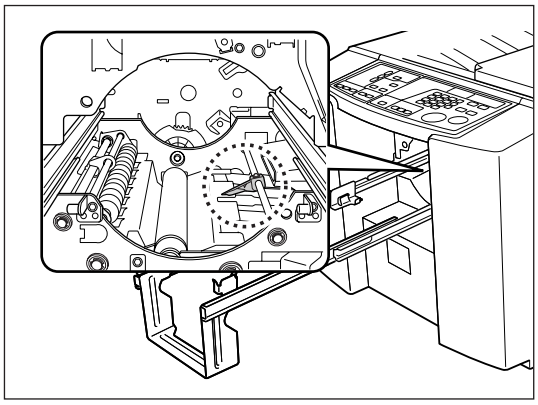

L'extérieur

Afin de protéger l'appareil de la poussière, essuyez l'extérieur de l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Si vous utilisez un produit nettoyant, consultez votre revendeur.

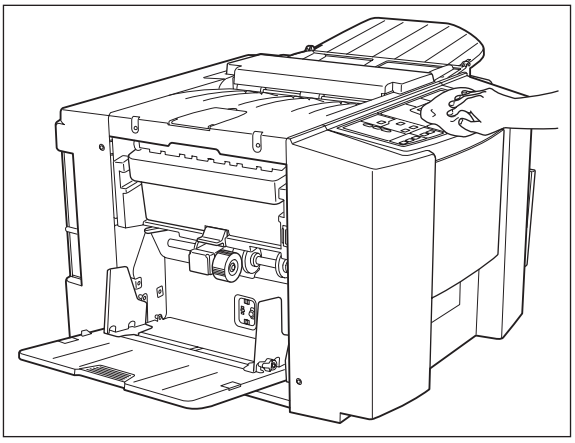

Important!:

- Comme l'extérieur de l'appareil est en plastique, n'utilisez jamais d'alcool ni de solvant pour le nettoyage.

Dépannage

Affichage de vérification et d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit sur l'appareil ou que les consommables ou autres parties de l'appareil ne sont pas encore prêts, l'affichage de vérification et d'erreur indique où se situe l'erreur ainsi que les numéros décrivant les types d'erreur. Pour certaines erreurs, les numéros d'erreur apparaissent sur l'affichage de numéro d'erreur (Affichage du nombre de copies).

Comment vérifier à l'aide de l'affichage de vérification et d'erreur

En plus des indicateurs qui montrent le type d'erreur, des numéros indiquant où se situe l'erreur s'allument aussi. Vérifiez l'affichage et prenez les mesures adéquates suivant les méthodes décrites dans les pages suivantes.

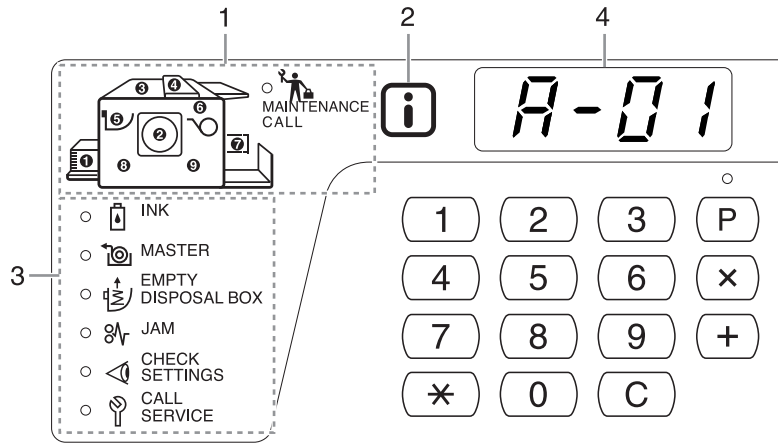

1) Indicateur de localisation de l'erreur

Des numéros correspondant à l'endroit où se situe l'erreur s'allument.

2) Indicateur ⓘ

Cet appareil contrôle ses fonctions d'impression en rassemblant les “informations correspondantes” de la part des consommables chargés dans l'appareil.
Quand l'indicateur s'allume :Les informations correspondantes ont été recueillies et les fonctions d'impression sont contrôlées normalement.
Quand l'indicateur s'éteint :Les informations correspondantes n'ont pas été recueillies. Les informations correspondantes doivent être saisies. ☞p.75

3) Indicateur de type d'erreur

- **Indicateur MAINTENANCE CALL (appeler service de maintenance)**
  S'allume quand vient le moment d'effectuer l'inspection périodique.
- **Indicateur INK (Encre)**
  Clignote quand il reste très peu d'encre et s'allume quand la cartouche est complètement vide.
- **Indicateur MASTER**
  Clignote quand le nombre de masters restant est faible et s'allume quand le rouleau complet est consommé.
- **Indicateur EMPTY DISPOSAL BOX (Vider boîte de récupération)**
  S'allume quand la boîte de récupération des masters est pleine de masters usagés.
- **Indicateur JAM (Bourrage de papier)**
  S'allume quand un original ou du papier se coince à l'intérieur de l'appareil ou de l'unité AAD.
- **Indicateur CHECK SETTINGS (Vérification des réglages)**
  S'allume quand le tambour, le papier ou autres éléments n'ont pas encore été réglés.
- **Indicateur CALL SERVICE (Appeler réparateur)**
  S'allume quand une erreur requiert le conseil ou l'expérience du personnel de service après-vente.

4) Affichage du numéro d'erreur

Les numéros d'erreur apparaissent et clignotent sur l'affichage du nombre de copies.
Les contenus d'erreur sont indiqués à l'aide de caractères alphabétiques (une seule lettre) et numériques (deux chiffres).

Quand l'indicateur JAM (Bourrage de papier) clignote

Vérifiez la localisation de l'erreur et le numéro d'erreur (sur l'affichage du numéro d'erreur) et suivez les procédures suivantes :

<table>
<tr><th>No. de localisation</th><th>No. d'erreur</th><th>Cause</th><th>Action</th></tr>
<tr><td rowspan="2">  </td><td>A-02</td><td>Un des masters ne s'est pas enroulé correctement autour du tambour.</td><td>
1) Retirez le tambour. ☞p.62
* Si aucun master n'est enroulé autour du tambour, passez à l'étape 6). Si un master est enroulé, passez à l'étape 2).
2) Appuyez sur le levier de désengagement du tambour (①), retenez le bord du tambour et faites tourner le tambour jusqu'à ce que la plaque de serrage (plaque métallique bloquant le master) arrive en haut (②).
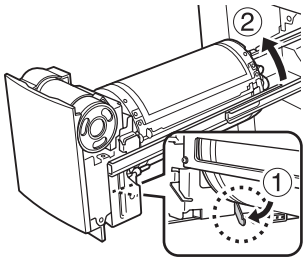
3) Appuyez sur le levier de désengagement de la plaque de serrage (①) afin de la débloquer, retenez le bord du master, puis séparez le master tout en faisant tourner le tambour (②).
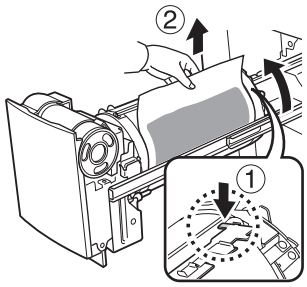
4) Faites tourner le tambour jusqu'à ce qu'il soit bloqué par le levier de désengagement du tambour.
5) Remettez le tambour dans l'appareil.
6) Ouvrez le capot de l'unité de création de master et remettez le master en place à nouveau.
7) Fermez le capot de l'unité de création de master.
8) Recommencez le processus de création de master.
⚠Mise en garde:
• Le tambour se compose de nombreuses pièces métalliques. Ne touchez pas ces pièces plus que nécessaire. Vous pourriez vous couper la main.
• Quand vous faites tourner le tambour pendant la maintenance, tenez le bord extérieur du tambour. Vos mains peuvent se tacher d'encre si vous appuyez sur le master enroulé autour du tambour.
• La plaque de serrage s'ouvre quand vous appuyez sur le levier de désengagement de la plaque de serrage. Quand vous relâchez le levier, la plaque de serrage se referme. Faites bien attention de ne pas vous faire pincer, sinon, vous pourriez vous blesser la main.
• Quand vous enlevez le master du tambour, l'encre est répartie sur le master. Attention de ne pas laisser le master toucher d'autres pièces ou objets.
</td></tr>
<tr><td>A-04</td><td>L'éjection du master a échoué.</td><td>
1) Sortez le tambour et retirez le master du tambour à la main. ☞p.62
2) Replacez le tambour.
3) Appuyez sur la touche ◈.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No. de localisation</th><th>No. d'erreur</th><th>Cause</th><th>Action</th></tr>
<tr><td rowspan="2">  </td><td>A-08</td><td>Un bourrage de papier s'est produit autour du tambour.</td><td>1) Retirez le tambour. ☞p.62
2) Si vous trouvez du papier bloqué, enlevez-le.
⚠Mise en garde:
• Quand vous mettez la main dans l'appareil pour enlever le papier, attention de ne pas toucher le crochet de séparation du papier. L'extrémité pointue du crochet peut vous blesser la main.
 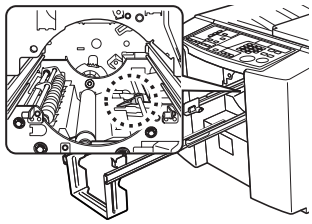 </td></tr>
<tr><td>A-16</td><td>Un master inutile est resté sur le tambour.</td><td>1) Retirez le tambour. ☞p.62
2) Appuyez sur le levier de désengagement du tambour (①), retenez le bord du tambour et faites tourner le tambour jusqu'à ce que la plaque de serrage (plaque métallique bloquant le master) arrive en haut (②).
 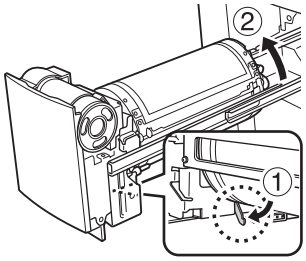
3) Appuyez sur le levier de désengagement de la plaque de serrage (①) afin de la débloquer, retenez le bord du master, puis séparez le master tout en faisant tourner le tambour (②).
 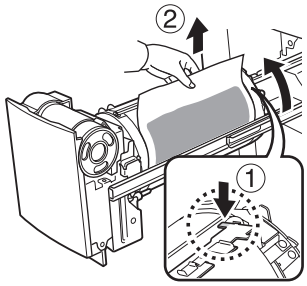
4) Faites tourner le tambour jusqu'à ce qu'il soit bloqué par le levier de désengagement du tambour.
5) Remettez le tambour dans l'appareil.
6) Ouvrez le capot de l'unité de création de master et remettez le master en place à nouveau.
7) Fermez le capot de l'unité de création de master.
8) Recommencez le processus de création de master.</td></tr>
</table>

No. de localisation	No. d'erreur	Cause	Action
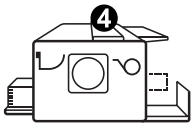	A-10	Un original s'est coincé dans l'unité AAD.	Enlevez l'original bloqué dans l'unité AAD. • Agrippez le levier de déblocage des originaux et ouvrez le couvercle de l'AAD pour enlever l'original coincé. 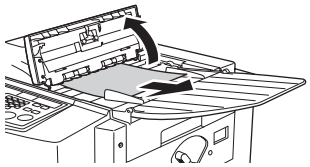
	A-05	Un bourrage de masters s'est produit dans la section de récupération des masters.	Enlevez la boîte de récupération des masters et enlevez le master coincé. ☞p.60 Si vous ne parvenez pas à enlever le master coincé, même après avoir enlevé la boîte de récupération des masters, ouvrez l'unité de récupération des masters et enlevez le master. 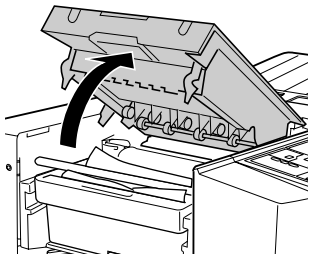 **Important!:** • Une fois que vous avez retiré la boîte de récupération des masters, veillez à ce qu'elle soit bien vide avant de la remettre en position.
	A-01	Un master n'a pas été placé correctement.	Ouvrez le capot de l'unité de création de master, enlevez le rouleau de master, puis placez le master correctement. Si le master est lâche, faites tourner la bride de droite vers l'intérieur pour le retendre, et refermez le capot de l'unité de création de master. ☞p.58
	A-17	Un master n'a pas été coupé correctement.	**1)** Enlevez le rouleau de master, puis refermez le capot de l'unité de création de master. **2)** Replacez le master. ☞p.58
	A-07	Un bourrage de papier est survenu au niveau du bac d'alimentation du papier.	**1)** Appuyez sur la touche pour abaisser le bac d'alimentation du papier et enlevez le papier coincé. **2)** Replacez le papier. **3)** Si les indications d'erreur ne disparaissent pas, appuyez sur la touche ⁄⁄ .
	A-09	Un bourrage de papier est survenu au niveau du réceptacle du papier.	Enlevez le papier bloqué au niveau du réceptacle du papier. Si vous avez changé la position horizontale du papier, réglez aussi la position des guides de réception du papier. Si les indications d'erreur ne disparaissent pas, appuyez sur la touche ⁄⁄ .

Quand l'indicateur CHECK SETTINGS ◁! (Vérification des réglages) clignote

Vérifiez la localisation de l'erreur et le numéro d'erreur (sur l'affichage du numéro d'erreur) et suivez les procédures suivantes. Si un numéro d'erreur n'apparaît pas, appuyez sur la touche ✳ .

No. de localisation	No. d'erreur	Cause	Action
	c-04	Le bac est à court de papier.	Mettez du papier dans le bac d'alimentation du papier.
	d-01	Le tambour n'a pas été installé ou n'a pas été inséré correctement.	Installez le tambour correctement. ☞p.62
	d-02	Un mauvais tambour a été installé.	Installez le tambour adéquat. ☞p.62 **Important!:** • Utilisez un tambour spécifique à l'appareil. L'installation d'autres tambours peut causer un dysfonctionnement ou autres problèmes.
	d-03	La cartouche d'encre n'a pas été installée ou n'a pas été placée correctement.	Installez une cartouche d'encre correctement. ☞p.56
	d-04	Une mauvaise cartouche d'encre a été installée.	Installez la cartouche d'encre spécifique à l'appareil. ☞p.56 **Important!:** • Utilisez une cartouche d'encre spécifique à l'appareil. L'installation d'autres cartouches peut causer un dysfonctionnement ou autres problèmes.
		L'étiquette se trouvant sur la surface de sortie de la cartouche d'encre s'est détachée ou la surface est sale.	L'étiquette située sur la surface de sortie de la cartouche d'encre contient des informations nécessaires pour l'impression. Si l'appareil ne peut pas lire ces informations, il ne peut pas fonctionner. Installez une cartouche d'encre spécifique à l'appareil avec son étiquette bien attachée et propre.
	F-01	Un master ne s'est pas enroulé autour du tambour.	Placez un original et commencez le processus de création de master. Si vous laissez l'appareil sans master autour du tambour, il peut se produire un dysfonctionnement. Appuyez sur la touche ⁄⁄, puis appuyez sur la touche ⎕↑. Ou créez un nouveau master afin d'enrouler un master autour du tambour.

No. de localisation	No. d'erreur	Cause	Action
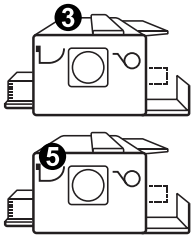	d-07	La boîte de récupération des masters n'a pas été installée ou n'a pas été placée correctement. L'unité de création de master n'a pas été fermée correctement.	Installez la boîte de récupération des masters correctement. ☞p.60
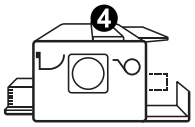	d-23	L'unité AAD est ouverte ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifiez l'unité AAD et refermez-la correctement.
	A-34	Un rouleau de masters n'a pas été placé correctement.	Ouvrez le capot de l'unité de création de master, enlevez le rouleau de master, puis placez le master correctement. Si le master est lâche, faites tourner la bride de droite vers l'intérieur pour le retendre, et refermez le capot de l'unité de création de master. ☞p.58
	d-05	Le rouleau de master n'a pas été installé ou n'a pas été placé correctement.	Installez un rouleau de master correctement, puis refermez le capot de l'unité de création de master. ☞p.58 Si un master rembobiné a été plissé ou s'est usé, coupez le bord du master bien droit puis réinstallez le master.
	d-08	Le capot de l'unité de création de master n'a pas été refermé correctement.	Fermez le capot de l'unité de création de master correctement. ☞p.58
	d-17	Un mauvais rouleau de masters a été installé.	Installez un rouleau de master spécifique à l'appareil.
		L'étiquette située du côté opposé de la marque [i] de l'axe du rouleau de masters a été enlevée ou abîmée.	L'étiquette apposée sur le côté opposé de la marque [i] de l'axe du rouleau de masters contient des informations nécessaires à l'impression. L'appareil ne démarre pas l'impression s'il ne peut pas lire les informations de cette étiquette. Veillez à ce que le rouleau de masters soit bien celui spécifié pour cet appareil et que l'étiquette du rouleau de masters ne soit pas décollée ou abîmée.
	b-22	L'alimentation électrique de l'inserteur bande (option) est éteinte.	Mettre l'inserteur bande sous tension.
	b-23	L'inserteur bande (option) est à court de ruban.	Installez un nouveau ruban dans l'inserteur bande.
	b-24	Un bourrage de ruban est survenu dans l'inserteur bande (option).	Vérifiez l'inserteur bande (option) et retirez le ruban coincé.

No. de localisation	No. d'erreur	Cause	Action
Aucun indicateur ne s'allume.	b-31	L'appareil n'a pas été correctement connecté au réseau.	• Appuyez sur la touche ⁄⁄ et vérifiez que le câble de l'appareil a bien été connecté au concentrateur, par exemple. • Si la connexion du câble est correcte, vérifiez l'état de communication du serveur et/ou du réseau. • Consultez l'administrateur du serveur ou du réseau.
	b-33	L'appareil n'a pas d'adresse IP.	Appuyez sur la touche ⁄⁄ et configurez l'adresse IP de l'appareil sur l'ordinateur. ☞p.52
	F-05	Quelqu'un essaye d'imprimer un nombre de pages inférieur au nombre de copies minimum.	Sélectionnez un nombre de pages supérieur au nombre de copies minimum. ☞p.52

Quand l'indicateur MASTER s'allume

Installez un nouveau rouleau de masters, car le rouleau de masters entier a été utilisé.
☞p.58

REMARQUE:

• L'indicateur clignote quand le nombre de masters restant est réduit (10% ou moins).

Quand l'indicateur EMPTY DISPOSAL BOX (Vider boîte de récupération) s'allume

La boîte de récupération des masters est pleine, veuillez l'enlever et jeter les masters éjectés.
☞p.60

Quand l'indicateur INK (Encre) s'allume

La cartouche d'encre est vide, veuillez la remplacer par une cartouche d'encre neuve.
☞p.56

REMARQUE:

• L'indicateur clignote quand la quantité d'encre restante est réduite (10% ou moins).

Quand l'indicateur CALL SERVICE (Appeler réparateur) s'allume

Vérifiez les numéros d'erreur sur l'affichage de numéro d'erreur et contactez votre revendeur.

Quand l'indicateur MAINTENANCE CALL (Appeler service de maintenance) s'allume

Veuillez contacter votre revendeur et effectuer votre inspection périodique.

Quand l'indicateur ⓘ est éteint et “H” apparaît sur l'affichage du nombre de copies.

Afin d'assurer une impression optimale, l'appareil recueille des informations concernant les consommables.
Si les informations recueillies ne sont pas correctes, l'affichage du nombre de copies indique “H”. Introduisez un paramètre adéquat.
Le fait d'introduire un paramètre erroné n'affecte pas le fonctionnement habituel mais peut causer une mauvaise qualité d'impression.
Ce tableau indique quels numéros de type “H” peuvent apparaître sur l'affichage du nombre de copies et quels sont les paramètres que vous pouvez sélectionner.

No. de localisation	No. H	Description	Paramètre
	H1	Réglage couleur encre Sélectionnez la même couleur que celle actuellement en usage sur le tambour.	1 : noir 2 : couleur
	H4	Réglage de la densité de création de master Programmez la densité de référence pour le processus de création de master.	1 (clair) - 10 (sombre)

REMARQUE:

- Quand vous éteignez l'interrupteur d'alimentation et le rallumez à nouveau, les informations relatives aux numéros H saisis disparaît, et vous devez donc saisir à nouveau les numéros H.
- Si vous n'êtes pas sûr du meilleur réglage de densité pour la création de master, nous suggérons de commencer par 1 (réglage par défaut) et de le régler si nécessaire en fonction du résultat d'impression.

Veuillez suivre la procédure suivante pour introduire l'information nécessaire.

1 Introduisez un paramètre à l'aide des touches de nombre de copies.

Les paramètres à introduire diffèrent suivant le consommable.

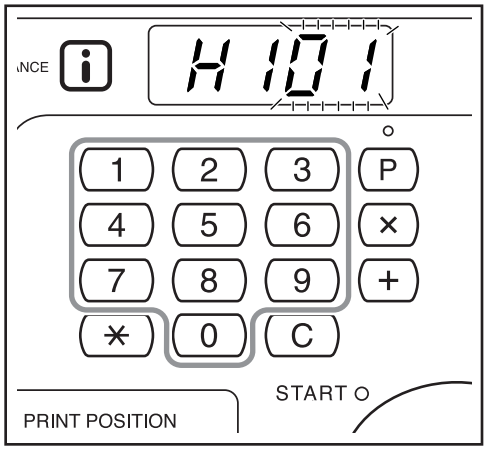

2 Appuyez sur la touche ◇ pour terminer les réglages.

Si le numéro H suivant apparaît, répétez les étapes 1 et 2.

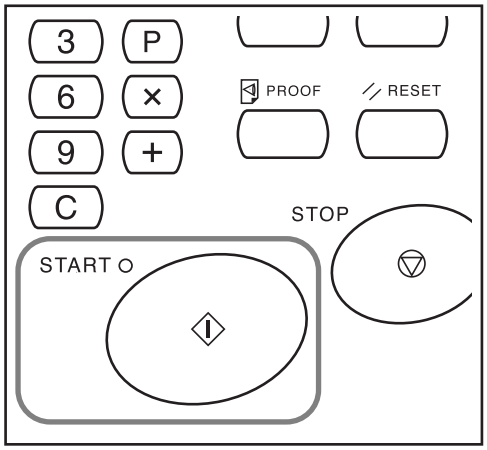

REMARQUE:

- Lorsque l'information nécessaire a été introduite, l'affichage du nombre de copies revient à son état normal et redevient disponible pour toute opération habituelle.

Quand l'indicateur ⓘ est éteint et l'indicateur de type d'erreur s'allume

Quand un indicateur de type d'erreur s'allume, veuillez vous reporter aux pages suivantes.

Type d'erreur	No. d'erreur	Page de référence
CHECK SETTINGS (Vérification des réglages)	d-04	☞p.72
	d-17	☞p.73
	Si un No. d'erreur “d-xx” autre que celui indiqué ci-dessus s'affiche, veuillez vous reporter aux pages de référence.	☞p.72~☞p.73
MASTER	-	☞p.58
INK (Encre)	-	☞p.56

Conseils de dépannage

En cas de problème pendant l'impression, vérifiez les éléments suivants et suivez les procédures adéquates avant d'appeler votre service après-vente agréé.

Problème	Cause	Action
L'appareil ne démarre pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.	L'alimentation électrique a été déconnectée.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation a été fermement branché dans une prise de courant. • Assurez-vous que le disjoncteur électrique est en position de marche.
Le bac d'alimentation du papier ne se referme pas.	Les guides d'alimentation du papier n'ont pas été écartés jusqu'à la limite.	Allumez l'appareil et abaissez le bac d'alimentation du papier jusqu'en bas. Tournez le levier de blocage des guides d'alimentation du papier en position verticale, élargissez les guides d'alimentation du papier jusqu'à la limite, puis refermez le bac d'alimentation du papier. ☞p.21
	Le courant à été coupé avant que le bac d'alimentation du papier n'ait pu s'abaisser jusqu'en bas.	
Le tambour ne se met pas en place.	Le tambour s'est arrêté à un mauvais endroit après la rotation.	Après avoir fait tourner manuellement le tambour, faites-le tourner jusqu'à ce qu'il soit bloqué par le levier de désengagement du tambour.
	Le tambour n'a pas été réglé correctement par rapport au guide.	Réglez le tambour correctement par rapport au guide. ☞p.62
Une indication d'erreur persiste même en ayant installé les consommables (encre, rouleau de masters).	Les consommables (encre, rouleau de masters) n'ont pas été installés correctement.	Après avoir inséré la cartouche d'encre, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (🔒) pour la bloquer. Ou réinstallez la cartouche d'encre. ☞p.56
		Installez un rouleau de masters de sorte que la marque ⓘ soit orientée à gauche. ☞p.58
	La cartouche d'encre ne contient pas d'information sur l'encre.	N'enlevez pas l'étiquette attachée à la sortie de la cartouche d'encre. Si vous l'avez fait, installez une nouvelle cartouche d'encre. ☞p.56
	Le rouleau de masters ne contient pas d'information sur les masters.	N'enlevez pas le capuchon en plastique de l'axe central du rouleau de masters. ☞p.58
Aucune image sur les copies.	L'original a été placé face vers le haut.	Placez l'original face vers le bas.

Problème	Cause	Action
Une partie est manquante sur les copies. 	La vitre du scanner de l'unité AAD n'est pas propre.	Essuyez la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, par exemple. ☞p.65
	Il se peut qu'un corps étranger se soit collé sur le master.	Retirez le tambour et vérifiez s'il y a quelque chose sur le master. Si un corps étranger s'est introduit entre le master et le tambour, enlevez le master. Puis installez le tambour et répétez la procédure de création de master. ☞p.62
Des lignes blanches verticales apparaissent sur les copies imprimées. 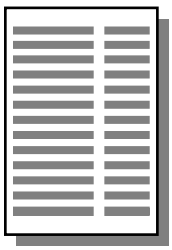	La tête d'impression thermique et la vitre du scanner ont été tachées.	Essuyez la tête d'impression thermique et la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux ou autre. ☞p.64
Le fond non voulu d'un original est reporté sur les copies. 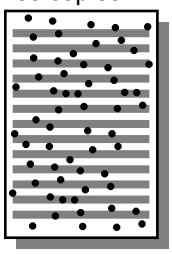	Si l'original est un journal ou du papier de couleur, le fond est reporté sur les copies.	Réglez le niveau de scannérisation sur “Auto” ou baissez le niveau, puis recommencez l'opération de création de master. ☞p.31
Les copies imprimées sont sales.	La vitre du scanner de l'unité AAD n'est pas propre.	Essuyez la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux ou autre. ☞p.65
Les caractères et les images situés dans la zone située à environ 10 mm ($^3/_8$") du haut des copies sont tâchés d'encre.	-	Abaissez la position d'impression pour augmenter la marge supérieure, ou inversez le haut et le bas de l'original. ☞p.13
Le bord arrière des copies imprimées est maculé d'encre.	La taille de l'original est presque la même que la taille de la zone d'impression maximum.	Réduisez la taille de l'original et refaites un master, ou utilisez un papier d'impression d'une longueur inférieure à 410 mm (16 $^5/_{32}$"). ☞p.13

Problème	Cause	Action
Les bords des copies imprimées sont maculés d'encre.	Un format de papier supérieur à 410 mm (16 $^{5}/_{32}$") de longueur a été placé dans le bac d'alimentation du papier au moment de la procédure de création du master. (Pour le modèle CZ180 uniquement)	Si le format de l'original est presque égal à la taille maximum de la zone d'impression, et si la longueur du papier utilisé est supérieure à 410 mm (16 $^{5}/_{32}$"), les images situées dans la zone à environ 360 mm (14 $^{3}/_{16}$") du bord supérieur du papier imprimé peuvent être floues. Réduisez la taille de l'original et recommencez la procédure de création de master.
	Lors de l'impression sur un papier épais tel que du papier cartonné par exemple, les coins du papier sont entrés en contact avec le master et l'ont endommagé.	Créez un autre master et lancez l'impression à partir de celui-ci. Ou bien retirez le tambour et attachez du ruban adhésif sur la partie endommagée du master. Cependant, si le master est attaché avec du ruban adhésif, il se peut que celui-ci ne soit pas rejeté correctement dans la boîte de récupération des masters.
Le verso des copies imprimées est taché d'encre. 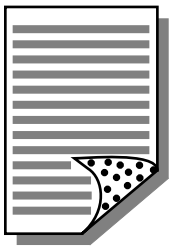	Le rouleau presseur a été taché d'encre.	Enlevez le tambour et essuyez le rouleau presseur à l'aide d'un chiffon doux ou autre. ☞p.66 Si la position d'impression est en dehors du papier d'impression, cela peut entraîner l'apparition d'encre sur le rouleau presseur. Faites bien attention lorsque vous changez le format du papier d'impression ou que vous déplacez la position d'impression. ☞p.37
Les images imprimées sont trop claires. Les textes imprimés sont flous. 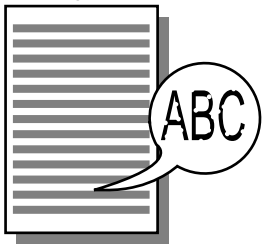	L'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, et l'impression vient d'être redémarrée.	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, l'encre sur la surface du tambour peut sécher. C'est ce qui cause un résultat trop clair ou flou juste au début de l'impression. Appuyez sur la touche ⊡ pour effectuer plusieurs copies, puis redémarrez l'impression l'impression des pages que vous allez utiliser. Ou alors utilisez la fonction de préconditionnement. ☞p.53
	Des originaux trop clairs donnent des images trop claires.	Augmentez le niveau de scannérisation et recommencez la procédure de création de master. ☞p.31 Pour les originaux écrits au crayon, sélectionnez le mode crayon. ☞p.29
	L'appareil ou la cartouche d'encre se trouvent dans un endroit soumis à de basse températures (moins de 15°C (59°F)).	Maintenez l'appareil à température ambiante un certain temps avant de l'utiliser.

Problème	Cause	Action
Les positions de droite et de gauche pour l'impression ont changé.	Les positions de droite et de gauche pour l'impression n'ont pas été ajustées sur le centre.	Abaissez le bac d'alimentation du papier, ajustez la position, puis effectuez une copie d'essai pour vérifier la position. ☞p.37
Le papier colle à la surface du tambour. (L'indicateur s'allume fréquemment.)	La marge en haut de l'original ou de l'épreuve est trop petite.	La marge de l'original (haut de l'épreuve dans le sens de sortie du papier) doit être d'au moins 5 mm ($^3/_{16}$"). Abaissez la position d'impression verticale. Si ce réglage est impossible, reproduisez un original avec assez de marge et recommencez l'opération de création de master. ☞p.13
	Le papier d'impression n'est pas adéquat.	Utilisez le papier recommandé. ☞p.10
	Le haut de la page de l'original est noir.	Si le haut de la page de l'original possède une portion complètement noire, il se peut que l'impression des copies ne se fasse pas correctement. Tournez l'original dans le sens inverse et redémarrez la procédure de création du master.
Les copies sont imprimées et ondulées.	Le papier d'impression a été chargé avec un sens de grain horizontal.	Chargez un papier avec un sens de grain vertical.
Les copies imprimées ne sont pas alignées nettement dans le réceptacle du papier. (L'indicateur s'allume fréquemment.)	La position du réceptacle du papier et des guides de réception du papier ne sont pas correctes.	Ajustez le réceptacle du papier et les guides de réception du papier au format du papier. Pour le papier épais, élargissez-les légèrement selon le besoin. Si vous avez réglé la position horizontale sur le bac d'alimentation du papier, déplacez les guides de réception du papier dans le même sens. ☞p.22
	La position des ailes d'éjection du papier est incorrecte.	Réglez les ailes d'éjection du papier en fonction du format et de l'épaisseur du papier. ☞p.23

Problème	Cause	Action
Le papier du bac d'alimentation du papier n'entre pas facilement dans l'appareil. (Aucun papier n'entre ou une pile de papier est alimentée.)	Le papier d'impression n'est pas adéquat.	Utilisez le papier recommandé. ☞p.10
	La position du levier de réglage de la pression d'alimentation du papier n'est pas correcte.	Si vous utilisez du papier épais ou à la surface lisse, placez le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier sur la position correspondant au papier épais ( ). ☞p.21
	La pression d'extraction du papier n'est pas correcte.	Réglez la pression d'extraction du papier à l'aide du bouton de réglage de pression d'extraction si nécessaire. ◆ **Aucun papier n'est alimenté.** Réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction à sa position la plus basse. 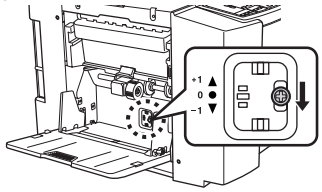 ◆ **Une pile de papier est alimentée.** Réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction à sa position la plus haute. 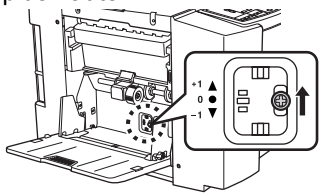 **Important!:** • Avant d'effectuer ce réglage, prenez soin de toujours retirer le papier du bac d'alimentation du papier et de vérifier que le bac ait bien été rabaissé jusqu'en bas.
Le papier se bourre fréquemment dans la section d'alimentation du papier, même lorsque le levier de réglage de la pression d'alimentation du papier est réglée sur la position correspondant au papier épais ( ).	La pression d'extraction du papier n'est pas correcte.	Reportez-vous à la procédure fournie pour la section “Aucun papier n'est alimenté” dans “Le papier du bac d'alimentation du papier n'entre pas facilement dans l'appareil. (Aucun papier n'entre ou une pile de papier est alimentée.)”
Le verso des cartes imprimées se décolle, ou des plis se forment sur le bord d'attaque des cartes imprimées.	La pression d'extraction du papier n'est pas correcte.	Réglez le bouton de réglage de la pression d'extraction pour régler la pression d'extraction du papier.

Problème	Cause	Action
L'indicateur s'allume même s'il n'y a pas de bourrage du papier.	Une feuille de papier est entrée et a été éjectée au moment de la deuxième rotation du tambour.	Vérifiez les copies imprimées, et si la marge supérieure est inférieure à 5 mm ($^3/_{16}$"), rabaissez légèrement la position d'impression.
	L'appareil est exposé aux rayons directs du soleil.	Le capteur ne fonctionne pas correctement si les rayons du soleil sont projetés sur l'appareil. Utilisez un rideau, par exemple, pour obstruer la lumière du soleil, ou déplacez l'appareil à un endroit que les rayons directs du soleil n'atteindront pas.
L'appareil répète le processus de création de master pour chaque original.	L'option “Copies assemblées” ou “Assemb.” a été sélectionnée lors du réglage du pilote d'imprimante pour les données reçues.	Annulez la session d'impression en cours et renvoyez les données en prenant soin que l'option “Copies assemblées” ou “Assemb.” ne soit pas sélectionnée dans les réglages du pilote d'imprimante.
La touche clignote.	Les données reçues attendent d'être envoyées.	Appuyez sur la touche pour envoyer les données. Pour supprimer des données en attente d'être envoyées, appuyez sur la touche .
“ – – – – ” apparaît sur l'affichage du nombre de copies et l'appareil de démarre pas.	L'alimentation électrique a été coupée quand l'appareil était en fonctionnement.	Appuyez sur la touche .

Appendices

Accessoires en option

Divers accessoires en option sont disponibles pour améliorer les capacités de votre appareil.
Pour plus de détails sur les accessoires en option, consultez votre revendeur.

◆ Tambour de couleur

Diverses couleurs sont disponibles, telles que le bleu, le rouge, le vert et le brun. Stockez le tambour dans son propre coffret.

◆ Inserteur bande

À l'aide de la fonction d'impression programmée, cet accessoire permet à l'appareil d'imprimer et de trier les copies par groupes séparés par une bande.

◆ Carte de commande d'imprimante RISORINC3N

S'utilise pour raccorder un ordinateur à l'appareil à l'aide d'un câble parallèle.

◆ Carte d'interface de réseau pour IMPRIMANTE RISO RISORINC-NET

S'utilise pour raccorder directement l'appareil au réseau.
Elle est fournie avec le logiciel RISO-MONITOR qui vous permet de vérifier l'état de l'appareil depuis un ordinateur.

Caractéristiques techniques

RISO CZ180

Fonction	Unité : mm	Unité : pouce
Méthodes de création de masters/ d'impression	Création de master numérique à grande vitesse / impression de stencil complètement automatique	
Type d'original	Feuille	
Format de l'original	Max. 310 mm × 435 mm Min. 90 mm × 140 mm	Max. 12 $^{3}/_{16}$" × 17 $^{1}/_{8}$" Min. 3 $^{9}/_{16}$" × 5 $^{17}/_{32}$"
Poids du papier de l'original	50 g/m² - 107 g/m²	Entre 14-lb bond et 59-lb index
Capacité en papier original	10 originaux (64 g/m², jusqu'à 1 mm de haut)	10 originaux (17-lb bond, jusqu'à $^{3}/_{64}$" de haut)
Format du papier d'impression	Max. 297 mm × 420 mm Min. 100 mm × 148 mm	Max. 11 $^{11}/_{16}$" × 16 $^{17}/_{32}$" Min. 3 $^{15}/_{16}$" × 5 $^{27}/_{32}$"
Capacité d'alimentation du papier	1000 feuilles (64 g/m²)	1000 feuilles (17-lb bond)
Capacité de réception du papier	800 feuilles (64 g/m²)	800 feuilles (17-lb bond)
Poids du papier d'impression	50 g/m² - 157 g/m²	Entre 14-lb bond et 87-lb index
Mode de traitement d'image	Trait, Photo, Duo, Crayon	
Temps de création du master	Environ 37 s. (pour A4/portrait/taux de reproduction 100%)	
Zone d'impression	Max. 251 mm × 357 mm	Max. 8 $^{1}/_{4}$" × 13 $^{3}/_{4}$"
Taux de reproduction d'impression	100% de taux de reproduction Taux de reproduction standard (agrandissement) : 141%, 122%, 116% Taux de reproduction standard (réduction) : 94%, 87%, 82%, 71%	100% de taux de reproduction Taux de reproduction standard (agrandissement) : 154%, 129%, 121% Taux de reproduction standard (réduction) : 94%, 78%, 65%, 61%
Vitesse d'impression	Environ 60-130 pages par minute (variable sur trois niveaux)	
Réglage de la position d'impression	Vertical : ±10 mm Horizontal : ±10 mm (pour portrait B4 en position centrale)	Vertical : ±$^{3}/_{8}$" Horizontal : ±$^{3}/_{8}$" (pour portrait Legal en position centrale)
Alimentation en encre	Complètement automatique (800 ml par cartouche)	
Alimentation/rejet des masters	Complètement automatique (environ 200 pages par rouleau)	

Fonction	Unité : mm	Unité : pouce
Capacité de récupération des masters	30 pages	
Interface d'utilisateur	Panneau à voyants DEL	
Accessoires en option	Tambour couleur, Inserteur bande, carte d'interface de réseau RISORINC-NET, Carte de contrôle d'imprimante RISORINC3N	
Alimentation électrique	CZ180 : 220-240V~, 50-60 Hz, 1,0 A CZ180 (120) : 100-120V~, 50-60 Hz, 2,0 A	
Dimensions	En usage : 1270 mm (l) × 645 mm (P) × 510 mm (H) En stockage : 655 mm (l) × 645 mm (P) × 500 mm (H)	En usage : 50" (l) × 25 $^{3}/_{8}$" (P) × 20 $^{5}/_{8}$" (H) En stockage : 25 $^{25}/_{32}$" (l) × 25 $^{3}/_{8}$" (P) × 19 $^{11}/_{16}$" (H)
Poids	Environ 62 kg	Environ 137 lb

Remarques

- Comme nous sommes constamment en train d'améliorer nos produits, il se peut que l'appareil diffère légèrement par rapport aux illustrations utilisées dans ce manuel.
- Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

RISO CZ100

Fonction	Unité : mm	Unité : pouce
Méthodes de création de masters/ d'impression	Création de master numérique à grande vitesse / impression de stencil complètement automatique	
Type d'original	Feuille	
Format de l'original	Max. 310 mm × 435 mm Min. 90 mm × 140 mm	Max. 12 $^{3}/_{16}$" × 17 $^{1}/_{8}$" Min. 3 $^{9}/_{16}$" × 5 $^{17}/_{32}$"
Poids du papier de l'original	50 g/m² - 107 g/m²	Entre 14-lb bond et 59-lb index
Capacité en papier original	10 originaux (64 g/m², jusqu'à 1 mm de haut)	10 originaux (17-lb bond, jusqu'à $^{3}/_{64}$" de haut)
Format du papier d'impression	Max. 257 mm × 364 mm Min. 100 mm × 148 mm	Max. 8 $^{1}/_{2}$" × 14" Min. 3 $^{15}/_{16}$" × 5 $^{27}/_{32}$"
Capacité d'alimentation du papier	1000 feuilles (64 g/m²)	1000 feuilles (17-lb bond)
Capacité de réception du papier	800 feuilles (64 g/m²)	800 feuilles (17-lb bond)
Poids du papier d'impression	50 g/m² - 157 g/m²	Entre 14-lb bond et 87-lb index
Mode de traitement d'image	Trait, Photo, Duo, Crayon	
Temps de création du master	Environ 37 s. (pour A4/portrait/taux de reproduction 100%)	
Zone d'impression	Max. 210 mm × 290 mm	Max. 8 $^{1}/_{4}$" × 10 $^{3}/_{4}$"
Taux de reproduction d'impression	100% de taux de reproduction Taux de reproduction standard (agrandissement) : 141%, 122%, 116% Taux de reproduction standard (réduction) : 94%, 87%, 82%, 71%	100% de taux de reproduction Taux de reproduction standard (agrandissement) : 154%, 129%, 121% Taux de reproduction standard (réduction) : 94%, 78%, 65%, 61%
Vitesse d'impression	Environ 60-130 pages par minute (variable sur trois niveaux)	
Réglage de la position d'impression	Vertical : ±10 mm Horizontal : ±10 mm (pour portrait B4 en position centrale)	Vertical : ±$^{3}/_{8}$" Horizontal : ±$^{3}/_{8}$" (pour portrait Legal en position centrale)
Alimentation en encre	Complètement automatique (800 ml par cartouche)	
Alimentation/rejet des masters	Complètement automatique (environ 235 pages par rouleau)	
Capacité de récupération des masters	30 pages	

Fonction	Unité : mm	Unité : pouce
Interface d'utilisateur	Panneau à voyants DEL	
Accessoires en option	Tambour couleur, Inserteur bande, carte d'interface de réseau RISORINC-NET, Carte de contrôle d'imprimante RISORINC3N	
Alimentation électrique	100-120V~, 50-60 Hz, 2,0 A 200-240V~, 50-60 Hz, 1,0 A	
Dimensions	En usage : 1270 mm (l) × 645 mm (P) × 510 mm (H) En stockage : 655 mm (l) × 645 mm (P) × 500 mm (H)	En usage : 50" (l) × 25 $^{3}/_{8}$" (P) × 20 $^{5}/_{8}$" (H) En stockage : 25 $^{25}/_{32}$" (l) × 25 $^{3}/_{8}$" (P) × 19 $^{11}/_{16}$" (H)
Poids	Environ 62 kg	Environ 137 lb

Remarques

- Comme nous sommes constamment en train d'améliorer nos produits, il se peut que l'appareil diffère légèrement par rapport aux illustrations utilisées dans ce manuel.
- Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Index

Numerics

2-UP (Impression 2 poses) 32
2-UP Indicator (Indicateur 2 poses) 17
2-UP Key (Touche 2 poses) 17

A

Accessoires en option 84
Affichage de vérification et d'erreur 16, 68
Affichage du nombre de copies 16
Affichage du numéro d'erreur 16, 68
Agrandissement 30
Aile d'éjection du papier 15, 23
Auto Scanning Level Adjustment Indicator (Indicateur de réglage automatique du niveau de scannérisation) 17
Auto-Process Indicator (Indicateur de marche automatique) 16
Auto-Process Key (Touche de marche automatique) 16
Auto-Process (Marche automatique) 35

B

Bac d'alimentation du papier 14, 20
Boîte de récupération des masters 14, 60
Bouton de réglage de la pression d'extraction du papier 14, 21, 81
Butée d'original 14

C

Capot de l'unité de création de master 58
Capot l'unité de création de master 15
Caractéristiques techniques 85
Cartouche d'encre 15, 56
Chargement du papier 20
Compteur 15
Confidential Indicator (Indicateur Confidentiel) ... 17
Confidential Key (Touche Confidentiel) 17
Confidentiel 51
Custom Indicator (Indicateur Personnalisation) .. 17
Custom Key (Touche Personnalisation) 17

D

Dépannage 77
Duo (Mode de traitement d'image) 28

E

Encre 8

F

Feed Tray Descent Key (Touche d'abaissement du bac d'alimentation du papier) 17
Feuille blanche 14, 65
Fonction et nom de chaque pièce 14

G

Groupes 40
Guide d'alimentation du papier 14, 20
Guide de sécurité - Installation 6
Guide de sécurité - Manipulation et opération 7
Guide de sécurité pour le nettoyage 64
Guide d'originaux 14
Guides de réception du papier 15, 22

I

Image Processing Selection Indicator (Indicateur de sélection de traitement d'image) 17
Image Processing Selection Key (Touche de sélection de traitement d'image) 17
Impression à deux originaux 32
Impression à partir d'un document papier 24
Impression de données créées sur un ordinateur 26
Impression original simple 32
Indicateur 2-UP (2 poses) 34
Indicateur Auto-Process (Marche automatique) .. 35
Indicateur CALL SERVICE (Appeler réparateur) ... 68, 74
Indicateur CHECK SETTINGS (Vérification des réglages) 68, 72
Indicateur Confidential (Confidentiel) 51
Indicateur de désengagement du tambour ... 56, 62
Indicateur de localisation de l'erreur 68
Indicateur de réglage Scanning Level (Niveau de scannérisation) 31
Indicateur de sélection de traitement d'image 28
Indicateur de type d'erreur 68
Indicateur du mode de réglage Custom (Personnalisé) 54
Indicateur EMPTY DISPOSAL BOX (Vider la boîte de récupération) 60, 68, 74
Indicateur i 16, 68, 75
Indicateur INK (Encre) 68, 74
Indicateur INTERFACE 26
Indicateur JAM (Bourrage de papier) 68, 69
Indicateur MAINTENANCE CALL (Appeler service de maintenance) 68, 74
Indicateur MASTER 68, 74
Indicateur P 16, 42, 44, 46, 47, 48, 49
Indicateur PRINT POSITION de réglage de la position d'impression 37
Indicateur SPEED de réglage de la vitesse d'impression 38
Inserteur bandes 41
Installation du tambour 62
Interface Indicator (Indicateur Interface) 17
Interface Key (Touche Interface) 17
Interrupteur d'alimentation 15, 24
Intervalle de temps pour l'impression 2 poses 52

L

Levier de blocage du guide d'alimentation du papier 14, 20, 37

Levier de déblocage de la boîte de récupération des masters 14
Levier de déblocage de l'unité de récupération des masters 14
Levier de déblocage des originaux 14, 71
Levier de réglage de la pression d'alimentation du papier 14, 21
Levier de verrouillage du rouleau de master .15, 58
Levier du capot de l'unité de création de master 58
Levier du tambour 15
L'extérieur 67
Line (Trait) (Mode de traitement d'image) 28

M

Maintenance 64
Master-Making/Print Charge over Indicator (Indicateur de changement/Création de master/ Impression) 16
Master-Making/Print Charge over Key (Touche de changement/Création de master/Impression) 16
Mise au rebut de la cartouche d'encre 61
Mise au rebut de l'axe du rouleau de masters 61
Mise au rebut des consommables 61
Mise au rebut du master éjecté 61
Mise en place d'un original 24
Mode de réglage Custom (Personnalisé) 52, 54
Mode de traitement d'image 28

N

Nombre de copies minimum 52

O

Originals written with Pencils 29
Originaux 12

P

Panneau de contrôle 16
Panneau de contrôle principal 14, 16
Panneau de contrôle secondaire 14, 17
Pencil Mode Indicator (Indicateur de mode Crayon) 17
Pencil Mode Key (Touche de mode Crayon) 17
Photo (Mode de traitement d'image) 28
Plateau d'originaux 14, 20
Poignée de l'unité de création de master 15
Poignée du tambour 56, 62
Préconditionnement 53
Préparation 20
Préparation du bac d'alimentation du papier 20
Préparation du réceptacle du papier 22
Print Drum Release Indicator (Indicateur de désengagement du tambour) 17
Print Drum Release Key (Touche de désengagement du tambour) 17
Print Speed Adjustment Indicator (Indicateur de réglage de la vitesse d'impression) 16
Print Speed Adjustment Key (Touche de réglage de la vitesse d'impression) 16
Procédures de base 18
Programme 40
Programme A 40
Programme B 40
Proof (Essai) 36
Proof Key (Touche Essai) 16

R

Rabat du guide de masters 59
Raccordement à un ordinateur 9
Réceptacle du papier 15
Recommandations pour le papier 10
Réduction 30
Réglage de la position d'impression 37
Réglage de la position d'impression horizontale 37
Réglage de la position verticale 37
Réglage Speed (Vitesse d'impression) 38
Réglages initiaux 52
Remplacement de la cartouche d'encre 56
Remplacement du rouleau de masters 58
Remplacement et mise au rebut des consommables 56
Reset Key (Touche Réinitialiser) 16
Retrait et installation du tambour 62
Rouleau de master 15
Rouleau presseur 66

S

Scanning Level Adjustment Indicator (Indicateur de réglage du niveau de scannérisation) 17
Scanning Level Adjustment Key (Touche de réglage du niveau de scannérisation) 17
Scanning Level Adjustment (Niveau de scannérisation) 31
Semi-Automatique 53
Séparé par une bande 53
Signal sonore 52
Start Indicator (Indicateur Départ) 16
Start Key (Touche Départ) 16
Stop Key (Touche Arrêt) 16
Support de cartouche d'encre 15

T

Tambour 15
Taux de reproduction libre 33
Taux standards 30
Temps d'auto-effacement 52
Tête d'impression thermique 64
Touche + ...16
Touche 2-UP (2 poses) 34
Touche Auto-Process (Marche automatique) 35
Touche C 16
Touche centrale de réglage de la position d'impression verticale 16
Touche centrale du réglage Print Position (position d'impression) 37

Touche Confidential (Confidentiel) 51
Touche d'abaissement du bac d'alimentation du papier 22, 37
Touche de désengagement du tambour 56, 62
Touche de reproduction au même format 17
Touche de sélection de traitement d'image 28
Touche de sélection du taux de reproduction 17, 30
Touche Interface 26
Touche P 16, 42, 44, 46, 47, 48, 49
Touche Proof (Essai) 36
Touches de réglage Scanning Level Adjustment (Niveau de scannérisation) 31
Touches du nombre de copies (de 0 à 9) 16
Touches Print Position de réglage de la position d'impression 37
Touches Speed de réglage de la vitesse d'impression 38
Tri automatique 40

U

Unité AAD 14, 65
Unité de récupération des masters (Réception d'originaux) 14

V

Vertical Print Position Adjustment Indicator (Indicateur de réglage de la position d'impression verticale) 16
Vertical Print Position Adjustment Keys (Touches de réglage de la position d'impression verticale) 16
Vider la boîte de récupération des masters 60
Vitre du scanner 14, 65

Z

Zones d'impression maximum 13